取扱説明書

ファクシミリ


品番 SFX-P37
SFX-P370

このたびは、サンヨーファクシミリをお買い上げいただき、ありがとうございます。
ファクシミリをご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に6～11ページは必ずお読みください。
なお、この取扱説明書には保証書もついていますので、大切に保管してください。
※紛失、または汚れなどで読めなくなったときは、お買い上げの販売店で購入（有料）してください。

かかってきた相手の電話番号がわかる

ナンバー・ディスプレイ対応
キャッチホン・ディスプレイ

※NTTへの申し込みが必要です。（有料）

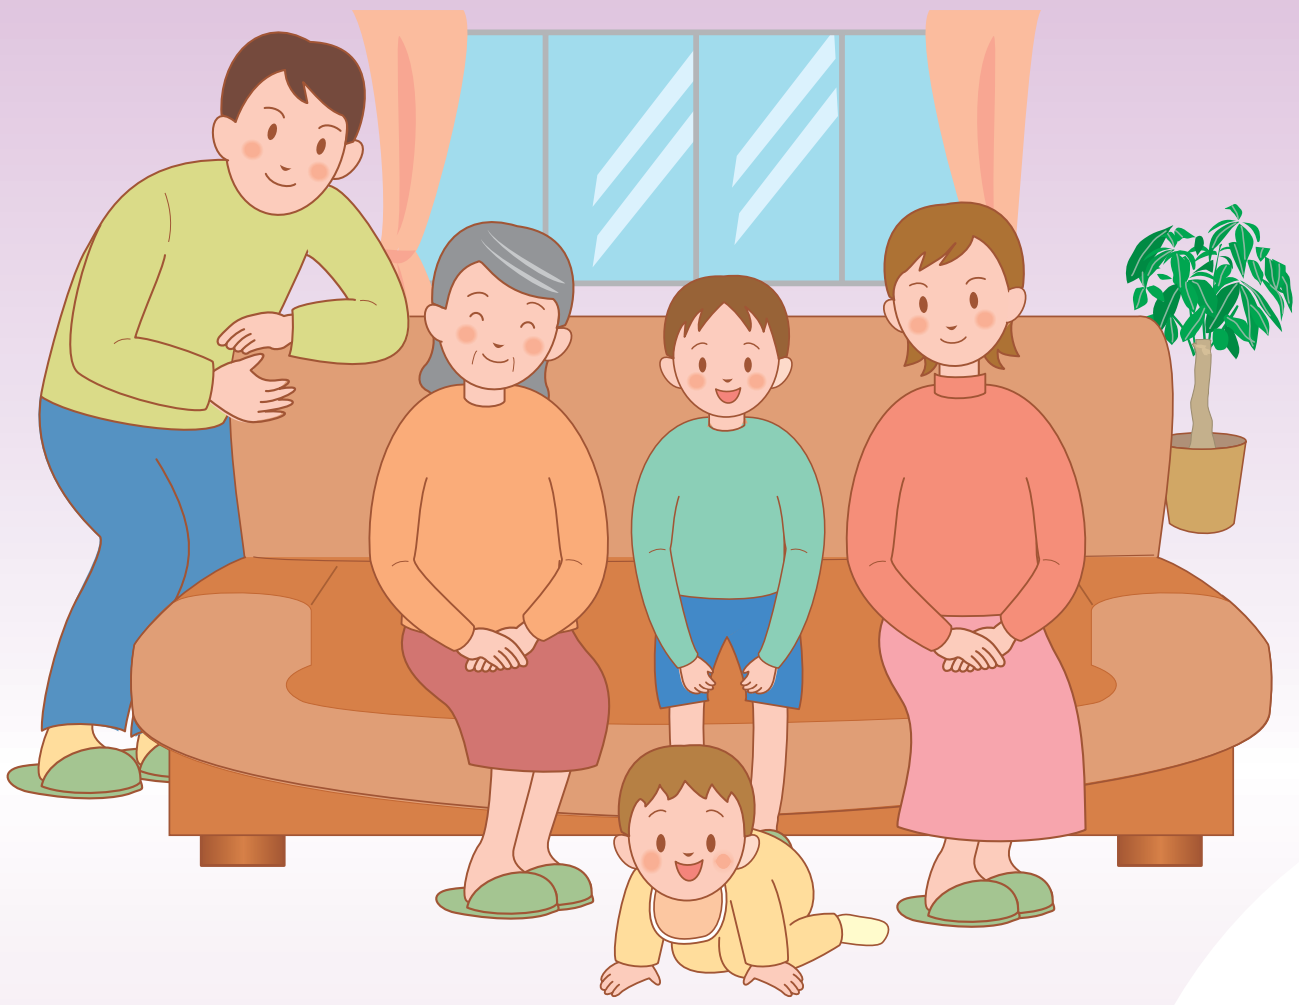



SFX-P370



SFX-P37

はじめに
準備をする
電話
コピー
ファクス
留守番電話
契約が必要なサービス
困ったとき
ご参考

Ni-Cd

ニカド電池はリサイクルへ

この商品にはニカド電池を使用しています。
ニカド電池のリサイクルにご協力ください。

※本文中のバッテリーとは、ニカド電池のことです。



もくじ




はじめに



準備をする



電　話

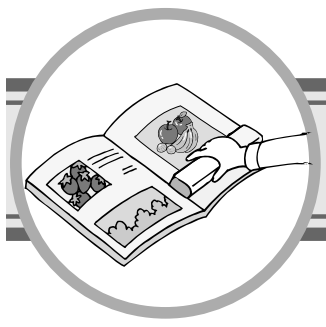

コピー



ファクス



留守番電話



契約が必要なサービス

次ページへつづく→



もくじ



困ったとき














ご参考

はじめに
準備をする
電話
コピー
ファクス
留守番電話
契約が必要なサービス
困ったとき
ご参考

親機と付属品の確認

箱の中には次のものが入っています。
もし足りないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

【 】内は品番です

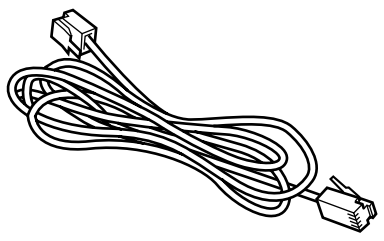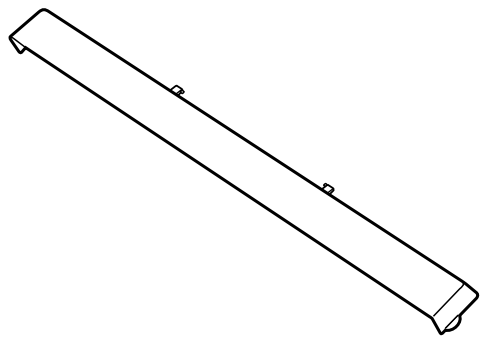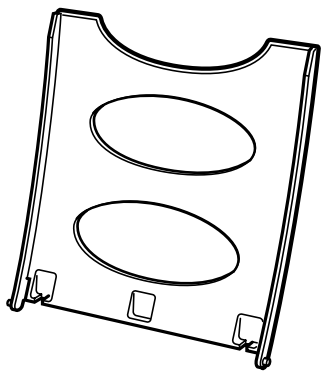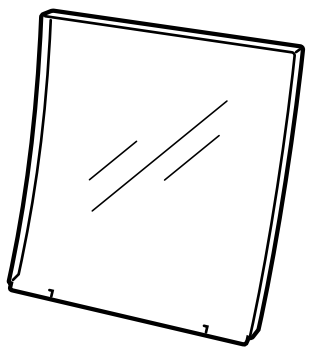
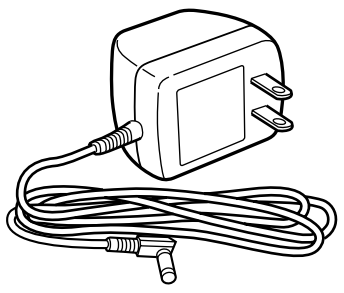
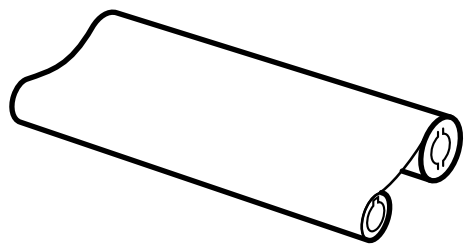

 親機・・・1台	 受話器(カールコード付き)・・・1台	 電話回線コード・・・1本【661 036 5256】	 原稿挿入口カバー・・・1個【661 059 4571】
 記録紙トレイ・・・1台【661 061 0622】	 記録紙トレイカバー・・・1台【661 061 0639】	 子機・・・1台【TEL-SF5】	 充電器・・・1台【TEL-CHE5】
 バッテリー・・・1個【NTL-14】	 ACアダプター・・・1個【661 053 5093】	 インクリボン・・・1本（※）（テスト用 10m）	 左右のインクリボンホルダー・・・各1個（※）【661 081 5898】

取扱説明書・・・1冊　【661 074 3382】
カンタン操作ガイド・・・1枚　【661 074 3399】
（電話,コピー,ファクスが使えるまでの手順と使用中に困ったときの解決方法をのせています。）

（※）インクリボンにインクリボンホルダーを取り付けた状態で親機にセットされています。
- 付属のインクリボンはテスト用ですので、別売品のインクリボンとは印刷できる枚数が異なります。（22ページ）

■SFX-P370には、次のものが追加になります。

【 】内は品番です

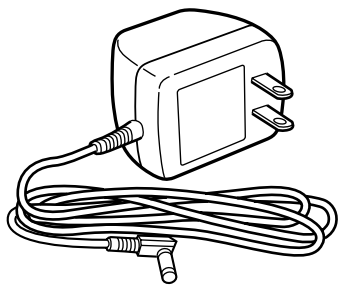 子機・・・1台【TEL-SF5】	 充電器・・・1台【TEL-CHE5】	 バッテリー・・・1個【NTL-14】	 ACアダプター・・・1個【661 053 5093】



別売品について

別売品として次のものを用意しています。本機を長い間お使いいただくためにも、当社推奨品をお使いください。別売品のご注文については、お買い上げの販売店へお申し付けください。
価格などは予告なく変更することがあります。

※生産中止などにより、使用できる品番が異なることがあります。ご了承ください。

品　名	品　番	メーカー希望小売価格
増設子機（充電器とACアダプター付き）		
・付属子機と同一機能	TEL-SF5（W）	14,175円（税抜 13,500円）
・漢字100件電話帳、ダイヤルライト付き	TEL-SP41（W）	16,800円（税抜 16,000円）
・ワンタッチダイヤル3件	TEL-KK4（W）	12,075円（税抜 11,500円）
・骨伝導子機（リモート受信はできません）	TEL-SKU2	オープン価格
＜機能比較の詳細は145ページを参照ください。＞		
付属子機用充電器（ACアダプター付き）	TEL-CHE5（W）	3,150円（税抜 3,000円）
子機専用バッテリー	NTL-14	1,470円（税抜 1,400円）
壁掛け用ネジ（子機用）［※］		
・2個入	632 733 1070	210円（税抜 200円）
・4個入	632 733 1056	315円（税抜 300円）
・6個入	632 733 1063	420円（税抜 400円）
普通紙ファクシミリ用記録紙（100枚）	FXP-A4P100	525円（税抜 500円）
普通紙ファクシミリ用インクリボン		
・40mインクリボン（黒色）	FXP-A4IR40（K）	1,260円（税抜 1,200円）
・30mインクリボン（赤色）	FXP-A4IR（R）	1,260円（税抜 1,200円）
・30mインクリボン（青色）	FXP-A4IR（L）	1,260円（税抜 1,200円）
・40mインクリボン お徳用3本パック（黒色）	FXP-A4IR40T	3,360円（税抜 3,200円）
インクリボンホルダー［※］	661 010 5890	630円（税抜 600円）
スタンダードドアホン	TEL-D22S	4,725円（税抜 4,500円）
ターミナルボックス	TEL-T560	10,500円（税抜 10,000円）
ドアホンセット	TEL-TD562	15,225円（税抜 14,500円）
＜ドアホン（TEL-D22S）とターミナルボックス（TEL-T560）のセットです。＞		
ターミナルボックス接続コード（5m）［※］	632 621 3780	1,680円（税抜 1,600円）

［※］：三洋コンシューママーケティング(株)扱いです。（149ページ）

増設子機について

●本機で使用できる子機は「TEL-SF5」「TEL-SP41」「TEL-KK4」「TEL-SKU2」の4機種です。他の子機を使用することはできません。

●増設可能台数は
- SFX-P37　：4台までです。（付属子機と合わせて最大5台使用可能）
- SFX-P370：3台までです。（付属子機と合わせて最大5台使用可能）

●増設子機はそれぞれ機能が異なります。詳しくは145ページの「増設子機の機能比較表」をご覧ください。

●付属子機と増設子機は使用方法が異なります。詳しくは、増設子機の取扱説明書をご覧ください。

●本体生産終了後、2年で生産は終了致します。以後、在庫限りとしています。但し、共通子機で代用できる子機があるときは、それ以前に完了することがあります。

子機専用バッテリーについて

コードの長いタイプと短いタイプがありますが、どちらも当社の標準品です。

必ずお読みください（安全上のご注意）

この「安全上のご注意」は、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、注意事項を絵表示しています。
表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる程度を「**危険**」、「**警告**」、「**注意**」の3つに区分しています。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

危害・損害の程度とその表示

⚠ **危険**	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
⚠ **警告**	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ **注意**	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

⚠	△記号は警告・注意を促す内容です。 左図のときは一般的な注意の表示です。
🛇	⃠記号は禁止の行為であることを告げるものです。 左図のときは分解禁止の表示です。
●	●記号は必ず実行していただきたい内容を告げるものです。 左図のときは必ず電源プラグを抜いてほしい表示です。

⚠ 危険

バッテリーについて、次の点を守ること

- 火の中に投げ入れたり、過熱したりしない
- 本機以外の機器には使用しない
- ＋と－の端子を針金などの金属で接続したり金属製のネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管しない
- 充電は、必ず専用の充電器でする
- 分解・改造・ハンダ付けをしない
- 本体にうまくつながらなかったときは、無理に接続しないで、＋と－の向きを確かめる

守らないと、液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

バッテリーの液が目に入ったときは、こすらずにきれいな水で十分洗ったあと、直ちに医師の治療を受ける

失明の恐れがあります。

⚠ 警告


バッテリーについて、次の点を守ること

- 水や海水につけたり、濡らしたりしない
- 外装チューブをはがしたり、傷つけたりしない
- 液漏れ、変色、変形など、今までと異なることに気づいたときは使用しない

守らないと、液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

バッテリーの液が皮膚や衣服についたときは、直ちにきれいな水で洗い流す

皮膚に傷害を起こす恐れがあります。




電源は交流100Vのコンセントを使う


交流200Vの電源で使うと、火災・感電・故障の原因となります。

次ページへつづく→

必ずお読みください（安全上のご注意）



電源プラグは、刃にほこりが付着していないか確認し、刃の根元まで確実に差し込む
ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は、火災・感電の原因となります。




雷が激しいときは、電源プラグ・電話回線コードにさわらない
感電の原因となります。

タコ足配線はしない
火災・過熱の原因となります。


分解・改造はしない
火災・感電・故障の原因となります。

濡れた手で電源プラグにさわらない
感電の原因となります。


充電端子を金属でショートさせない
火災・感電・故障の原因となります。




電源コードを傷つけない
コードを無理に曲げたり、引っぱったり、コードの上に重いものをのせたりしないでください。万一、コードが傷んだときは、販売店に交換を依頼してください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。




水で濡らさない
水滴がついたときは乾いた布でふきとってください。万一、内部に水が入ったときは、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご連絡ください。
そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。




金属類を差し込まない
本機の開口部（原稿挿入口、原稿排出口、記録紙排出口等）から内部に金属類を差し込んだりしないでください。万一、異物が入ったときは、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。
そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。




異常が起きたときは
万一、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のときは、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。
そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。



本体内部の記録ヘッドにさわらない
記録ヘッドとその周辺は高温になっていますので、手を触れないようにご注意ください。火傷することがあります。



上にものを置かない
本機の上や近くに水などの入った容器や金属物を置かないでください。
落下したり、こぼれたり中に入ったりすると火災・感電・故障の原因となります。




充電端子に水滴がついたまま充電しない
火災・感電・故障の原因となります。

病院内などの使用を禁止された区域では、バッテリーを子機から外し、使用しない
医療機器に影響を与え、事故の原因となります。

植込み型心臓ペースメーカの装着部位から22cm以上離す
電波によりペースメーカの動作に影響を与えることがあります。


次ページへつづく→

⚠ 注意




電源コードを熱器具に近づけない

コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。




電源プラグを抜くときは、必ずプラグ部を持って抜く

コードを引っぱると、コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



油煙や湯気が当たる場所に置かない


調理台や加湿器のそばなどに置かないでください。
火災・感電・故障の原因となることがあります。



指を挟まないように注意


操作パネルを開け閉め（インクリボン交換時など）したとき指を挟まないようご注意ください。けがの原因となることがあります。

指のケガに注意

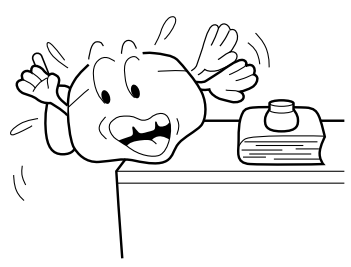


不安定な場所や振動の多い場所には置かない

落ちたり、倒れたりすると、けが・故障の原因になることがあります。万一、本機の一部が破損したときは、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となることがあります。



充電器を壁に取り付けるときはしっかり固定する

落下しないよう、柱など十分に固定できるところに取り付けてください。
落下すると、けが・故障の原因となることがあります。



電源プラグは、ゆるみのあるコンセントに差し込まない

発熱して火災の原因となることがあります。
ゆるみのあるときは、販売店に交換を依頼してください。

直射日光の当たる場所に置かない

内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。また、印刷の画像に乱れが生じることがあります。

長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

長期間使用しないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

ほこりや湿気の多い場所に置かない

火災・感電・故障の原因となることがあります。

アンテナに注意

誤って目に触れると、けがの原因となることがあります。

移動させるときは電源プラグと電話回線コードを抜く

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

バッテリーに強い衝撃を与えたり、投げつけない

漏液・発熱・破裂の原因となることがあります。

皮膚に異常を感じたときは、直ちに使用を中止し、皮膚科専門医へ相談する

各種ボタンの中には金属メッキ（ニッケル、ニッケルクロムなど）を使用している部分があります。お客さまの体質、体調によっては、これらの金属メッキにより、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じる原因となることがあります。

万一漏電した場合の感電防止のため、アース線を取り付ける


○アース線を取り付けられるところ
- 電源コンセントのアース端子
- 銅片などを65cm以上、地中に埋めたもの
- 設置工事（D種）が行なわれている接地端子

○アース線を取り付けてはいけないところ
- ガス管
- 電話専用アース
- 避雷針
- 水道管や蛇口



必ずお読みください（使用上のご注意）

この「使用上のご注意」では、本機をお使いになるうえでの注意事項を説明しています。
内容をよく理解していただき、正しくお使いください。




本機は国内専用ファクスです。海外ではご使用になれません。

This facsimile is designed for use in Japan only, and can not be used in any other country.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しく取り扱いをしてください。




暑い場所や寒い場所には置かないでください。

35℃以上5℃以下では、誤動作・変形・故障の原因となることがあります。




じゅうたん・布団・高級家具の上に置かないでください。

発熱により、変色や故障の原因となることがあります。




お手入れの際に、ベンジン、シンナー、アルコールなどを使用しないでください。

表面の仕上げをいため、変色・変形の原因となることがあります。




バッテリーを交換の際には当社指定のバッテリーをお使いください。

誤動作・故障の原因となることがあります。



セットした原稿や記録紙、つまった原稿や記録紙を無理に引き抜かないでください。

無理に引き抜くと原稿や記録紙が破れたり、故障の原因となることがあります。



操作を受け付けなくなったときは、一度電源プラグを抜いてください。

もし、操作を間違えるなどして、操作を受け付けなくなったときは、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。約5秒たってから再び電源コンセントに差し込んでください。



のりやインク、修正液、印肉を使用した原稿は完全に乾かしてからセットしてください。

乾かない状態で送信やコピーをすると、ハンドコピーのガラス面と読み取りローラーが汚れ、相手の記録紙やコピーした記録紙に黒い線が入ったり故障の原因となることがあります。

ハンドコピーを落としたり、ぶつけたりしないでください。

ガラス等が割れ、けがや故障の原因となることがあります。

送信中や受信（コピー）中は、ハンドコピーを取り外さないでください。

送信や受信（コピー）が中断したり故障の原因となることがあります。

本機に記録紙をセットしたあとは、必ず記録紙トレイカバーを取り付けてください。(25ページ)

記録紙が正常に送られないことがあります。

操作パネルを開けるときには、突起部にご注意ください。

引っかけて、けがの原因となることがあります。


ご使用にあたってのお願い

本機をご使用にあたって、ＮＴＴのレンタル電話機が不要となるときは、ＮＴＴへご連絡ください。
詳しくは、局番なしの116番（無料）へお問い合わせください。

■本機から1日1回（午前10時頃）に「グー」と音がします。
これは本機が自動的に動作チェックをしている音です。故障ではありませんのでそのままご使用ください。

■電源プラグを電源コンセントに差し込むと、本機は温かくなりますが故障ではありません。

■ディスプレイに「キロクヘッドヲ サマシテイマス」と表示されたときには
長時間連続でコピーや受信をして記録ヘッドとその周辺が高温になり、機械保護のため一時的にコピーや受信ができなくなることがあります。しばらく時間をおき、表示が消えたのを確認してからコピーや受信をしてください。

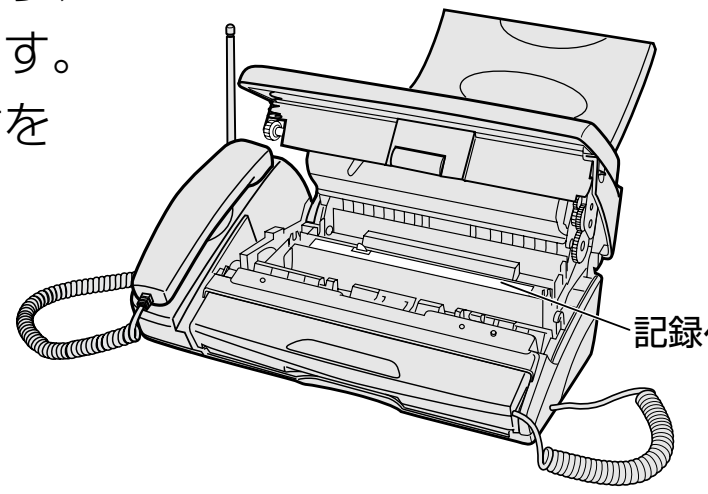


■1枚の原稿で送信が30分以上かかるときは、機械保護のため自動的に送信を停止し、原稿が排出されます。
ディスプレイに「ファクスガデキマセンデシタ」と表示されます。

接続についてのお願い

本機の電話回線への接続は、モジュラー方式（6極2芯）です。
ホームテレホンやビジネスホン（4芯、6芯）にはそのままでは接続できません。接続すると故障の原因となることがあります。
お買い上げの販売店にお問い合わせください。

図のように1つの回線を2つ以上に分けて他の電話機やパソコンなどを並列に接続（ブランチ接続）しないでください。本機の機能が使えなくなったり、正常に動作しないことがあります。

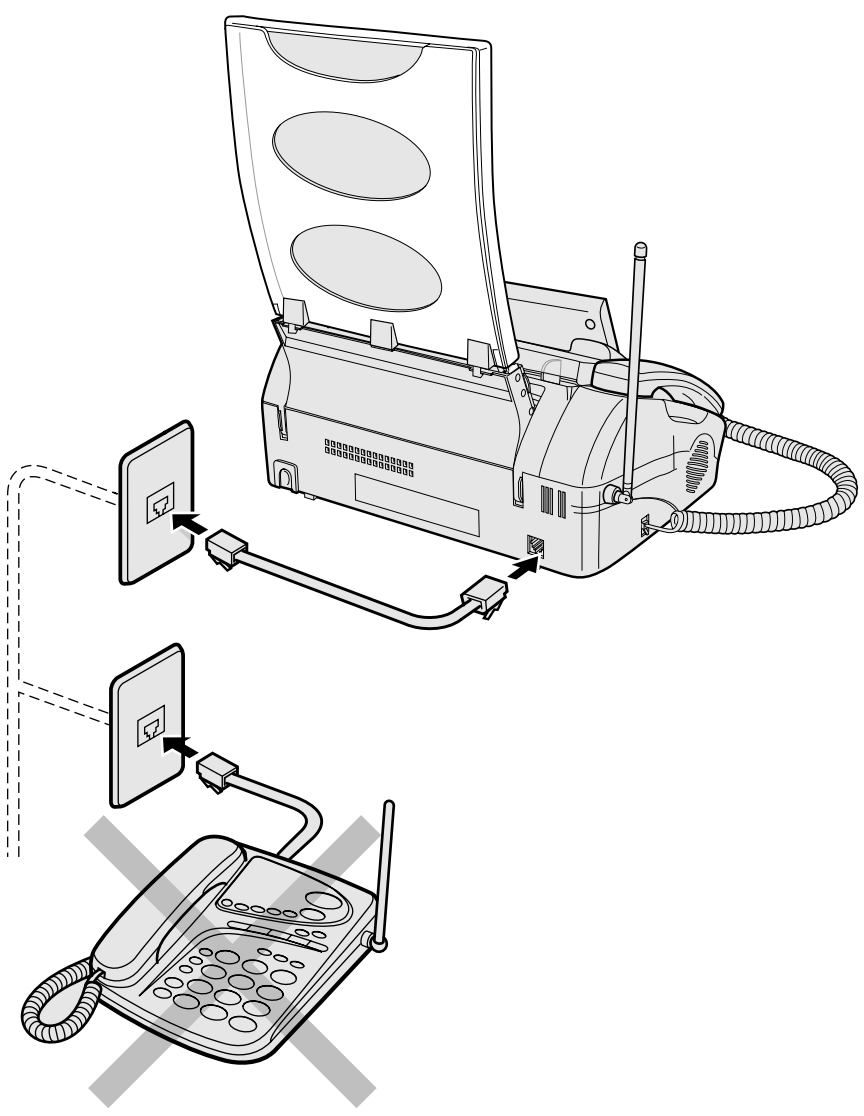

ブランチ接続すると…


- ●電話がかかってきたときに、呼び出し音が鳴らなかったり、途中で鳴りやむことがあります。
- ●ブランチ接続した他の電話機からファクス受信に切りかえることができません。
- ●ナンバー・ディスプレイサービスは利用できません。

コードレス電話機について


●親機と子機の電波の届く距離は周囲の環境によって異なりますが、半径約100mです。
コンクリート壁や金属性の扉などによって、電波の届く距離が短くなることがあります。
お使いになる前に使用範囲をお確かめください。内線通話をして通話できる範囲を確かめてください。
●近くを車やバイクが通ると、雑音が入ったり、通話が切れることがあります。
●蛍光灯やブレーカーの入／切で通話に雑音が入ったり途切れることがあります。
●子機での通話は、電波を使用しているため第三者に傍受される恐れがあります。機密を要する重要な通話には、親機をお使いになることをおすすめします。

●次のようなところでは使用しないでください。


親機と子機間の見通しの悪いところ
（雑音が入ったり、通話が切れることがあります）



ＣＤプレイヤーなどの電気製品やＯＡ機器の近く
（雑音が入ったり、通話が切れることがあります）

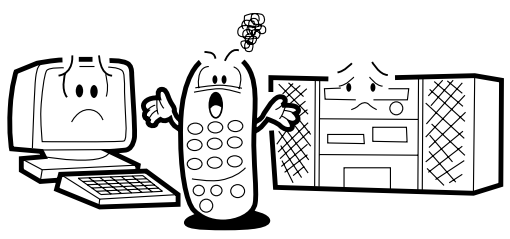

放送局の近くや電波の強いところ
（誤動作や混信の恐れがあります）

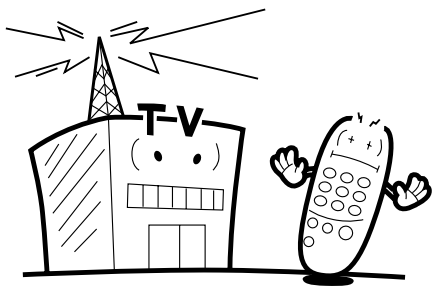


●放送局の近くでお使いの場合、ラジオ放送などが混信するときは、お買い上げの販売店、または149ページの「お客さまご相談窓口」にお問い合わせください。

●子機は、次のことにご注意ください。


流水にあてない




水の中につけない

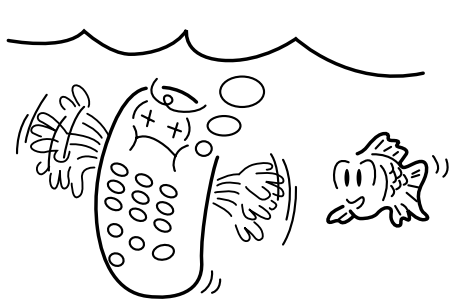

濡れたまま放置しない

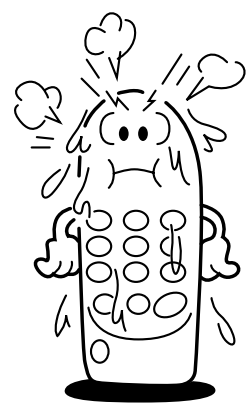

水滴がついたまま充電器に乗せない

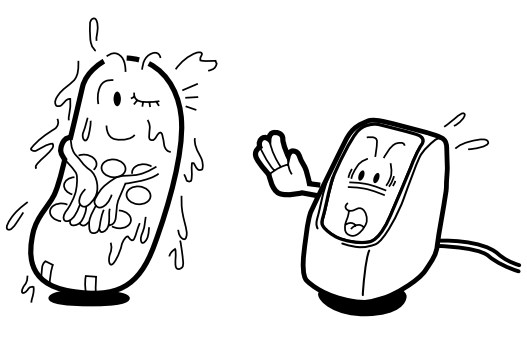


●濡れたとき、または水滴がついたときは、なるべく早く乾いた布などで拭き取ってください。
●シャンプー、中性洗剤などのついた手でさわると、変色等の原因となることがあります。


各部の名前とはたらき

親　機

前面と右側面

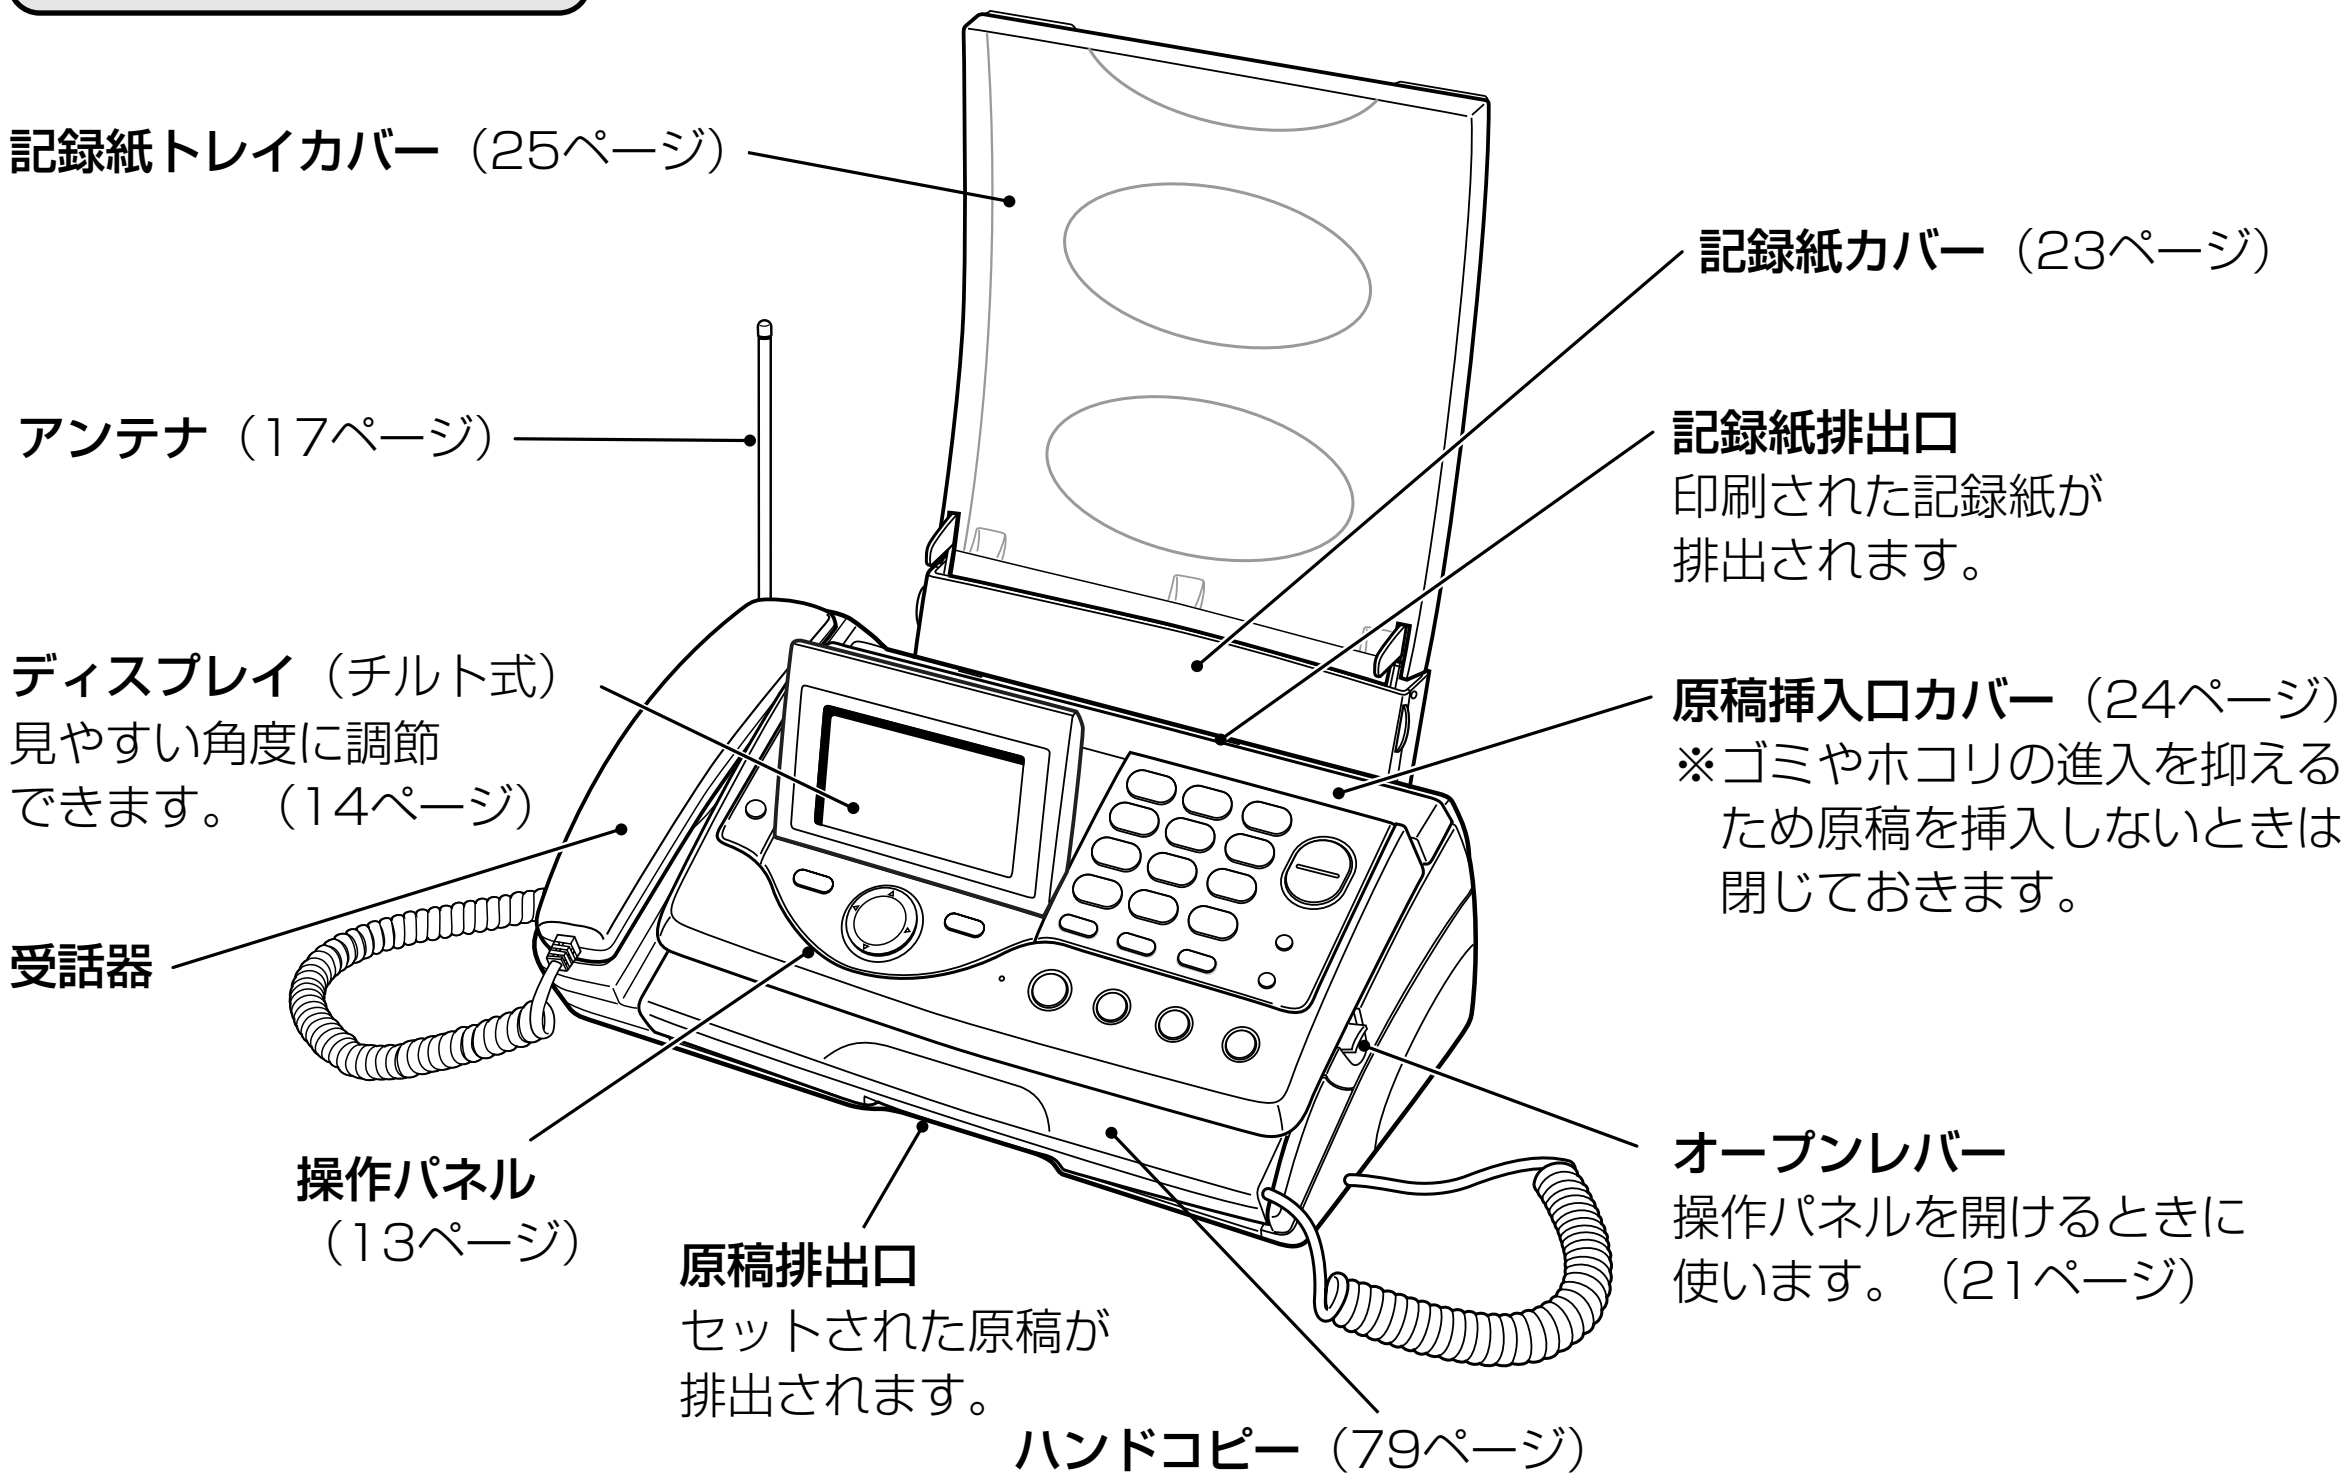

背面と左側面

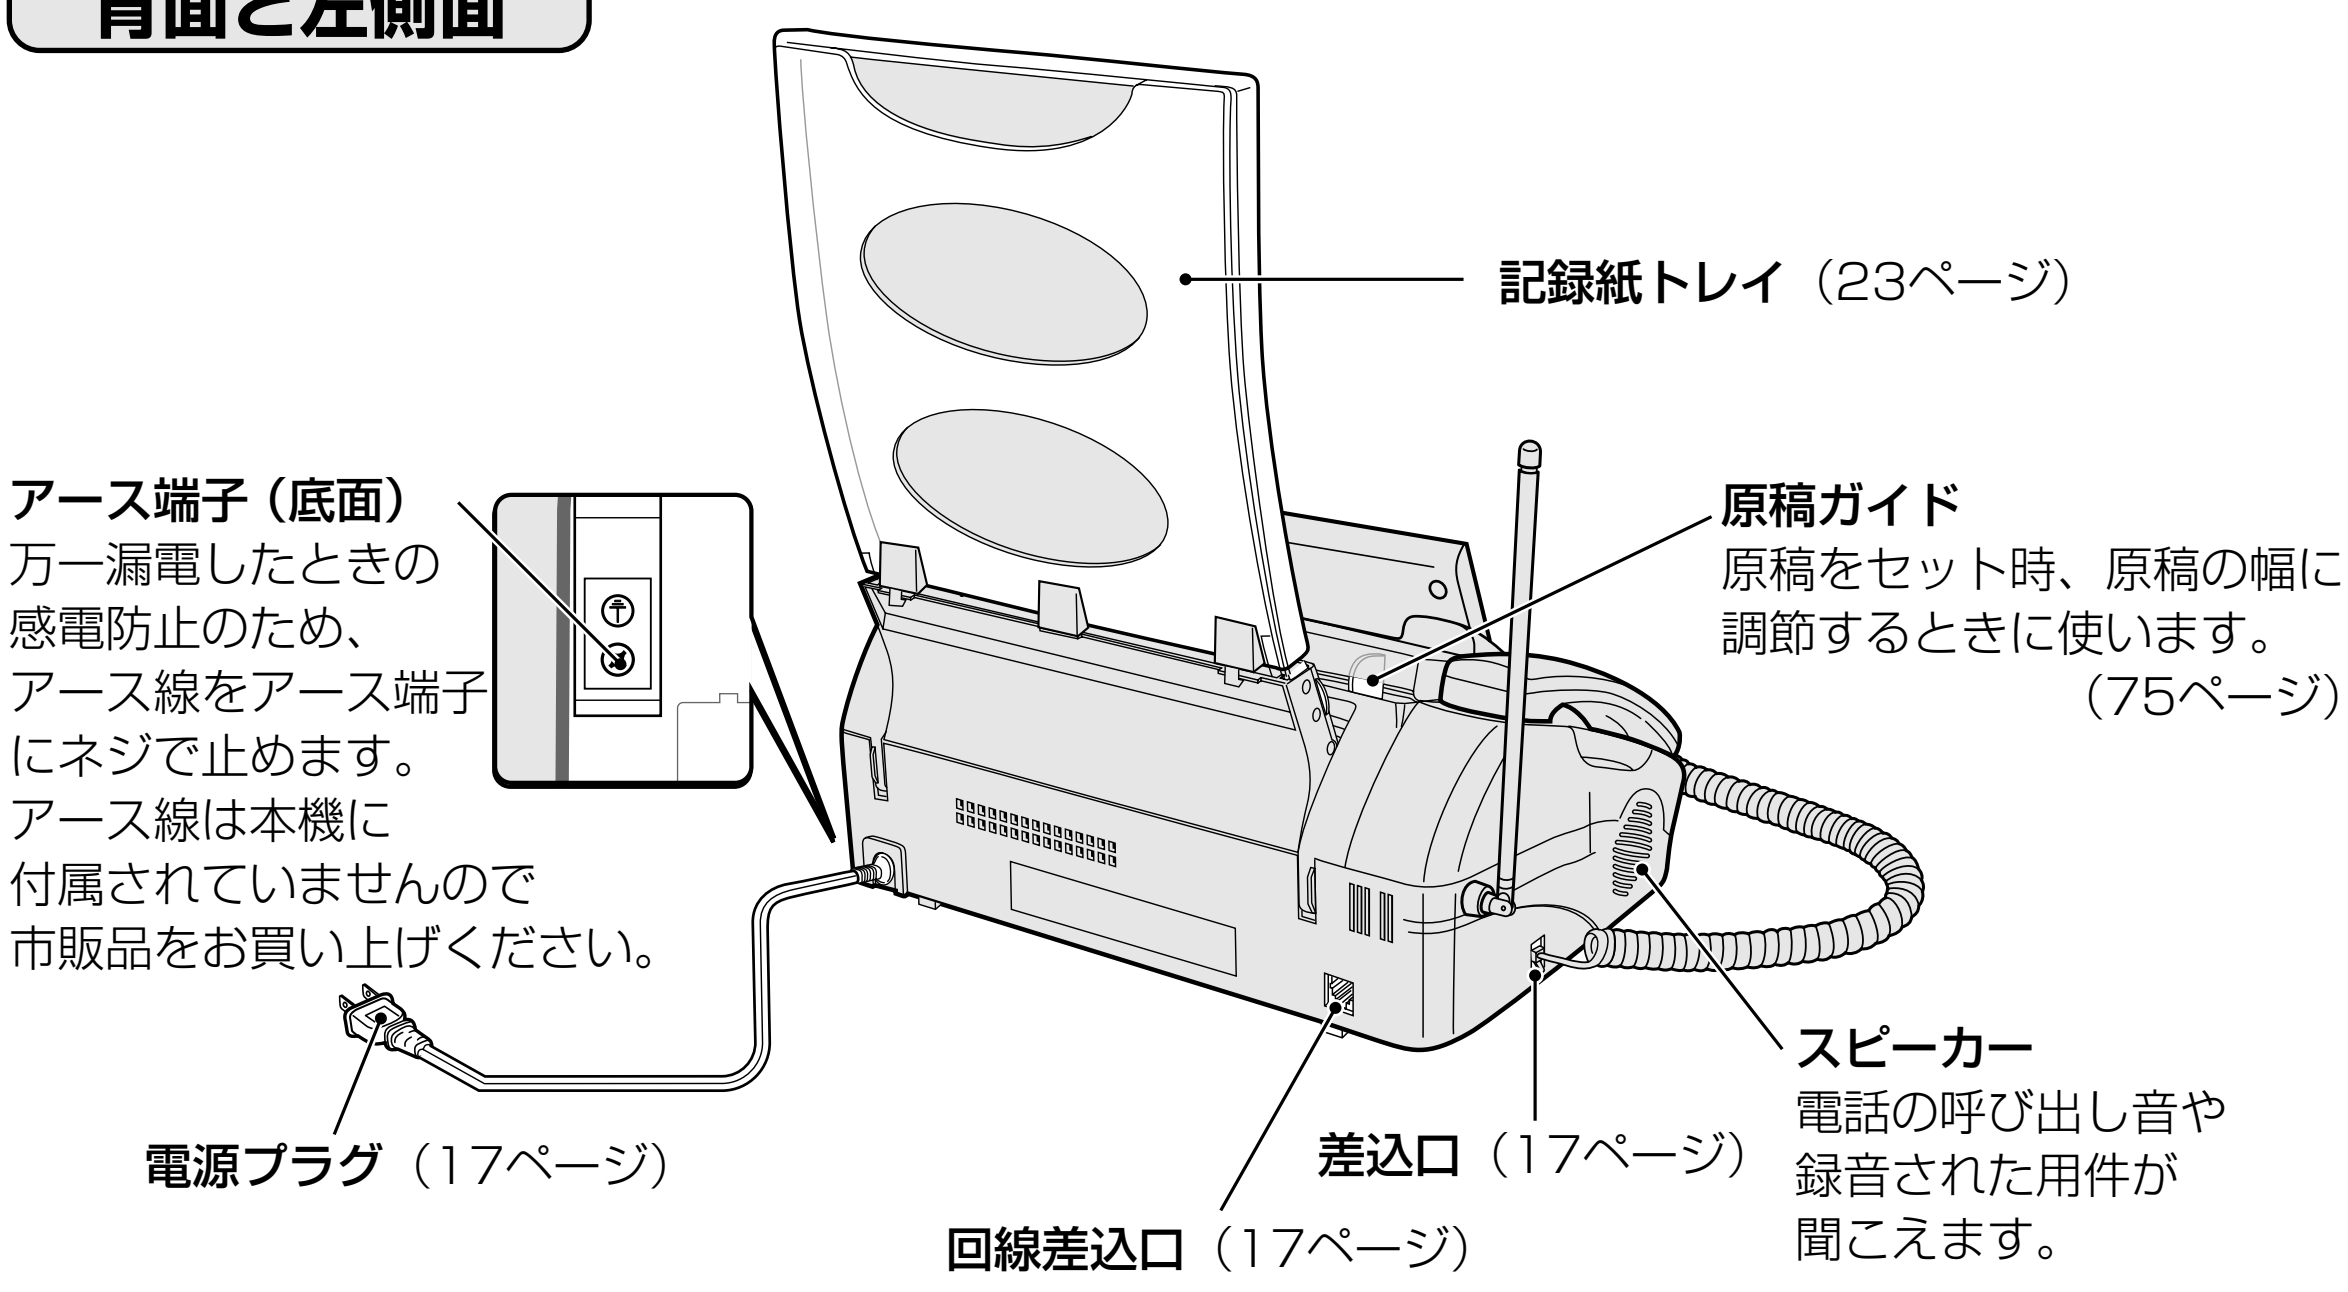



各部の名前とはたらき

操作パネル

ダイヤルボタン[ダイヤルボタンは点灯されません。]
名前や電話番号を入力するときや電話をかけるときに使います。(33,57ページ)


(7 PQRS)(8 TUV)(9 WXYZ) は、再生中の用件を飛びこしたり応答メッセージを切りかえるときに使います。(93,95ページ)

(* トーン) は、ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するときに使います。(74ページ)

留守 通話録音 再生 [点灯]
留守モードの設定、解除するときに使います。(93ページ)

留守 通話録音 再生 [点灯、点滅]
- 録音された用件を聞くときに使います。(95ページ)
- 通話内容を録音するときに使います。(48ページ)

(a)(b)(c) [ワンタッチダイヤルボタン]
電話をよくかける相手を登録して簡単に電話をかけるときに使います。(50,51ページ)

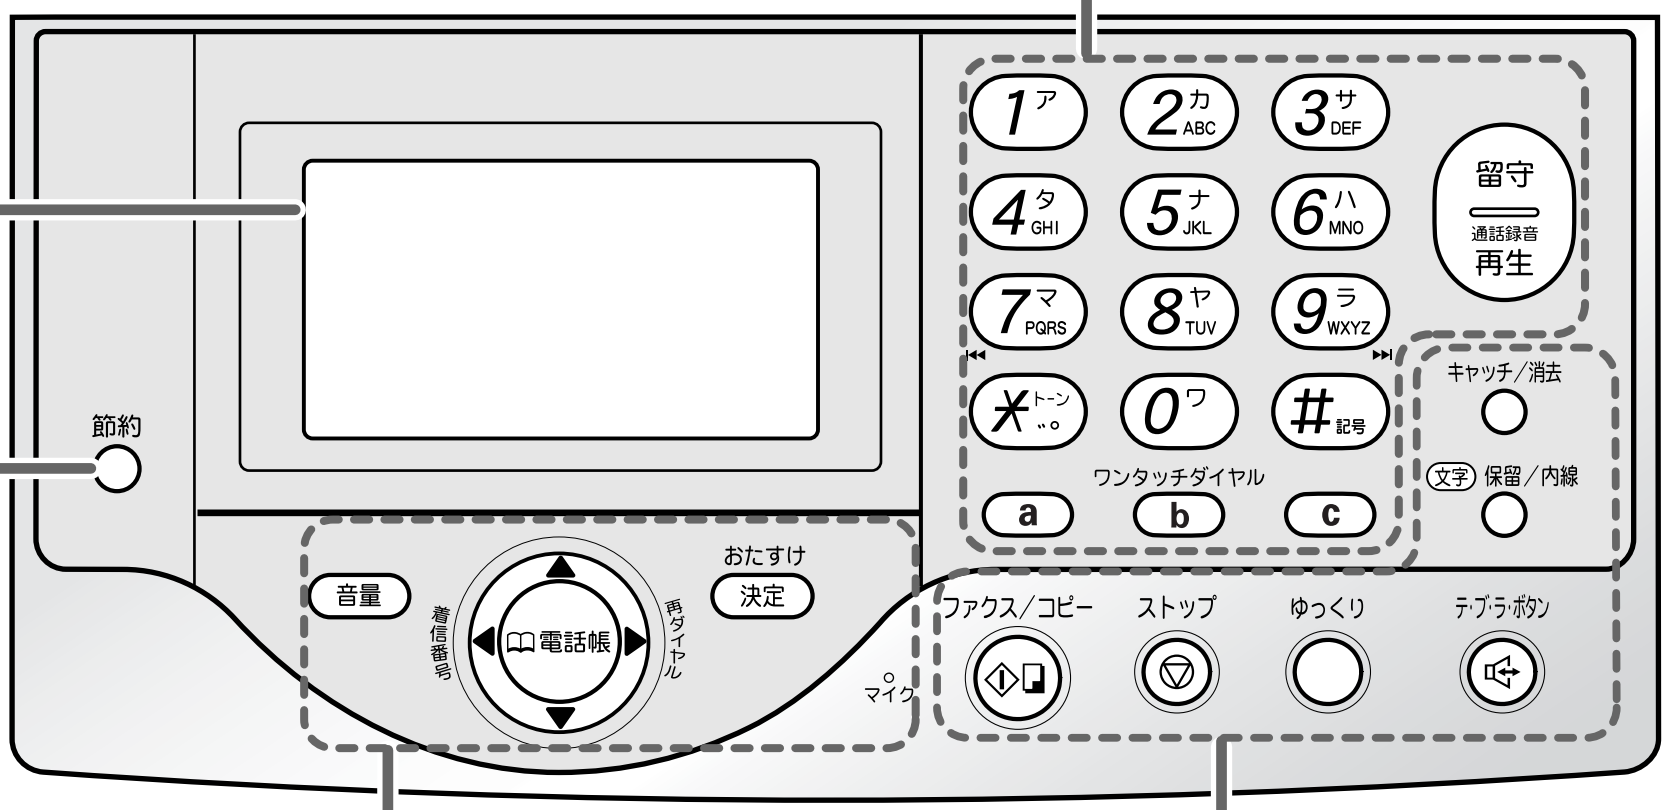

ディスプレイ(14ページ)

節約 インクリボンを節約して印刷するときに使います。(91ページ)

音量 音量を調節するときに使います。(43ページ)

電話帳 [上下]
- 設定内容を選ぶときに使います。(29ページ)
- 電話帳の相手を選ぶときに使います。(59ページ)

着信番号 [左側]
- 電話をかけてきた相手を確認するときに使います。(103ページ)
- 文字や番号入力時、カーソルを移動するときや音量を調節するときに使います。(43,57ページ)

再ダイヤル [右側]
- 電話をかけた相手にかけ直すときに使います。(37ページ)
- ポーズ(待ち時間)を入れるときに使います。(33ページ)
- 文字や番号入力時、カーソルを移動するときや音量を調節するときに使います。(43,57ページ)

おたすけ 決定 使用中に困ったことがあったときや設定、登録内容を確定するときに使います。(29,30ページ)

○マイク 手ぶらで通話をするときや自作応答メッセージを録音するときに使います。(39,97ページ)

ファクス/コピー コピーやファクスを送るとき、受けるときに使います。(78,83,87ページ)

ストップ コピーやファクスなど、操作を中止するときに使います。(78,83ページ)

ゆっくり 通話中、相手の声をゆっくりとした速さにするときに使います。(41ページ)


テ・ブ・ラ・ボタン [点灯] 手ぶらで通話をするときに使います。(39ページ)

キャッチ/消去
- 用件や登録内容を消すときに使います。(54,96ページ)
- キャッチホンの相手に切りかえるときに使います。(112ページ)

(文字) 保留/内線
- 通話を保留にするときや子機を呼び出すときに使います。(42,65ページ)
- ドアホン通話をするときに使います。(141ページ)
- 文字の入力モードを選ぶときに使います。(57ページ)


ディスプレイ

※すべてが表示されている日付時刻の表示画面を記載しています。

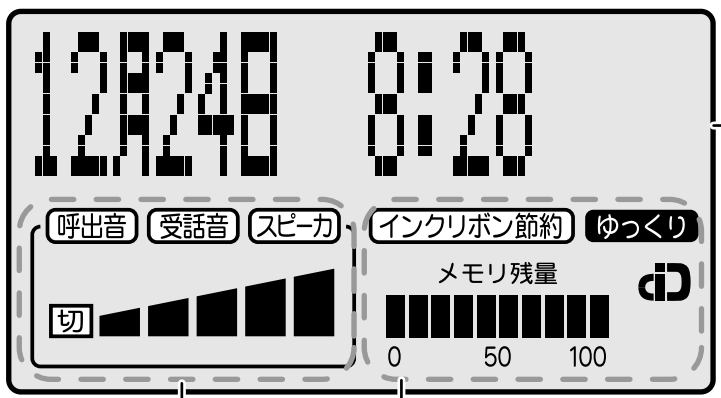

日付と時刻、使用中の子機の内線番号、エラーメッセージやメモリー受信などの状態が表示されます。

インクリボン節約	節約印刷に設定したときに表示されます。（91ページ）
ゆっくり	ゆっくり通話に設定したときに表示されます。（41ページ）
メモリ残量 0 50 100	メモリー残量が表示されます。（48,88,96ページ） ※メモリーには、用件録音・自作応答メッセージ・通話録音と、ファクス受信して印刷されなかった内容が一緒に記憶されます。メモリー残量が少なくなったときは､不要な録音内容を消したりファクス受信の内容を印刷して､メモリー残量を増やしてください。
iD	ナンバー・ディスプレイを利用できるときに表示されます。（101ページ）
ciD	キャッチホン・ディスプレイを利用できるときに表示されます。（113ページ）

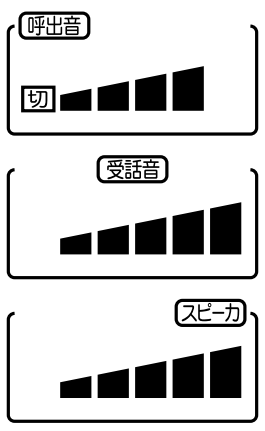

呼び出し音の音量が表示されます。（43ページ）

受話器から聞こえる音量が表示されます。（43ページ）

スピーカーから聞こえる音量が表示されます。（43ページ）

●通話中

```
ツウワ                 0′ 11
```

通話時間表示（相手と通話した時間がディスプレイに表示されます。構内交換機に接続してお使いのときやフリーダイヤルなどで電話をかけたときは表示されません。）

●文字入力中

```
サンヨー　ＦＡＸ
ニュウリョクモード　［エイジ］
```

●電話番号入力中

```
0P987654321
```

※ドデカ文字の表示例は、32ページをご覧ください。

電話番号入力中に（再ダイヤル）の▶を押してポーズを入力すると「Ｐ」と表示されます。

●受信中

```
オカムラ　ショウテン
ジュシンチュウ          0′ 36
```

●送信中

```
オカムラ　ショウテン
ソウシンチュウ          0′ 36
```


●用件再生中

```
ヨウケン
サイセイチュウ          01／03
```

各部の名前とはたらき

子　機

前面

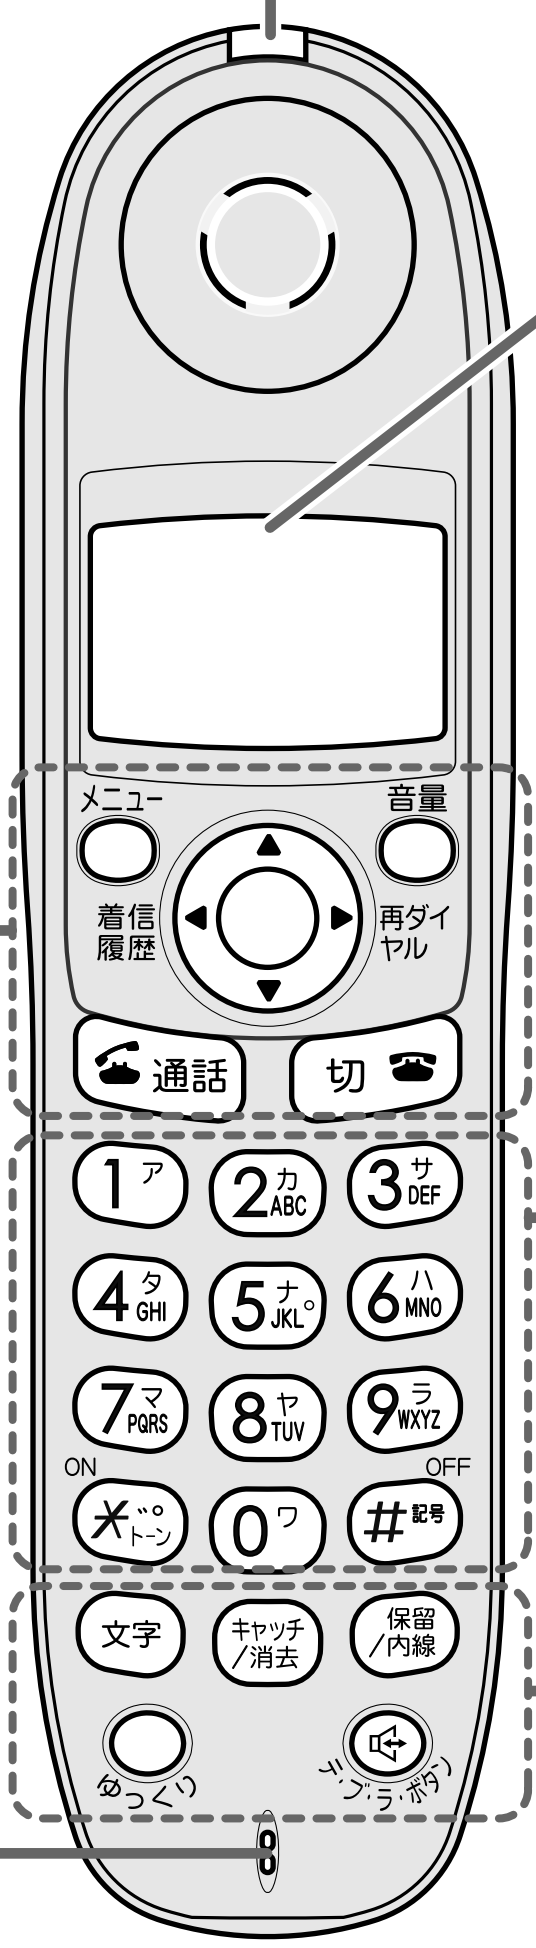

メニュー：子機の設定をするときに使います。（47ページ）

音量：音量を調節するときに使います。（44ページ）

[上下]
- 設定内容を選ぶときに使います。（47ページ）
- 電話帳の相手を選ぶときに使います。（59ページ）

着信履歴 [左側]：電話をかけてきた相手を確認するときに使います。（105ページ）

再ダイヤル [右側]
- 電話をかけた相手にかけ直すときに使います。（38ページ）
- ポーズ（待ち時間）を入れるときに使います。（34ページ）

通話 [点灯]：通話をするときに使います。（34ページ）

切：通話や操作を中止するときに使います。（34ページ）

マイク
通話をするときに使います。
※指などでふさがないようにご注意ください。

充電／着信ランプ
充電中は点灯し、電話がかかってくると点滅します。

ディスプレイ（16ページ）

ダイヤルボタン
[ダイヤルボタンは点灯されません]
名前や電話番号を入力するときや電話をかけるときに使います。（34,57ページ）

ON ＊トーン
- 機能を「ON」に設定するときに使います。（62ページ）
- ダイヤル回線で、プッシュホンサービスを利用するときに使います。（74ページ）

OFF ＃記号：機能を「OFF」に設定するときに使います。（62ページ）

文字：文字の入力モードを選ぶときに使います。（57ページ）


キャッチ／消去
- キャッチホンの相手に切りかえるときに使います。（112ページ）
- 登録内容を消すときに使います。（56ページ）

保留／内線
- 通話を保留にするときに使います。（42ページ）
- 親機や子機を呼び出すとき、ファクスに切りかえるときに使います。（67,88ページ）

ゆっくり：通話中、相手の声をゆっくりとした速さにするときに使います。（41ページ）

ハンズフリー：手ぶらで通話をするときに使います。（40ページ）

背面

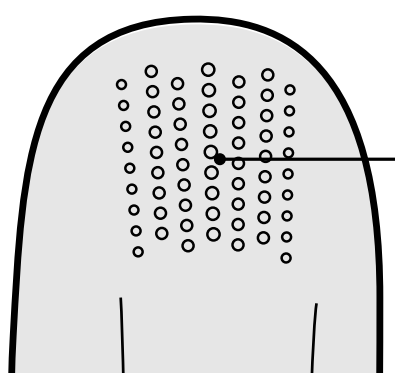

ディスプレイ

※すべてが表示されている時刻表示画面を記載しています。




- 着信番号履歴、再ダイヤルの番号表示中に表示されます。（38,105ページ）
- 子機の内線番号が表示されます。
- てきちゅうコールが設定されているときに表示されます。てきちゅうコールで電話がかかると点滅されます。（106ページ）
- バッテリーの容量が少なくなると点滅されます。
- モーニングコールを設定したときに表示されます。（61ページ）
- 文字の入力モードが表示されます。（57ページ）
- 時刻が表示されます。
- 外線の呼び出し音量を「切」に設定したときに表示されます。（44ページ）
- ゆっくり通話を設定したときに表示されます。（41ページ）
- 親機に新しく用件が録音されたときに表示されます。(95ページ)
- 新着表示機能を「ON」に設定すると、不在着信があったときに表示されます。（111ページ）

●通話中




●通話終了後

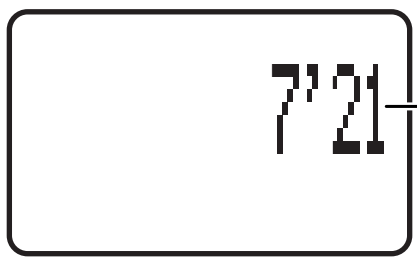

約5秒間通話時間が表示されます。


通話時間表示（相手と通話した時間がディスプレイに表示されます。構内交換機に接続してお使いのときやフリーダイヤルなどで電話をかけたときは表示されません。）

子機用充電器（前面）

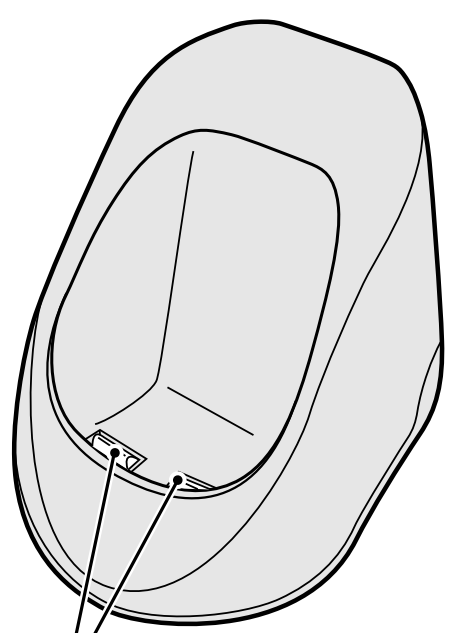

充電端子（143ページ）

子機用充電器（底面）

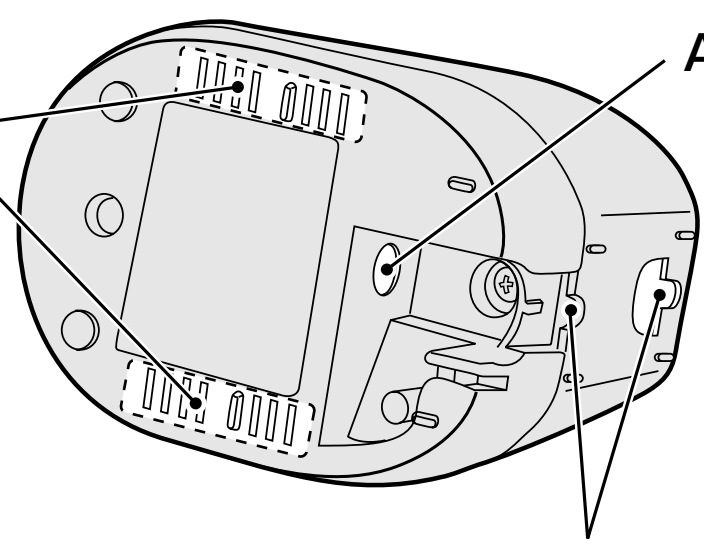

通風孔

ACアダプター接続端子（27ページ）

壁掛け用取り付け穴
子機を壁にかけるときに使います。（144ページ）




接続する


本機は、利用している電話回線の種類が自動で設定されます。
下記の手順に従って正しく接続してください。

1 アンテナを立ててのばす

アンテナは2段になっていますので、
先端部を持って引き伸ばします。

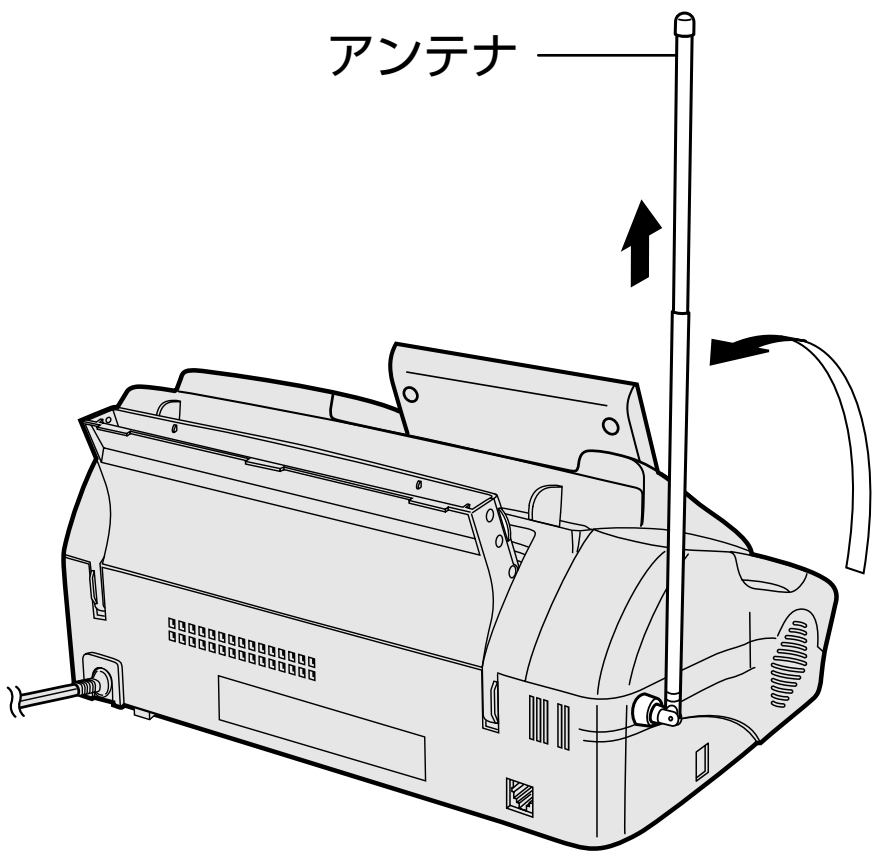


2 受話器のカールコードを差込口に差し込み受話器を親機にのせる

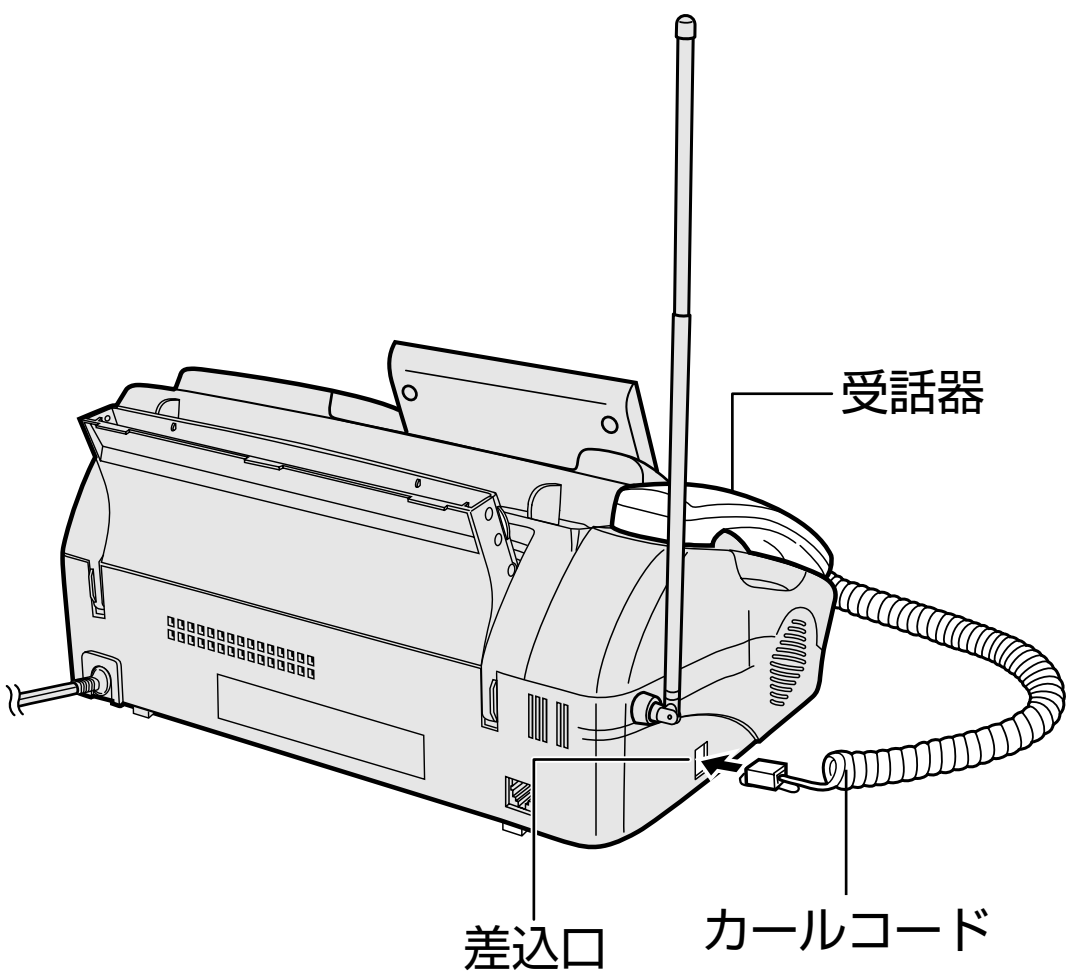

3 電話回線コードを回線差込口と電話用コンセントに差し込む

＜ADSL回線のときは＞
スプリッタのPHONE端子（TEL端子）へ接続してください。
（139ページ）

＜ISDN回線のときは＞
ターミナルアダプター（TA）のアナログポートへ接続してください。（139ページ）

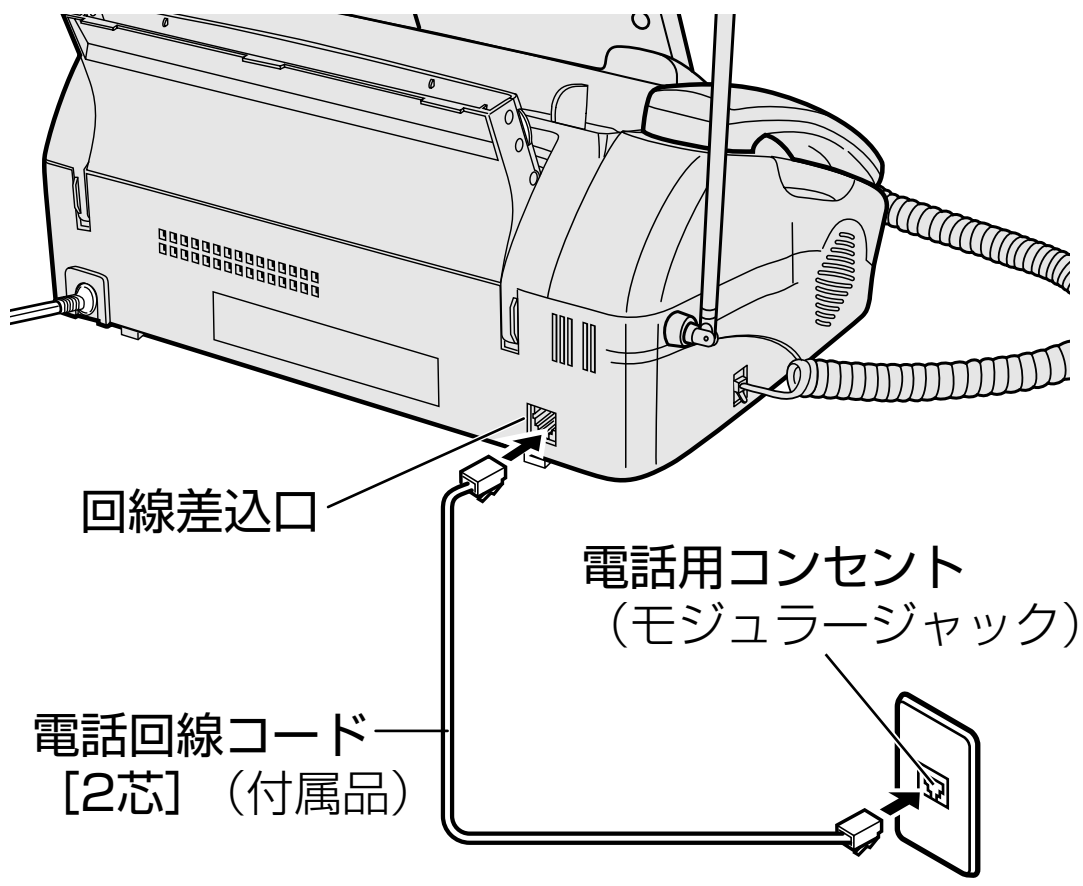


4 電源プラグを電源コンセントに差し込む

電話回線の種類が自動で設定されます。

※「117」や「177」へダイヤルして、電話がかけられることをお確かめください。

ディスプレイに「ゲンコウヲ テンケンクダサイ」と表示されます。

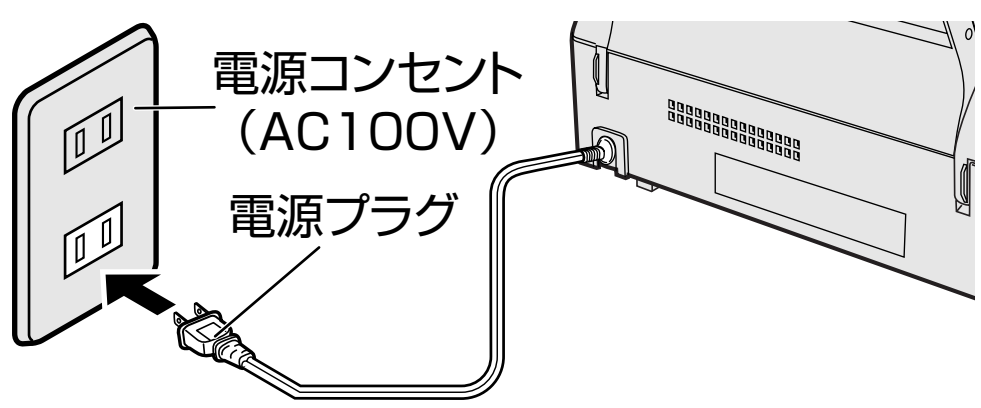

電話回線の種類をかえる

次のときなど、電話回線の種類が正しく設定されていないときは、電話がかけられないことがあります。電話回線の種類をかえてください。

・ADSL回線でスプリッタに接続している
・ISDN回線でターミナルアダプター（TA）に接続している
・別の電話回線に接続した
・電話回線の種類を変更契約した

1 **おたすけ（決定）を押す**

```
ガ゛シツヲ　アワセタイ
　　　　　［▼］［▲］：センタク
```

2 **（電話帳）の▼または▲を押して「デンワガ カケラレナイ」を選ぶ**

```
デ゛ンワガ゛　カケラレナイ
　　　　　［▼］［▲］：センタク
```

3 **おたすけ（決定）を2回押す**

電話回線の種類が変更されます。

4 **「117」や「177」へダイヤルして、電話がかけられることを確かめる**


電話がつながると通話料金がかかります。

メモ

●**留守（通話録音/再生）や テ･ブ･ラ･ボタン（スピーカー）などが点滅し、ディスプレイに機能説明が表示され、メロディーが流れるときは**
（131ページ）


●**電話用コンセントがモジュラージャックとジャック以外のときは**

<3ピンプラグ式のとき>
市販のモジュラー付き電話キャップをお買い上げください。



3ピンプラグ

<直接配線のとき>
お近くのNTTの支店･営業所へご相談ください。

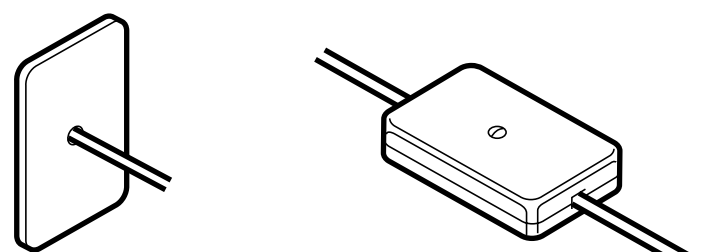


お知らせ

●同じ電話回線に他の電話機を接続（ブランチ接続）しないでください。正常に動作しないことがあります。（10ページ）
●ホームテレホンやビジネスホン（4芯や6芯）から買いかえたときは、そのままでは接続できません。そのまま接続すると故障の原因となります。お買い上げの販売店へお問い合わせください。

ドアホンの接続について

ドアホンを接続してお使いになるときは、別売品のドアホン（TEL-D22S）と当社専用のターミナルボックス（TEL-T560）が必要です。

※ドアホンは1台だけ接続できます。

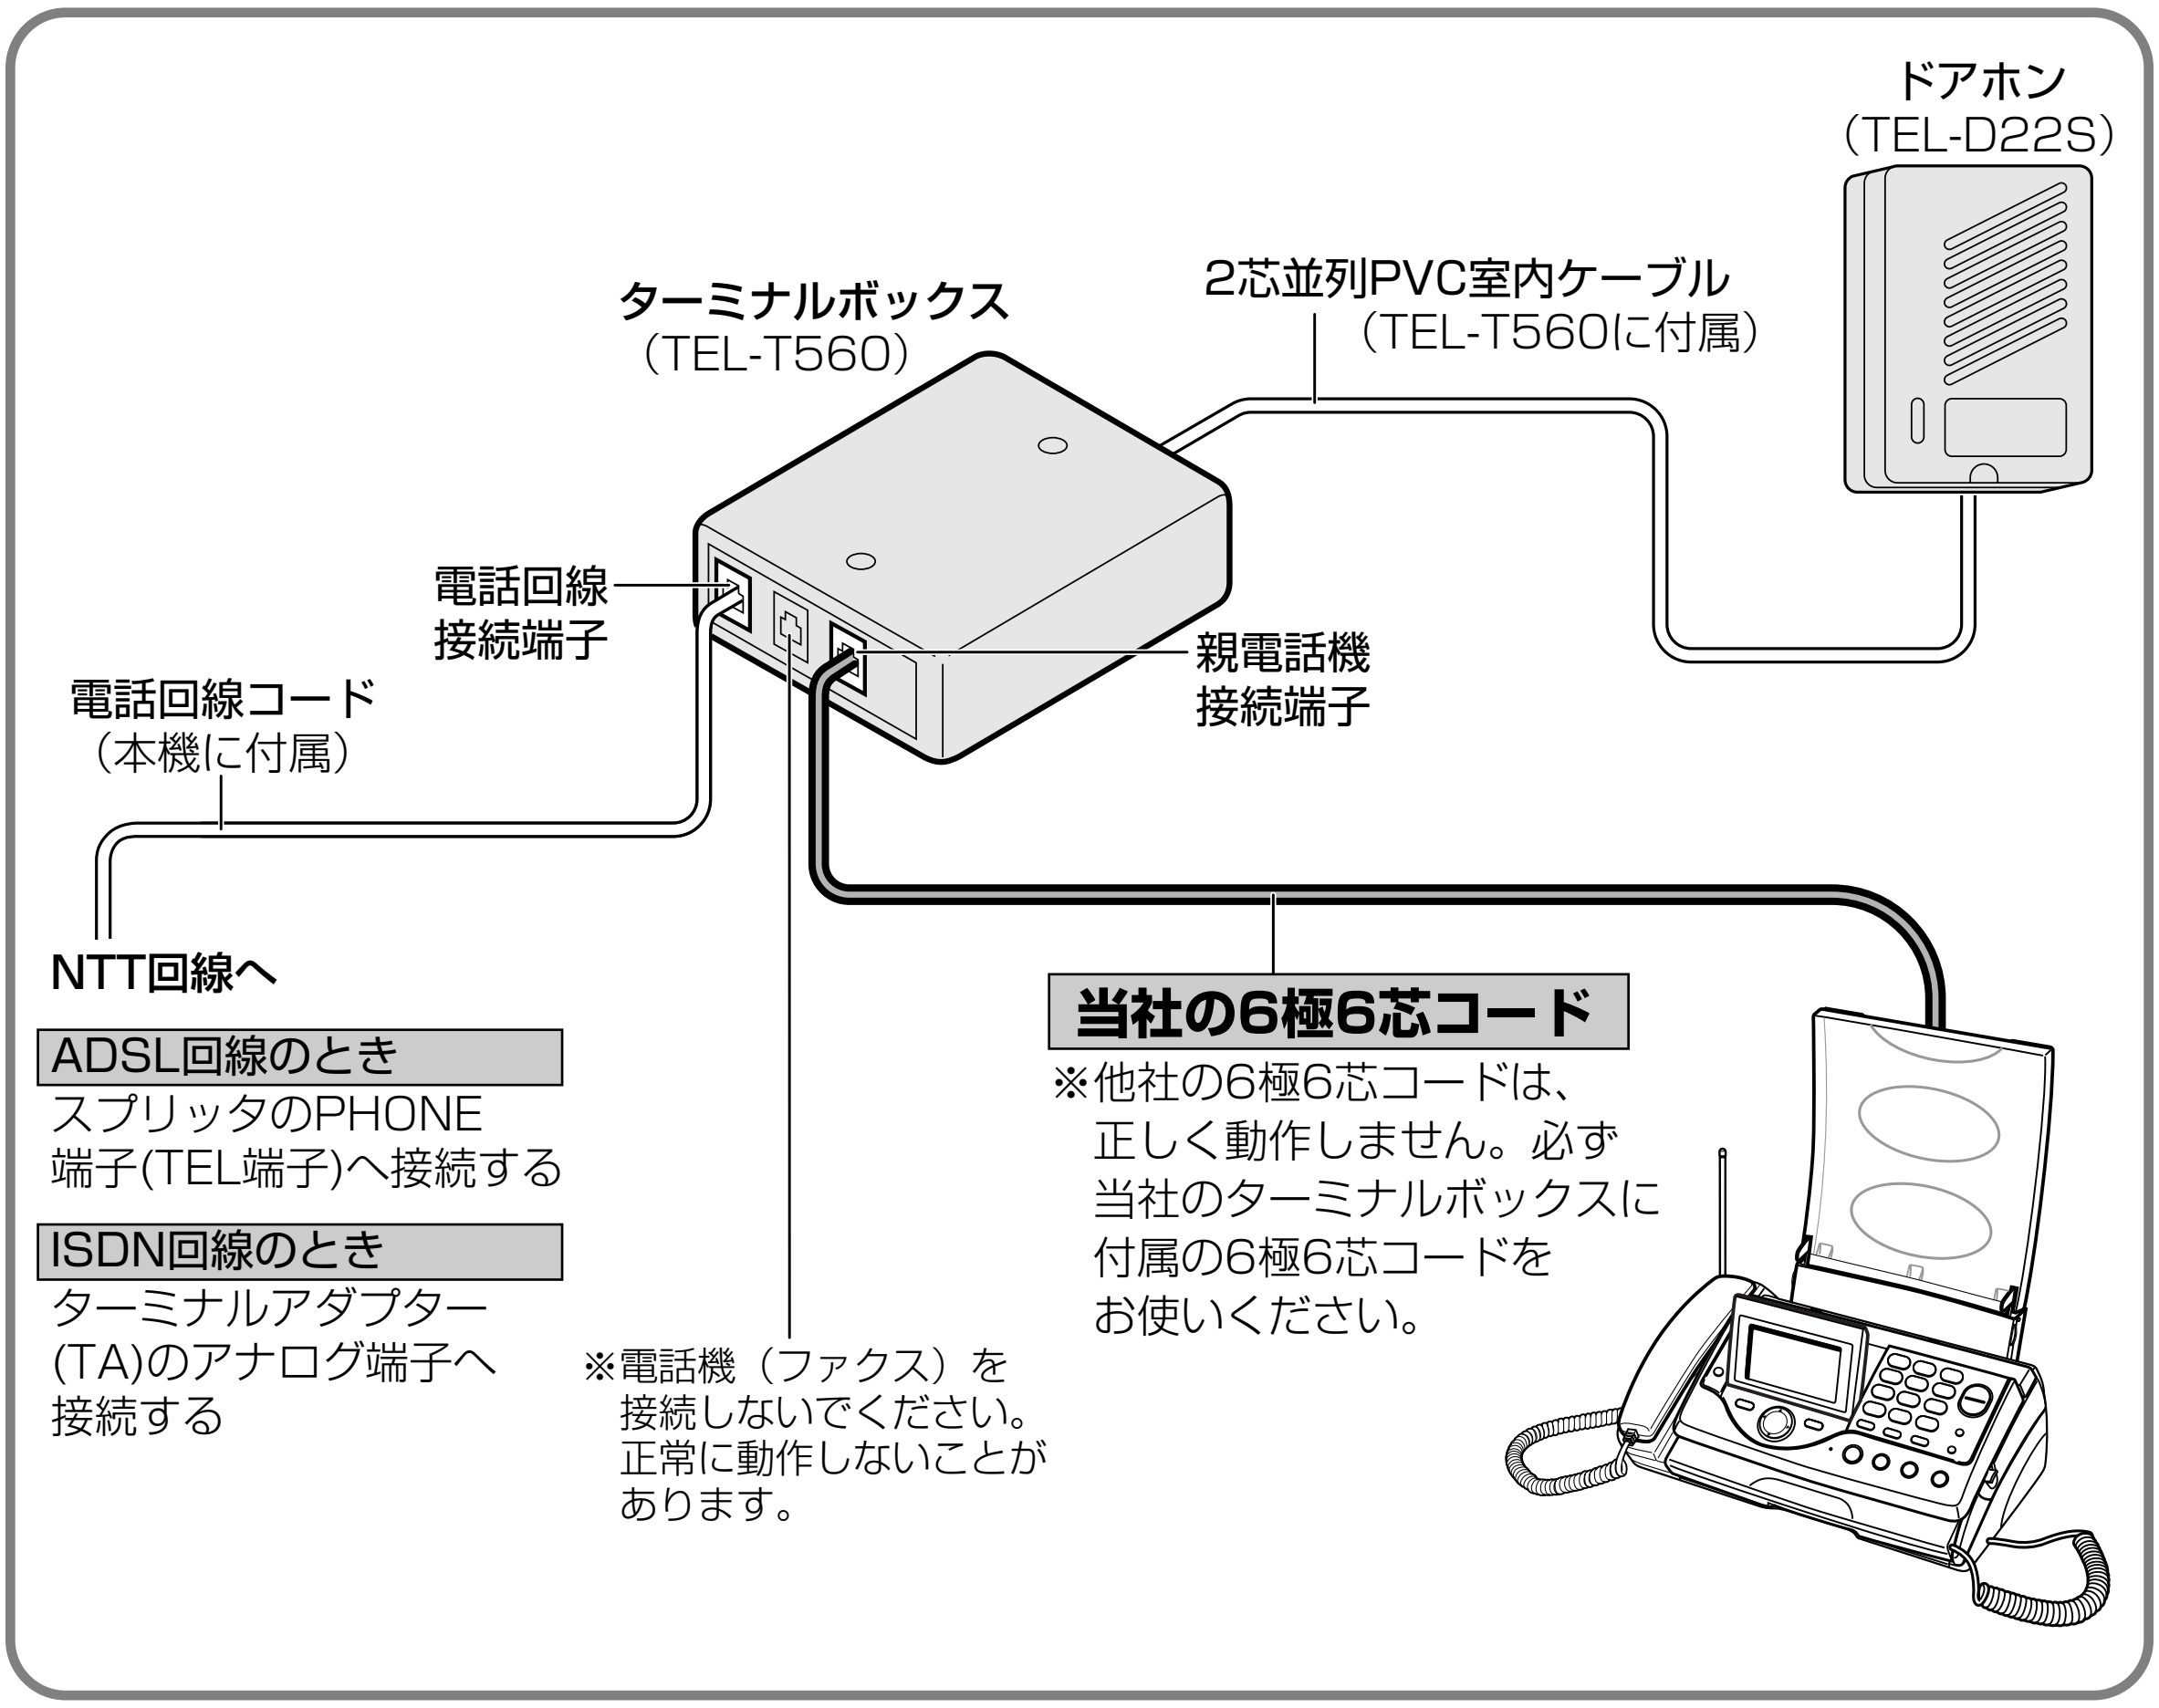

接続について

- 接続について詳しくは、ドアホンとターミナルボックスの取扱説明書をお読みください。
- 親機とターミナルボックスとの接続には、必ず当社のターミナルボックスに付属の6極6芯コードを使用してください。
- ISDN回線のときは、電話回線コードを電話用コンセントのかわりに、ターミナルアダプター（TA）のアナログ端子へ接続してください。
  接続について詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ADSL契約のときは、電話回線コードを電話用コンセントのかわりに、スプリッタのPHONE端子（TEL端子）に接続してください。
  接続について詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

■現在お使いのドアホンが次のときは、「TEL-T560」と接続することができます。
（夜間表示灯は点灯しません。）

メーカー名	機　種　名
サンヨー	TEL-D15D TEL-D15S TEL-D20S TEL-D21S TEL-D22S TEL-D20D TEL-TV300 TEL-TV500
アイホン	IE-CA IE-DA IE-DC IE-JA IE-NC IE-RA IE-DAW IE-NXB IE-NXC IE-NXS IE-NXY IE-TAS IF-DA IF-DAW
東芝ライテック	BT505A HT-522 HJD-1002 HJU-D HTA-D HTA-DU HTA-DUX HTU-D HTUA-D
パナソニックモバイルコミュニケーションズ	VF-521 VF-522 VF-523D VF-523DA VF-523U VL-568 VL-568D VL-568DA VL-568G VL-568GF VL-568GL VL-568K VL-568KA VL-568R VL-568S VL-568U VL-568UL VL-569 VL-580D VL-581D VL-582A VL-584D VL-585D VL-586P VL-587P VL-592 VL-593 VL-594A
松下電工	EJ-102 EJ-5 EJ-500A EJ-500Y EJ-501 EJ-501W EJ-502 EJ-503A EJ-503Y

※ターミナルボックス「TEL-T550」とも接続できます。
※上表以外の他社のドアホンでも、電気特性が無極性2線式でインピーダンス100Ωまたは600Ωであれば接続できます。

メモ

- **ドアホンについて困ったときは（121ページ）**
- **すでに当社のファクシミリや電話機でドアホンを使用されているときは**
  「TEL-T560」「TEL-T550」「TEL-T500」「TEL-T750」のターミナルボックスはそのまま使用できます。
  ドアホンやターミナルボックスと親機を接続しているコードも、そのまま使用してください。
- **TEL-T560と接続できるテレビドアホンについて**
  当社では販売しておりませんので、松下電器産業(株)の「HA-S62BK-TS」または「HA-S72BK-TS」をお買い上げください。
  <松下電器産業(株)のテレビドアホンのお問い合わせ先>
  ナショナル／パナソニック
  お客様ご相談センター
  ☎ 0120-878-365
- **ドアホン、ターミナルボックスのご注文について**
  お買い上げの販売店にお申し付けください。
- **ドアホン通話時に、雑音等で相手の声が聞き取りにくいときは**
  ターミナルボックスの裏面にある「送話音量スイッチ」を「中」にしてください。


お知らせ

- **ターミナルボックスに付属の6極6芯コードは2mです。**
  別売品の5mの6極6芯コードは、三洋コンシューママーケティング（株）扱いです。（149ページ）
- **ADSL回線、ISDN回線を利用しているときは**
  ドアホンを接続しても、ADSL回線、ISDN回線に影響を及ぼすことはありません。
- **留守モードに設定したときは**
  ドアホンから呼び出されても、防犯上の理由により応答メッセージは流れません。
- **ファクスの通信中のときは**
  ドアホンの呼び出し音は鳴りません。


インクリボン保護紙の取り外しかた

ご使用の前に、インクリボン保護紙を取り外してください。インクリボン保護紙を取り外すまでディスプレイに「ゲンコウヲ テンケンクダサイ」と表示されます。
親機に取り付けられているインクリボンはテスト用です。印刷できる枚数は約30枚です。
コピーやファクスを多くご利用になるときは、お早めにインクリボンをお買い上げください。


1 インクリボン保護紙のテープをはがす

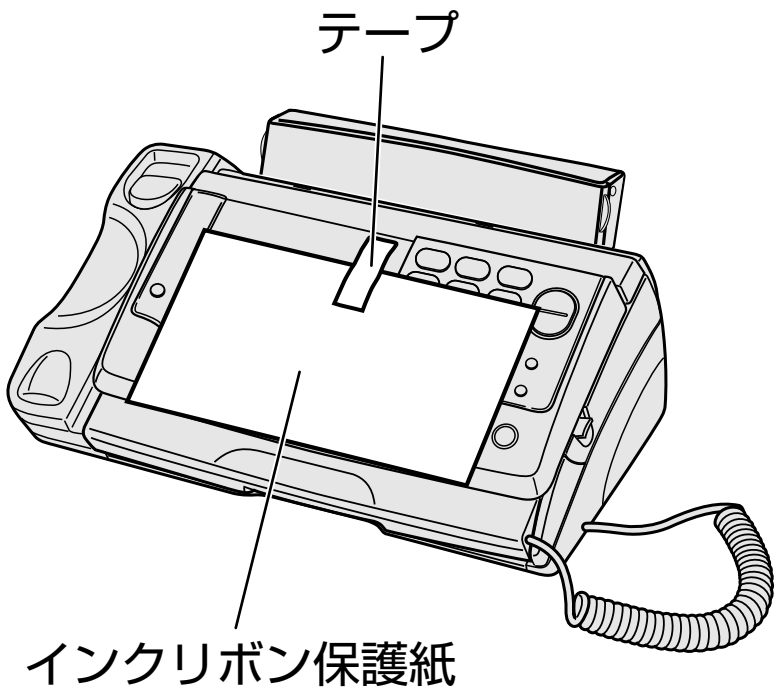


2 包装用テープをはがす

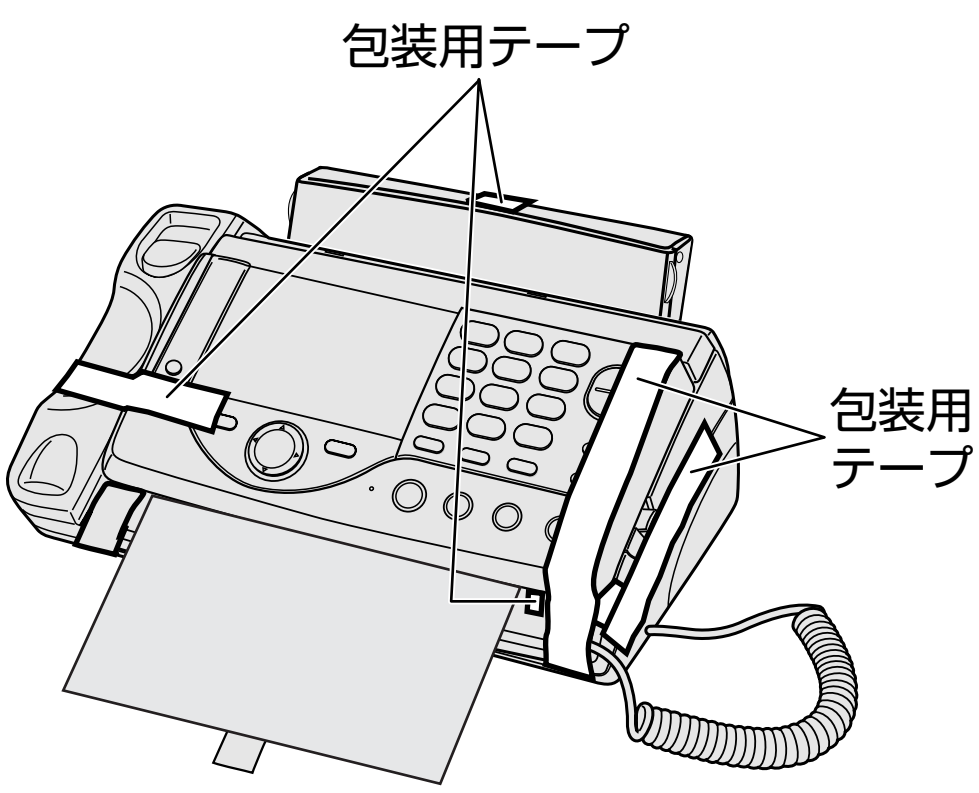


3 右側の灰色のオープンレバーを上向きへ引き操作パネルを開ける

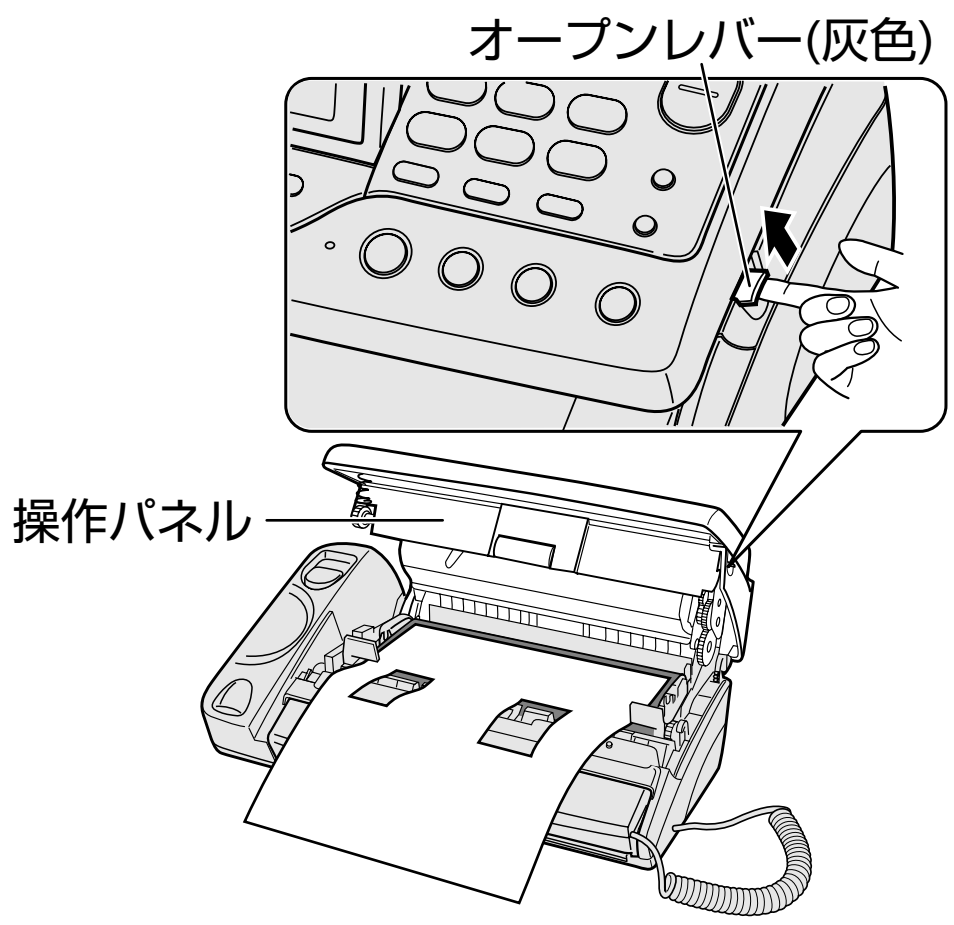

4 インクリボン保護紙を取り出し残りの包装用テープをはがす

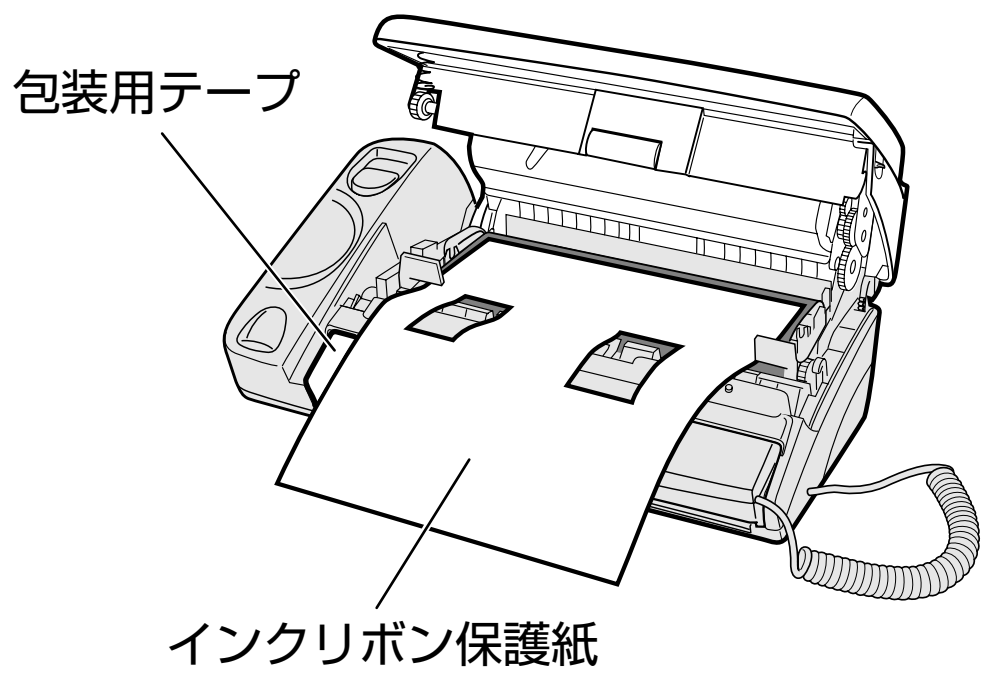


5 青色のギヤを手前に回して インクリボンのたるみをとる

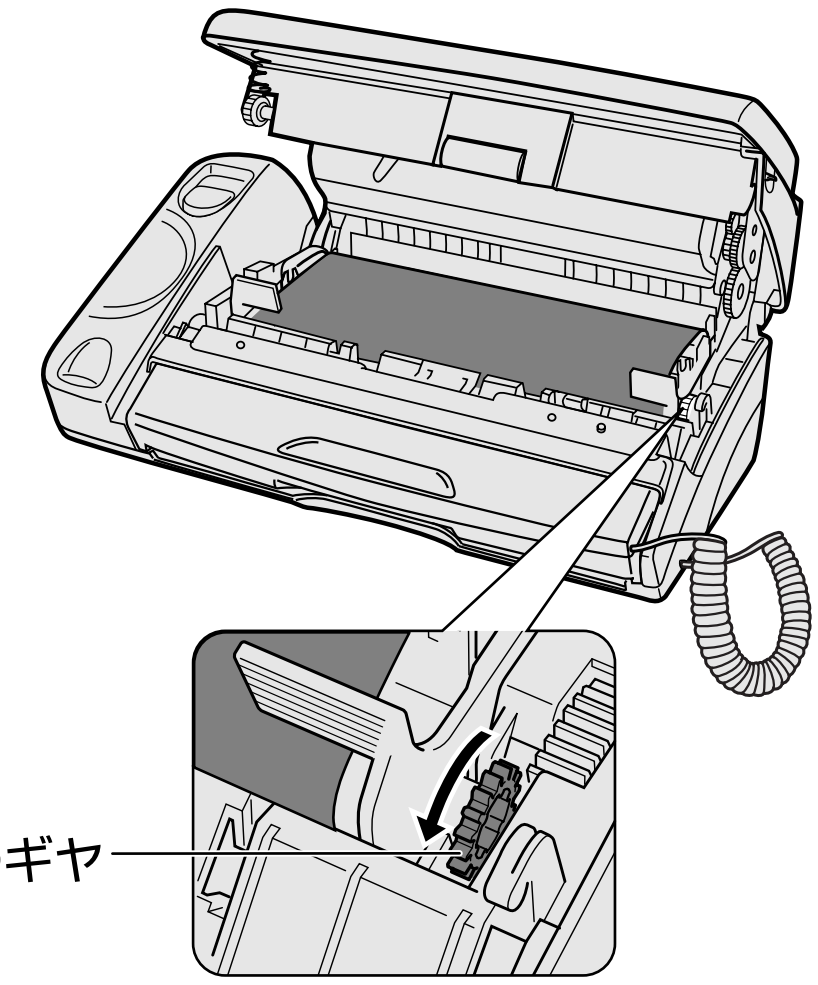


6 操作パネルを閉める

操作パネルの両端を押して「カチッ」と鳴るまで確実に閉めてください。
ディスプレイに日付時刻が点滅表示されます。

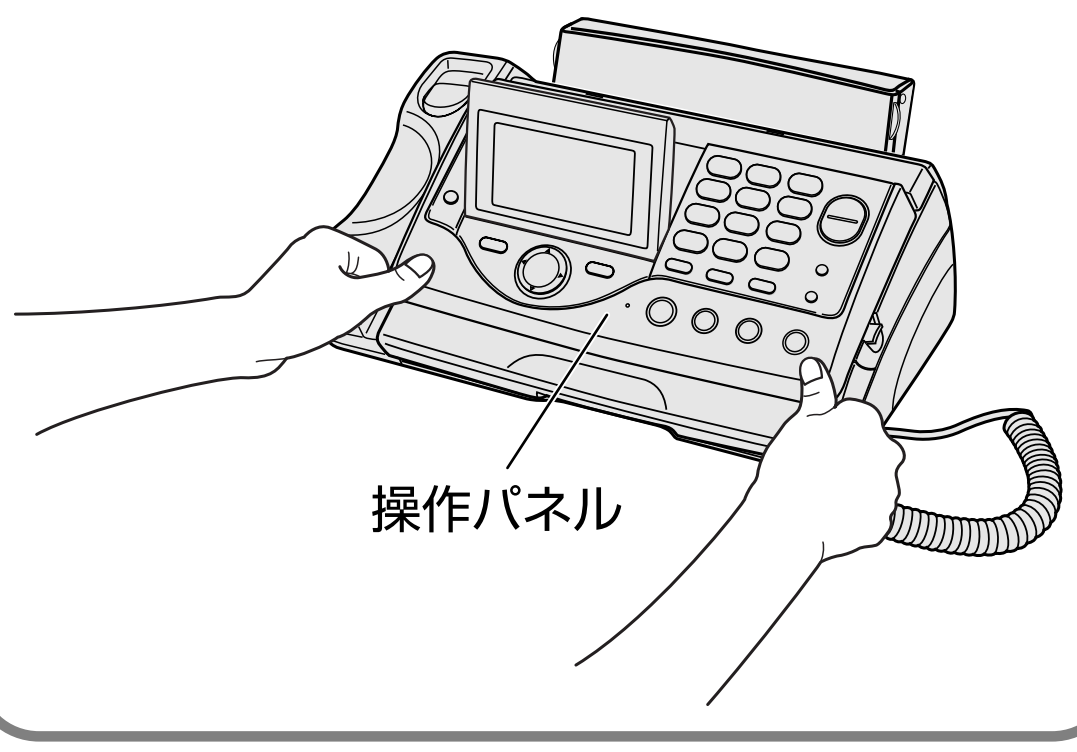

インクリボンがなくなったときは、新しいインクリボンと交換してください。（136ページ）

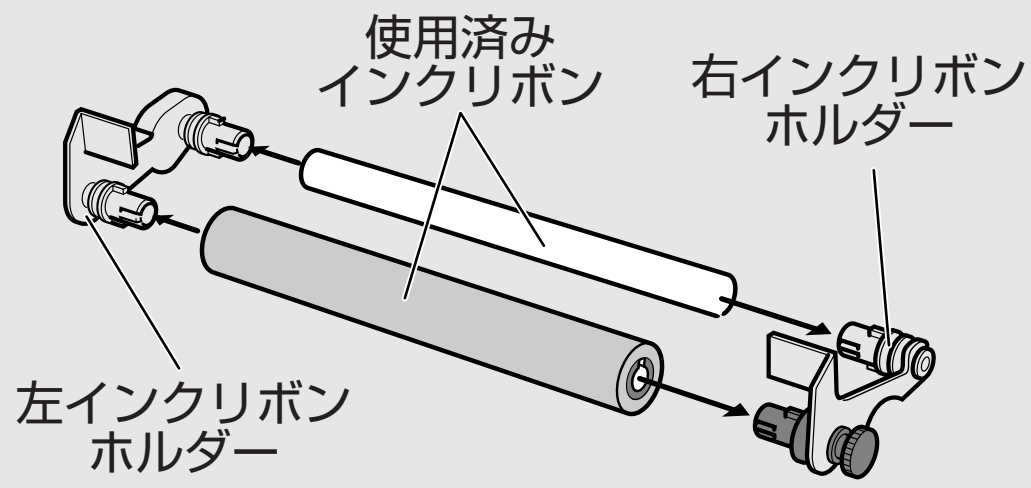

インクリボンの両端に取り付けてあるインクリボンホルダーは、継続して使用しますので、捨てないでください。

お知らせ

●インクリボン1本で印刷できる枚数は

- 付属の10mインクリボン　：約30枚
- 別売品の40mインクリボン　：約128枚
- 別売品の30mインクリボン　：約95枚

●インクリボンのご注文について

お買い上げの販売店にお申し付けください。（5ページ）


●インクリボンの保管や取り扱いについて

- **当社指定のインクリボンをお使いください。****（5ページ）**
  指定外のインクリボンを使うと、コピーまたは受信の印刷が薄くなったり、故障の原因となります。
- インクリボンに直接手を触れても差し支えありません。
- インクリボンは、直射日光の当たる場所、高温多湿の場所には保管しないでください。コピーまたは受信の印刷が薄くなったり、故障の原因となります。

記録紙トレイと原稿挿入口カバーを取り付ける


記録紙トレイを取り付ける

1 記録紙カバーを手前にたおす

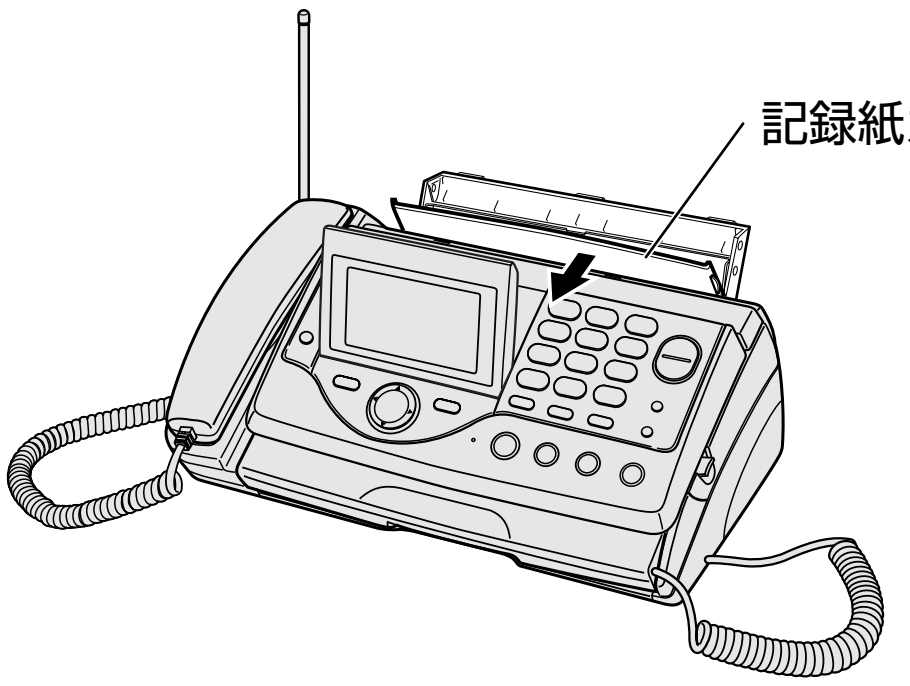


2 記録紙トレイを取り付ける


1. 記録紙トレイの左右の突起部を片側ずつ親機の穴に差し込む

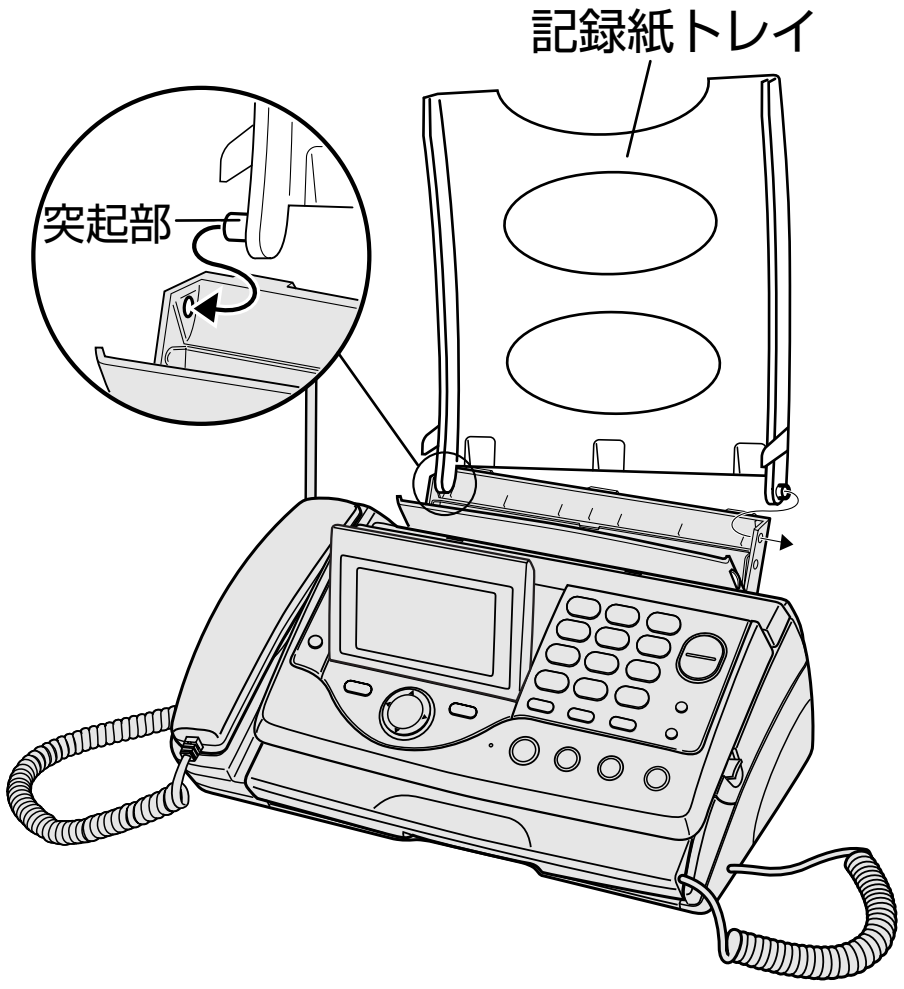

2. 記録紙トレイを後側へたおして記録紙トレイの背面にある2つの突起部を親機にはめる

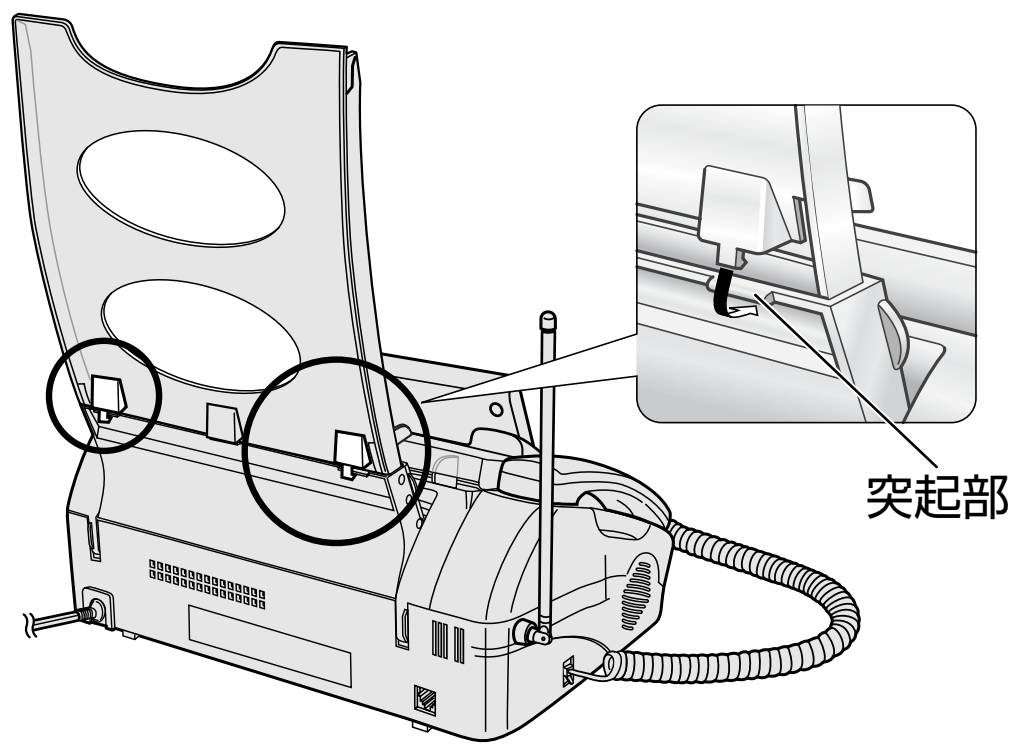


3 記録紙カバーを戻す

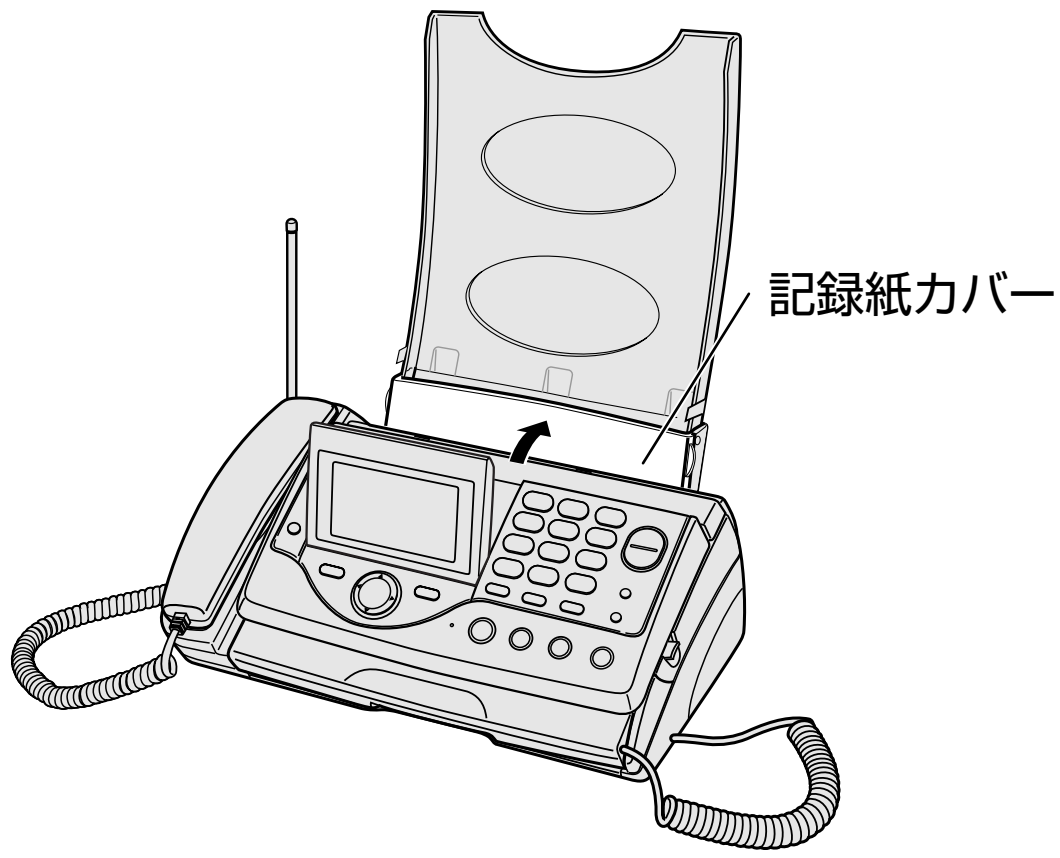

原稿挿入口カバーを取り付ける

1 原稿挿入口カバーの左右の突起部を片側ずつ親機の穴に差し込む

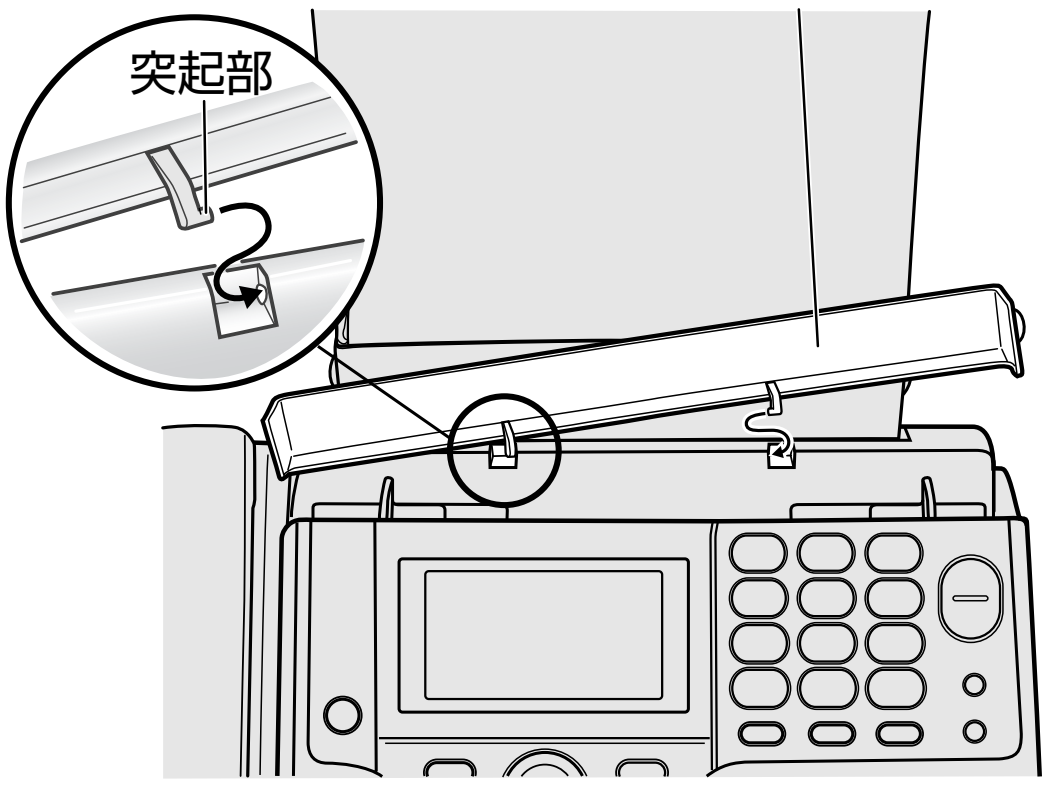

メモ


- **記録紙トレイを取り付けたときは**
  親機を設置する場所が壁などに近いときは、記録紙トレイが壁などに当たらないように設置してください。
- **記録紙トレイを手前に倒したときや操作パネルを開けたときは**
  記録紙がつまることがありますので、記録紙を一度取り出し、再びセットしてください。




記録紙をセットする

A4サイズ（210×297mm）の普通紙ファクシミリ用記録紙を**最大50枚まで**セットすることができます。


記録紙をセットする



1 記録紙カバーを手前にたおす

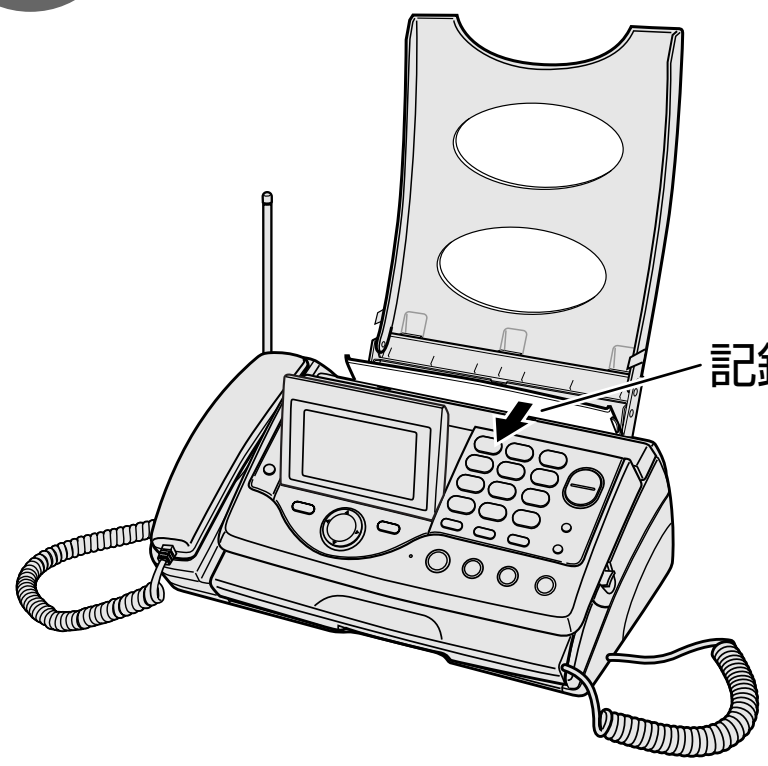


2 記録紙を図のようにさばく

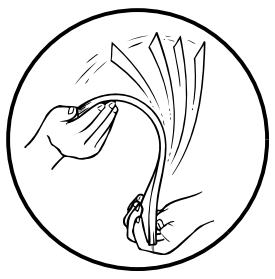


3 記録紙をセットする(A4サイズ)

印刷する面を**裏向き**にしてください。

1. 記録紙を真上から入れる
2. 記録紙トレイ側にたおす

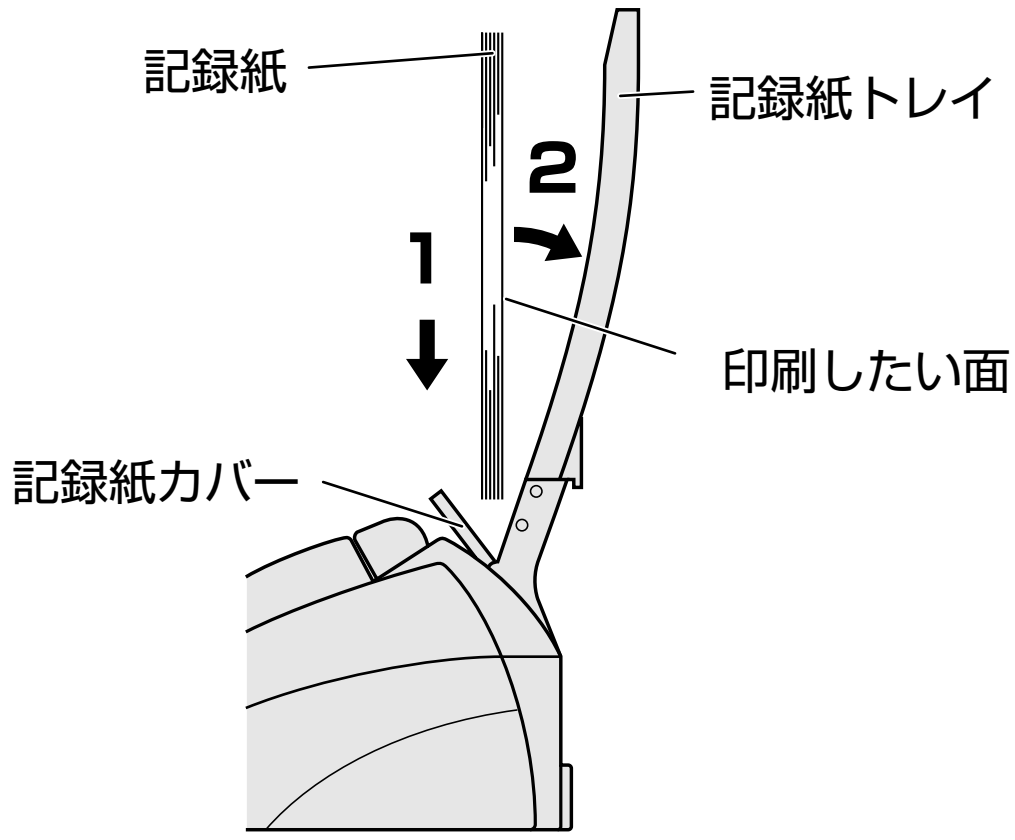


4 記録紙トレイカバーを取り付ける

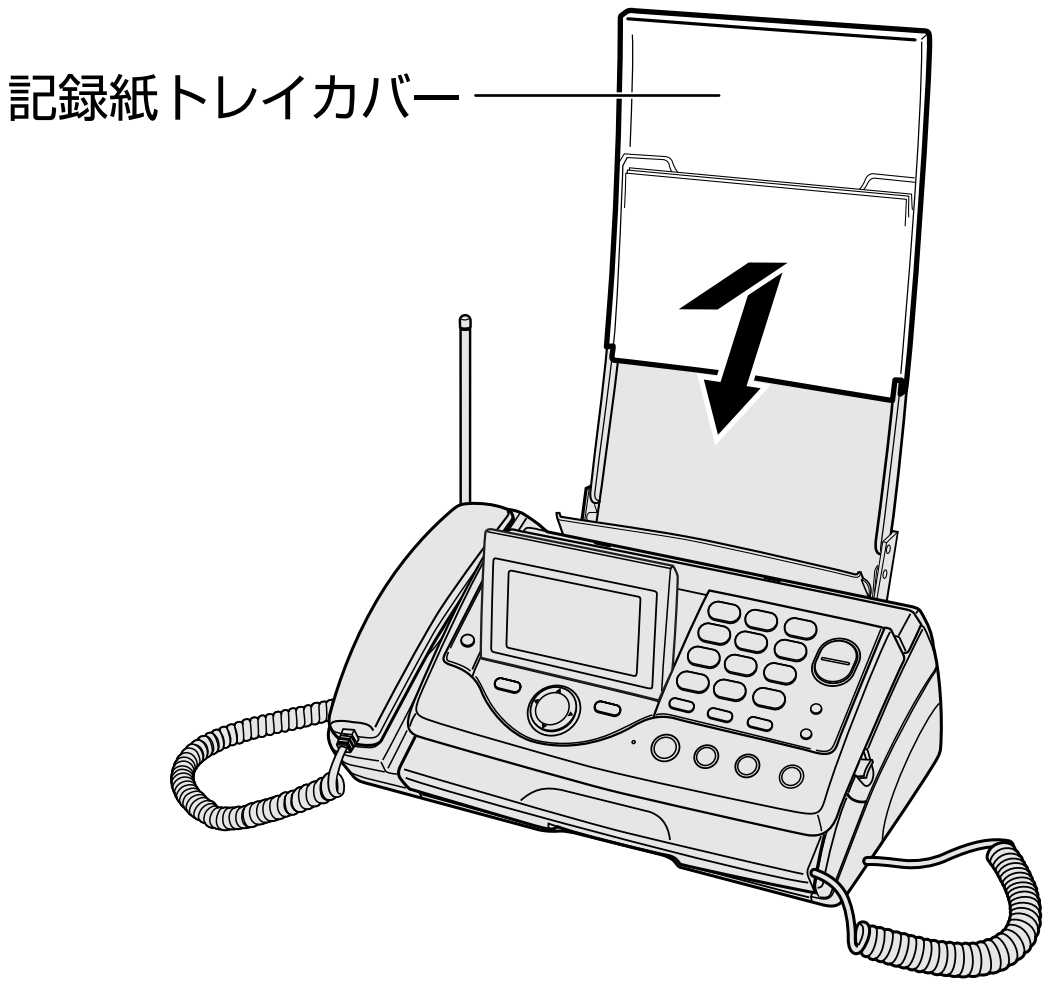


5 記録紙カバーを戻す

記録紙カバーは必ず戻してください
記録紙カバーを戻さないと、印刷された記録紙が記録紙カバーに当たり記録紙づまりの原因となります。

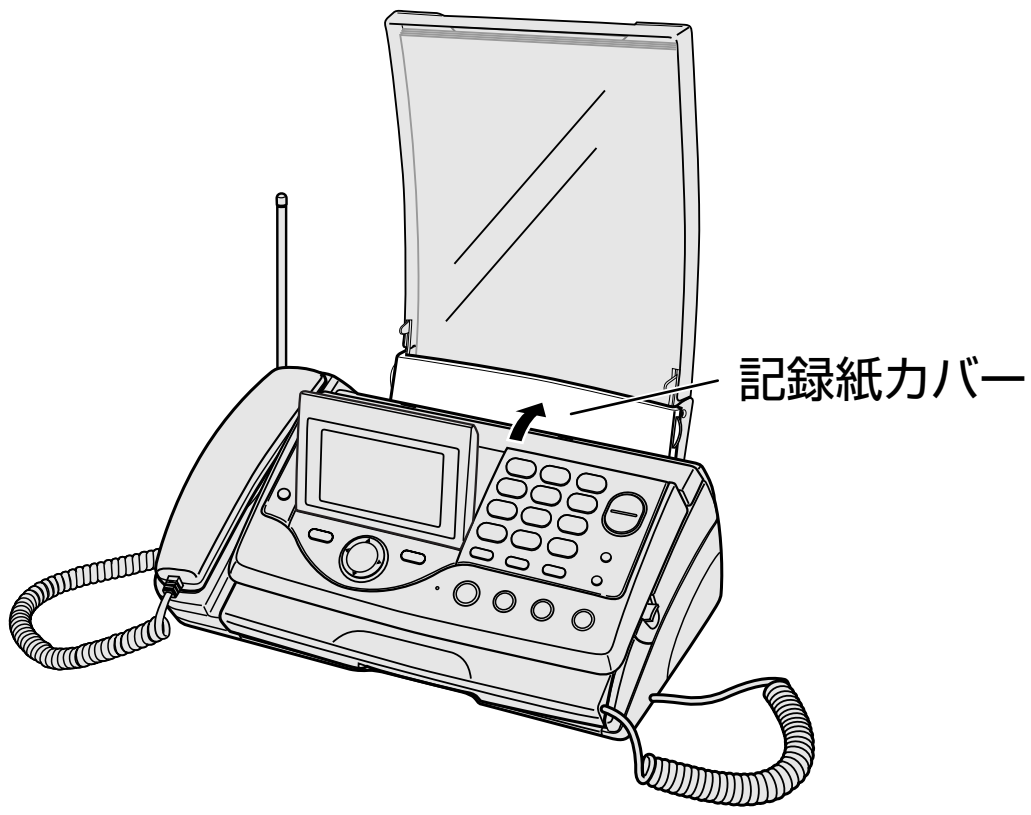


記録紙を追加するときは




※印刷中に記録紙を追加しないでください。
記録紙づまりや記録紙が重なって送られる原因となります。

1 記録紙カバーを手前にたおす

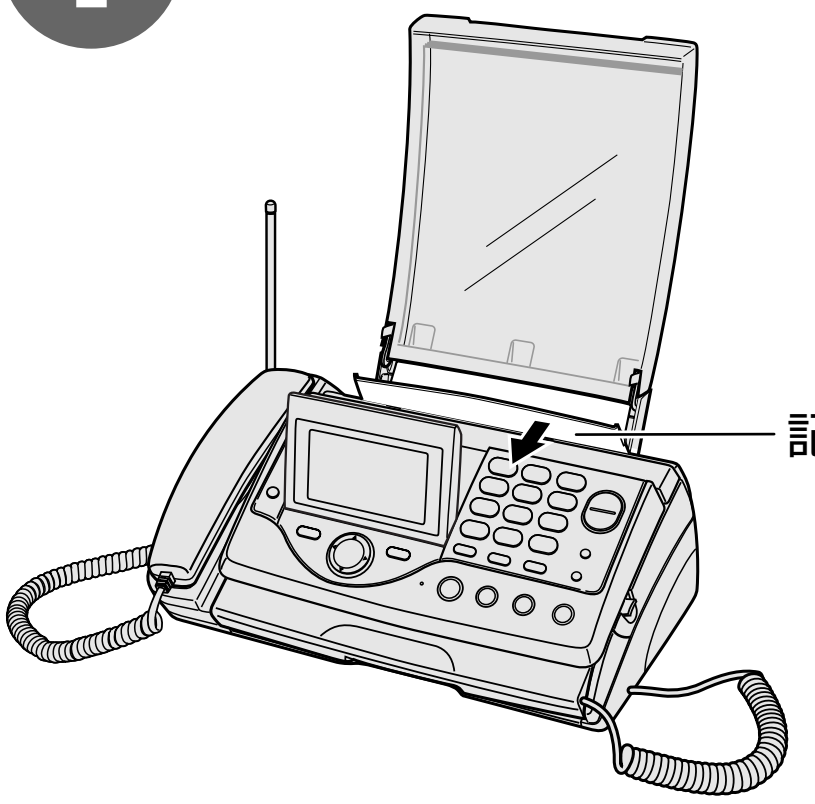

2 記録紙トレイカバーを上に引き上げる

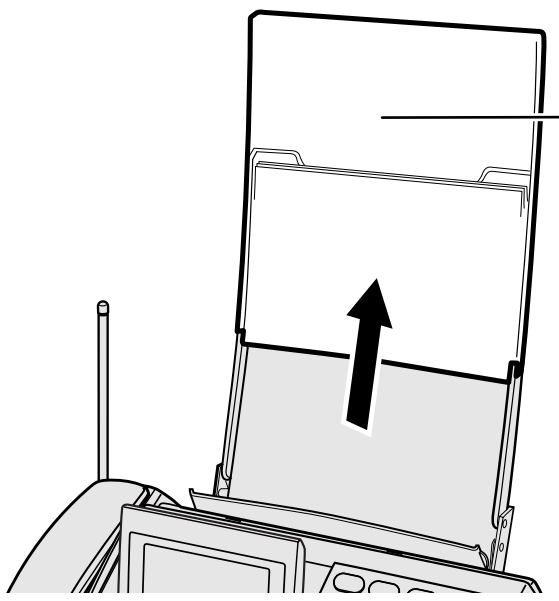

3 残っている記録紙を取り出してから追加し、もう一度セットする

4 記録紙トレイカバーを取り付ける

5 記録紙カバーを戻す

メモ

●記録紙がなくなったときは
ファクスを受信すると、メモリーに記憶されますが、メモリー残量がなくなると記憶できません。
早めに記録紙をセットしてください。

●記録紙がつまったときは（134ページ）

お知らせ

●次の記録紙は使用しないでください。
記録紙が正常に送られないことがあります。
- しわや折り目のある記録紙
- 破れている記録紙
- カールしている記録紙
  ※一度使用した記録紙の裏面を使われるときはカールを矯正してからお使いください。

●記録紙カバーを閉じたまま記録紙をセットすると、記録紙が引き込まれなかったり、重なって引き込まれることがあります。

●記録紙のご注文について
お買い上げの販売店にお申し付けください。
（5ページ）

●記録紙の取り扱いについて
- 印刷中は記録紙を引き抜かないでください。
  故障の原因となります。
- **当社推奨の記録紙をお使いください。**
  （5ページ）
  当社推奨の記録紙以外をご使用になると、コピーまたは受信の印刷が薄くなったり、50枚までセットできなくなったり、故障の原因となることがあります。
- 記録紙を51枚以上セットしないでください。
  記録紙づまりの原因や記録紙が正常に送られないことがあります。
- 印刷した記録紙は、記録紙排出口に20枚まで置くことができます。それ以上ためると、記録紙づまりの原因となりますので、印刷するたびに取り除いてください。



子機を充電する

初めてお使いになるときやバッテリーを交換したときは、**必ず約14時間充電**してください。
充電しないと通話中に電話が切れたりすることがあります。
※バッテリー(NTL-14)は、コードの長いタイプと短いタイプがありますが、どちらも当社の標準品です。


1 バッテリーブタを開ける


※図のように親指でミゾの部分を押しながら矢印の方向へ引いてください。




2 バッテリーのプラグを差し込みバッテリーを入れる

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

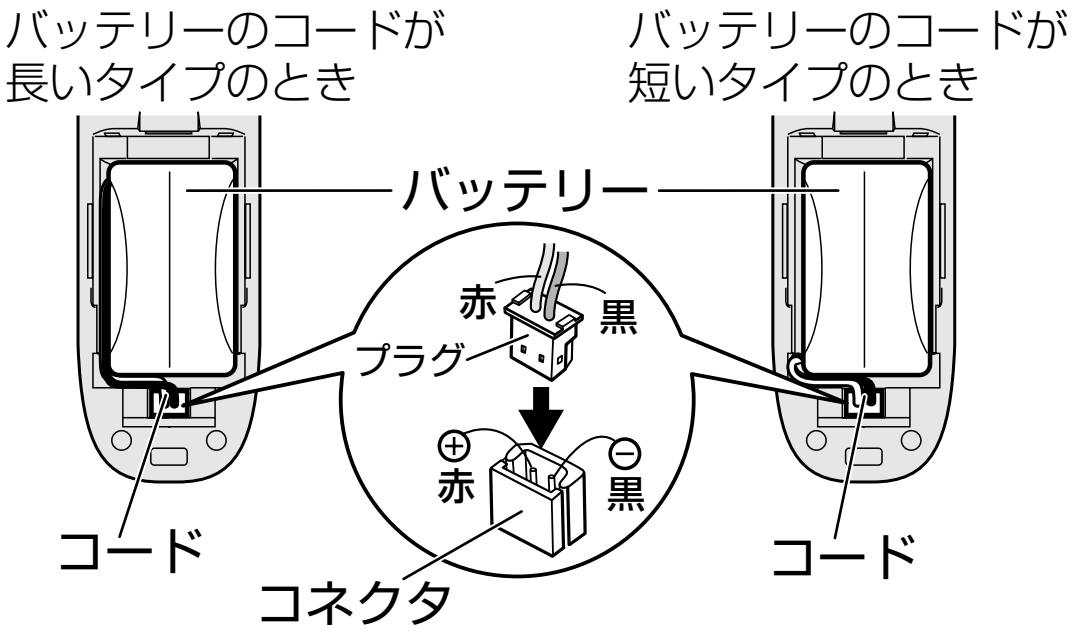

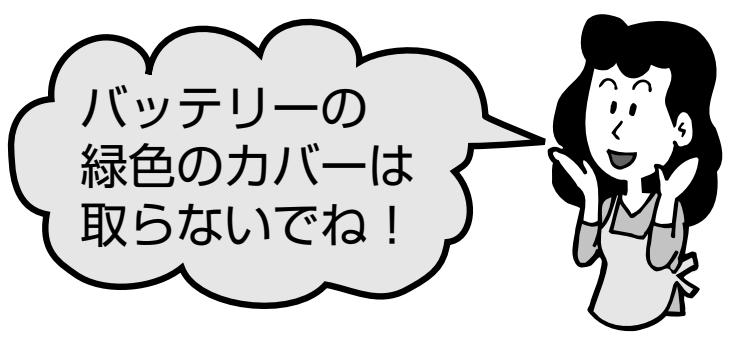


3 バッテリーブタを閉める

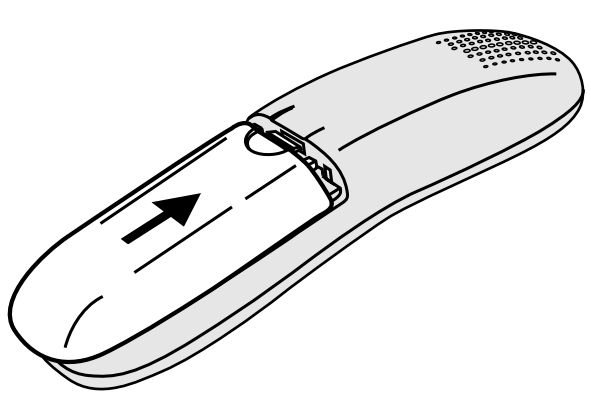

4 ACアダプターを接続する

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

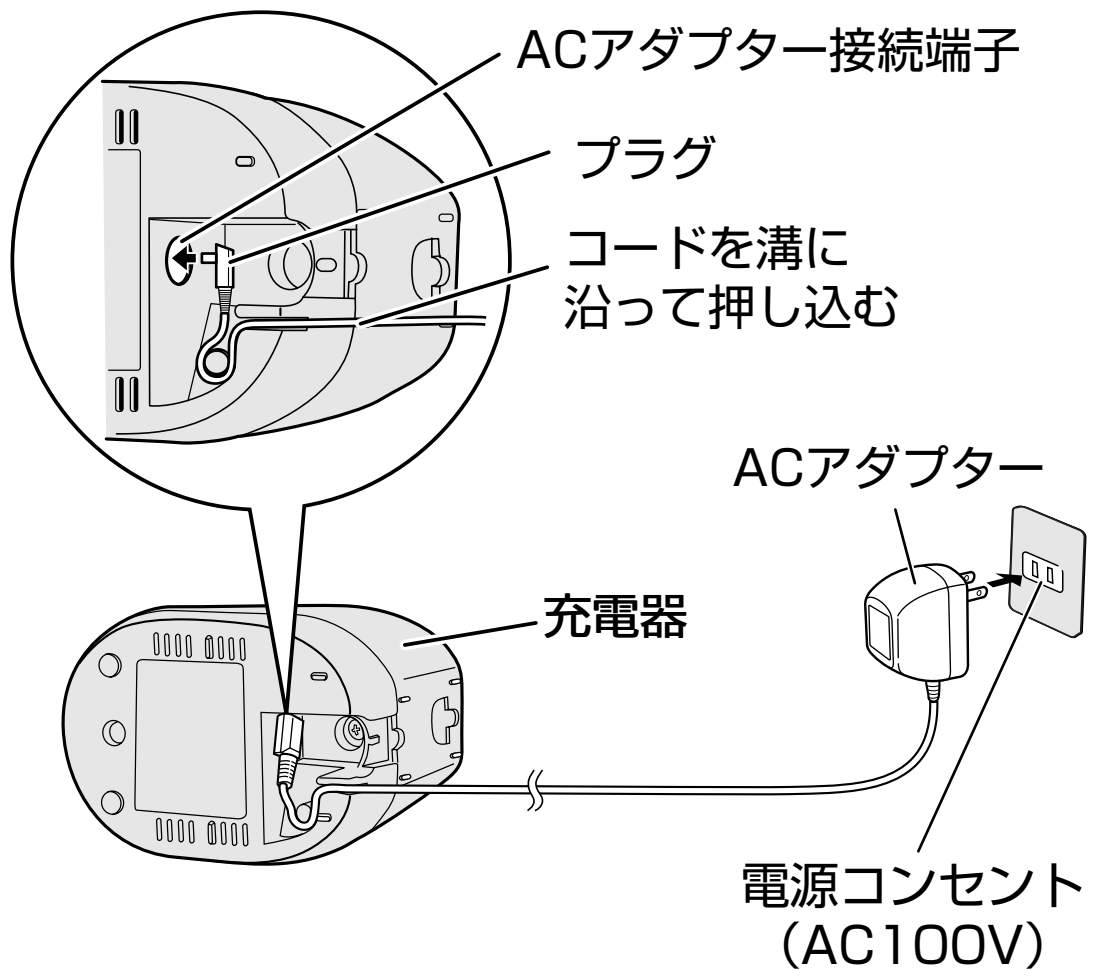

5 充電器に置いて充電する

> 充電中は、充電／着信ランプ（緑色）が点灯します。
> ※いっぱいに充電されても、充電／着信ランプは消えません。そのまま充電を続けても問題はありません。





メモ

●充電時間・使用時間の目安は

充電時間　　：約　14時間
連続通話　　：約　 7時間
待ち受けのみ：約120時間

●子機をお使いのあとは

充電不足にならないよう常に充電器に戻すことをおすすめします。また、ACアダプターは電源コンセントに差し込んでおいてください。

●連続約14時間充電しても、すぐディスプレイに「要充電」が点滅、または点灯表示するときは

新しいバッテリーと交換してください。

●長期間子機を使用しないときは

バッテリーを子機から外しておくことをおすすめします。

●子機を壁に掛けて使うときは（144ページ）

●バッテリーを交換するには

1 バッテリーブタを開ける

2 新しいバッテリーと交換し、バッテリーブタを閉める

3 充電器に置いて充電する

時刻を合わせたいときは、一度充電器から取り上げ 通話 が点灯後、充電器に戻します。

お知らせ

●バッテリーの容量が少ないと、充電器に置いてもディスプレイが10分程度何も表示されないことがありますが、故障ではありませんのでそのまま充電してください。

●バッテリーのリサイクルについて

この製品にはニカド電池を使用しています。
ニカド電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
交換後不要になった電池、および使用済み製品から取り外した電池のリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れて、リサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。

リサイクル協力店のお問い合わせ先

- 製品、ニカド電池をご購入いただいた販売店
- (社)電池工業会小形二次電池再資源化推進センターおよび、充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局

リサイクル時のご注意

- 電池はショートしないようにしてください。
火災・感電の原因となります。
- 外装カバー（被覆・チューブなど）をはがさないでください。
- 電池を分解しないでください。

Ni-Cd

製品名	ニカド電池
電　　圧	DC 2.4V
電池タイプ	円筒密閉型

※本文中のバッテリーとはニカド電池のことです。



おたすけボタンとは？（おたすけ内容一覧表）

お使い中に困ったことがおきたり、使いかたに合わせた設定にしたいとき、おたすけボタンを使うと解決することができます。

※おたすけの内容は おたすけ 決定 を押したあと 電話帳 の▼または▲を押して選びます。

ディスプレイの表示	おたすけする設定や登録内容	お買い上げ時の設定	ページ
カ゛シツヲ　アワセタイ	原稿を読み取る画質の種類を選ぶ	ヒョウジ゛ュン	77
トケイヲ　タタ゛シク　アワセタイ	日付と時刻を正しく合わせたいとき	1月1日 0：00	30
テ゛ンワカ゛　カケラレナイ	電話がかけられないときに設定する	—	18
テ゛ンワチョウヲ　トウロクスル	よくかける相手を電話帳に登録する	残り 100件	53
シ゛キョクメイヲ　トウロクスル	本機にあなたの名前とファクス番号を登録する	—	89
ファクスケッカヲ　インサツスル	ファクスの送受信した結果を印刷して確認する	—	90
ヨヒ゛タ゛シオンヲ　ヘンコウスル	電話がかかってきたときの呼び出し音をかえる	ヒョウジ゛ュン	47
ヘ゛ルカイスウヲ　ヘンコウスル	呼び出し音の回数を1回～15回の中から選ぶ。また、使いかたによって、ファクス専用・ファクス切りかえ・電話専用を選ぶ。	10カイ	46
ホ゛イスコールヲ　リヨウスル	内線の呼び出し方法をかえる	オン	64
タ゛イヤルコールヲ　リヨウスル	ダイヤルボタンを押したとき、音声を流して番号の確認ができるようにする	オン	49
オオキナ　モシ゛テ゛ミタイ	文字を大きく表示させる	ドデカモジ	31
メイワクテ゛ンワヲ　キョヒスル	迷惑電話がかかってきたとき、電話の呼び出し音を鳴らさないようにする	オフ	109
オウトウメッセージ゛ヲ　ロクオン	留守番電話の応答メッセージを自分の声でつくる	—	97
ルスロクオンジ゛カンヲ　センタク	用件1件の録音時間をかえる	5フン	98
シンチャクヒョウジ゛ヲリヨウスル	呼び出し音が鳴っても電話に出なかったときに表示で知らせるようにする	オフ	111
ADSLニ　ツナイタ゛トキニ	ADSLを利用してから「声が反響して聞き取りにくい」と言われ始めたときに設定をかえる	オフ	140
セッテイヲ　ショキカスルニハ	すべての設定・登録内容をお買い上げ時の状態に戻す	—	132

日付と時刻を合わせる

親機の日付と時刻を合わせてください。
親機で日付と時刻を合わせると、子機は自動的に親機と同じ時刻が表示されます。

1 おたすけ（決定）**を押す**

2 （電話帳）の▼または▲を押して「トケイヲ タダシク アワセタイ」を選ぶ

トケイヲ　タダ゛シク　アワセタイ
［▼］［▲］：センタク

3 おたすけ（決定）**を押す**

’ 01　01月01日　00：00
ネン：セイレキ　シモ2ケタ　シ゛

4 **ダイヤルボタンで日付と時刻を入力する**

年は、西暦の下2桁を入力。
月日は、月2桁、日2桁を入力。
時刻は24時間制で入力。

<例：2010年12月24日午後3時6分>
1 0 1 2 2 4 1 5 0 6

’ 10　12月24日　15：06
ネン：セイレキ　シモ2ケタ　シ゛

5 おたすけ（決定）**を押す**

メモ

●日付と時刻の入力中に間違えたときは
（電話帳）の◀（左へ移動）または▶（右へ移動）を押してカーソル（■）を間違えた位置に移動し、正しい数字を入力してください。

●子機のディスプレイに親機と同じ時刻が表示されないときは
子機を充電器から取り上げ、（通話）が点灯後、充電器に戻します。
親機と同じ時刻が表示されます。

お知らせ

●本機の時計は、あくまで目安としてご利用ください。誤差が生じたときは、設定し直してください。
●約18時間電源が入っていない状態が続くと、親機のディスプレイは「1月1日 0：00」と点滅表示されます。
日付と時刻を正しく合わせてください。

文字を大きく表示させる（ドデカ文字）

親機のディスプレイの文字を縦倍で表示させることができます。
※子機のディスプレイ表示をドデカ文字にすることはできません。

【お買い上げ時は、「ドデカモジ」】

1 （おたすけ 決定）**を押す**

2 （電話帳）**の▼または▲を押して「オオキナ モジデミタイ」を選ぶ**

```
オオキナ　モジ゛デ゛ミタイ
　　　［▼］［▲］：センタク
```

3 （おたすけ 決定）**を押す**

```
ヒョウジ゛　［ド゛デ゛カモジ゛］
ヒョウジ゛サレル　モジ゛ノ　オオ
```

4 （電話帳）**の▼または▲を押して「ドデカモジ」または「ヒョウジュン」を選ぶ**

「ドデカモジ」　：文字を縦倍で表示させる
「ヒョウジュン」：文字を縦倍で表示させない

```
ヒョウジ゛　［ド゛デ゛カモジ゛］
ヒョウジ゛サレル　モジ゛ノ　オオ
```

5 （おたすけ 決定）**を押す**

お知らせ

● （おたすけ 決定）を押したときや通話中など、ドデカ文字に設定していても、標準文字で表示されることがあります。

■ドデカ文字と標準文字の表示例

●日付時刻表示

・ドデカ文字

```
12月24日 15：06
```

・標準文字

```
１２月２４日　１５：０６
```

●ワンタッチダイヤルボタンを押したとき、電話帳を検索したときの表示

・ドデカ文字

```
オカムラ ショウテン
```

・標準文字

```
オカムラ　ショウテン
０９８７６５４３２１
```

●電話を受けたときの表示（NTTへナンバー・ディスプレイの契約をしているとき）

・ドデカ文字

```
1234567890
```

・標準文字

```
チャクシン
１２３４５６７８９０
```

●電話をかけ直すとき（再ダイヤル）の表示

・ドデカ文字

```
オカムラ ショウテン
```

・標準文字

```
ハッシン1　　２４日　１５：０６
オカムラ　ショウテン
```

●着信番号履歴を確認したときの表示（NTTへナンバー・ディスプレイの契約をしているとき）

・ドデカ文字


```
オカムラ ショウテン
```

・標準文字

```
チャクシン1　２４日　１５：０６
オカムラ　ショウテン
```

電話をかける

親機で電話をかける





1 受話器を取り上げる

ツウワ

2 ダイヤルボタンで相手の電話番号を押す

2248326122

3 相手と話をする

通話中は、ディスプレイに電話番号と通話時間が表示されます。

ツウワ　　　　0´02
2248326122

4 話が終わったら**受話器を戻す**

通話時間が約5秒間表示されたあと、時刻表示に戻ります。

メモ

●相手の声の大きさを調節するには［受話音量］（43ページ）

●電話の相手に待っていただくときは（保留）

1 通話中に（文字）保留／内線を押す

2 もう一度話をするには（文字）保留／内線を押す

●電話番号にポーズ（待ち時間）を入れるには

（電話帳／再ダイヤル）の▶を押します。ディスプレイに「P」と表示され、1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。

※番号を1桁以上入力しないとポーズを入力することはできません。

お知らせ

●特番（0033,0036,0039など）の番号を電話番号の前に付加するサービスを利用するときに電話がつながらないときは、特番の後にポーズ（待ち時間）を入れてください。

子機で電話をかける



1 子機を充電器から取り上げる

（通話）が点灯されます。

充電器から外しているときは（通話）を押します。

2 ダイヤルボタンで相手の電話番号を押す

3 相手と話をする

通話中は、ディスプレイに電話番号が表示されます。

4 話が終わったら（切）を押す、または充電器に戻す

通話時間が約5秒間表示されたあと、時刻表示に戻ります。



メモ

●相手の声の大きさを調節するには［受話音量］（44ページ）

●電話の相手に待っていただくときは（保留）

1 通話中に（保留/内線）を押す

2 もう一度話をするには（保留/内線）を押す

●電話番号にポーズ（待ち時間）を入れるには

（再ダイヤル）の▶を押します。ディスプレイに「P」と表示され、1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。

※（通話）点灯後、番号を1桁以上入力しないとポーズを入力することはできません。


お知らせ

●特番（0033,0036,0039など）の番号を電話番号の前に付加するサービスを利用するときに電話がつながらないときは、特番の後にポーズ（待ち時間）を入れてください。



電話を受ける

親機で電話を受ける





1 呼び出し音が鳴ったら
受話器を取り上げる

ツウワ　　　　　　0´02


2 **相手と話をする**
通話中は、ディスプレイに通話時間が表示されます。

3 話が終わったら**受話器を戻す**
通話時間が約5秒間表示されたあと、時刻表示に戻ります。

メモ

- **相手の声の大きさを調節するには［受話音量］（43ページ）**
- **呼び出し音の大きさを調節するには（43ページ）**
- **電話の相手に待っていただくときは（保留）**
  1. 通話中に（文字）保留／内線 を押す
  2. もう一度話をするには（文字）保留／内線 を押す
- **電話に出たとき「ポーポー」（ファクスの送信音）と聞こえる、または相手がファクスを送ると言ったときは**
  1. ファクス／コピー を押す
  2. 受話器を戻す

子機で電話を受ける

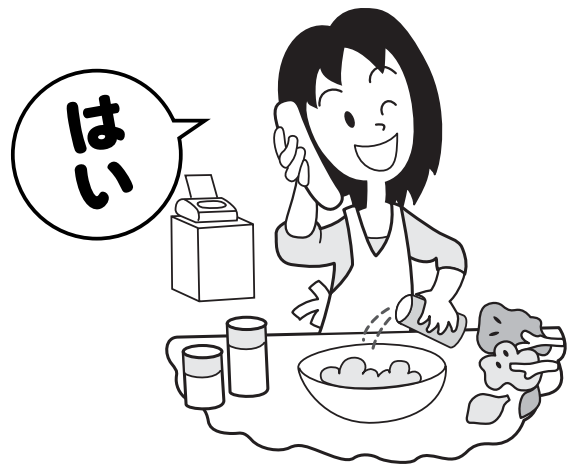

1 呼び出し音が鳴ったら

充電器から取り上げる

充電器から取り上げると［通話］の点滅が点灯にかわります。
充電器から外しているときは［通話］を押します。

2

相手と話をする

3 話が終わったら

［切］を押す、または充電器に戻す

通話時間が約5秒間表示されたあと、時刻表示に戻ります。

メモ

●相手の声の大きさを調節するには［受話音量］（44ページ）

●呼び出し音の大きさを調節するには（44ページ）

●電話の相手に待っていただくときは（保留）

1. 通話中に［保留/内線］を押す
2. もう一度話をするには［保留/内線］を押す

●電話に出たとき「ポーポー」（ファクスの送信音）と聞こえる、または相手がファクスを送ると言ったときは

1. ［保留/内線］を押し、［0ワ］を押す
   「ファクシミリに切りかえます」とメッセージが流れます。
2. ［通話］が消灯後、充電器に戻す

電話をかけ直す（再ダイヤル）

話し中や用件を言い忘れたときなど、かけた相手へ簡単にかけ直すことができます。
電話をかけた相手の電話番号は、10件まで記憶されます。（再ダイヤル履歴）

親機でかけ直す

1 再ダイヤル の▶を押す

電話番号または名前が表示されます。
31ページのドデカ文字設定で「ヒョウジュン」を選んだときは、電話番号または名前と電話をかけた日付時刻が表示されます。

0987654321

2 の▼または▲を押して相手を選ぶ

の◀または▶を押すと、名前・電話番号・発信日時が表示されます。
（名前は電話帳などに登録した相手のとき）

3 受話器を取り上げる

4 相手が出たら話をする

5 話が終わったら**受話器を戻す**

メモ

●再ダイヤルの電話番号を消すには

1 手順 1 ～ 2
2 キャッチ/消去 を2回押す
3 ストップ を押す

●再ダイヤルの電話番号をワンタッチダイヤルに登録するには

1 手順 1 ～ 2
2 おたすけ 決定 を押す
3 登録する a , b , c を押す
4 51ページの「ワンタッチダイヤルを登録する」の手順 2 へ

●再ダイヤルの電話番号を電話帳に登録するには

1 手順 1 ～ 2
2 おたすけ 決定 を押す
3 53ページの「親機の電話帳を登録する」の手順 4 へ

お知らせ

●再ダイヤルできる電話番号は24桁までです。
●通話中にダイヤルボタンを押すと、次に再ダイヤルするとき一緒にダイヤルされ、間違った相手にかかることがありますので注意してください。
●記憶した相手が10件を超えたときは、古い日付から順に消されます。

子機でかけ直す

1 充電器から取り上げたときは［切］を押したあとで
［再ダイヤル］**の▶を押す**

再ダイヤル 0987654322

2 ［◯］**の▼または▲を押して相手を選ぶ**

再ダイヤル 0987654321

3 ［通話］**を押す、または充電器から取り上げる**

4 **相手が出たら話をする**

5 話が終わったら［切］**を押す または充電器に戻す**

メモ

●再ダイヤルの電話番号を消すには

1 手順❶～❷
2 ［キャッチ/消去］を2回押す
3 ［切］を押す

●再ダイヤルの電話番号を電話帳に登録するには

1 手順❶～❷
2 ［メニュー］を押す
3 ダイヤルボタンで名前を入力する（57ページ）
4 ［メニュー］を2回押す
5 電話番号を確認した後［メニュー］を押す

お知らせ

●再ダイヤルできる電話番号は24桁までです。
●通話中にダイヤルボタンを押すと、次に再ダイヤルするとき一緒にダイヤルされ、間違った相手にかかることがありますので注意してください。
●記憶した相手が10件を超えたときは、古い日付から順に消されます。

手ぶらで電話をする（テブラ通話）

受話器や子機を置いたまま手ぶらで通話をすることができます。
家族みんなで通話をするときや、両手がふさがっているときなどに便利です。

親機で電話をかける

1. **テ･ブ･ラ･ボタン を押す**
   テ･ブ･ラ･ボタン が点灯されます。
2. **ダイヤルボタンで相手の電話番号を押す**
3. **相手が出たらマイクに向かって話をする**
4. 話が終わったら **テ･ブ･ラ･ボタン を押す**
   テ･ブ･ラ･ボタン が消灯されます。

親機で電話を受ける

1. 呼び出し音が鳴ったら **テ･ブ･ラ･ボタン を押す**
   テ･ブ･ラ･ボタン が点灯されます。
2. **マイクに向かって話をする**
3. 話が終わったら **テ･ブ･ラ･ボタン を押す**
   テ･ブ･ラ･ボタン が消灯されます。

メモ

- **電話番号を間違えたときは**
  テ･ブ･ラ･ボタン を押し、最初から操作をやり直してください。
- **相手の声の大きさを調節するには［スピーカー音量］（43ページ）**
- **呼び出し音の大きさを調節するには（43ページ）**
- **電話に出たとき「ポーポー」（ファクスの送信音）と聞こえる、または相手がファクスを送ると言ったときは**
  ファクス／コピー を押すと、ファクスが受信されます。
- **テブラ通話中に受話器での通話にかえたいときは**
  受話器を取り上げます。

お知らせ

- マイクからの距離は約50cmが目安です。周囲が騒がしいときには、マイクに近づいてお話しください。
- テブラ通話で天気予報や各種音声サービスを聞いたときや相手の声が小さいときは、聞き取りにくくなります。このようなときは、テ･ブ･ラ･ボタン を2秒以上（「ピピッ」と鳴るまで）押しダイヤルすると、聞きやすくなります。ただし、相手との通話はできません。（オンフックモード）

テブラ通話について

- まわりの音が大きく騒がしいときは、相手の声が聞き取りにくくなります。テブラ通話は、静かなところでお話しいただくか、聞き取りにくいときは、受話器や子機を耳に当てた通話にかえて話をしてください。
- テブラ通話をするときは、相手の話がいったん終わったところで話すと、スムーズな会話ができます。相手の話が終わらないうちに話すと、声が途切れて聞こえることがあります。
- テブラ通話中に電話の相手が保留メロディーを流したとき、保留メロディーが聞き取りにくくなることがあります。

子機で電話をかける

1 （テブラボタン）**を押す**

（通話）が点灯されます。

2 **ダイヤルボタンで相手の電話番号を押す**

3 **相手が出たらマイクに向かって話をする**

4 話が終わったら（切）**を押す**

（通話）が消灯されます。

子機で電話を受ける

1 呼び出し音が鳴ったら（テブラボタン）**を押す**

（通話）が点灯されます。

2 **マイクに向かって話をする**

3 話が終わったら（切）**を押す**

（通話）が消灯されます。

メモ

- **相手の声の大きさを調節するには［スピーカー音量］（44ページ）**
- **呼び出し音の大きさを調節するには（44ページ）**
- **電話に出たとき「ポーポー」（ファクスの送信音）と聞こえる、または相手がファクスを送ると言ったときは**

  （保留/内線）を押し、（0ワ）を押す

  「ファクシミリに切りかえます」とメッセージが流れ、ファクスが受信されます。
- **テブラ通話中に耳に当てた通話にかえたいときは**

  （通話）を押します。子機を充電器に置いたままテブラ通話をしているときは、充電器から取り上げます。

お知らせ

- マイクからの距離は約50cmが目安です。周囲が騒がしいときには、マイクに近づいてお話しください。
- テブラ通話で天気予報や各種音声サービスを聞いたときや相手の声が小さいときは、聞き取りにくくなります。このようなときは、テブラ通話中に（テブラボタン）を2～3秒間（「ピピッ」と鳴るまで）押すと、聞きやすくなります。ただし、相手との通話はできません。（オンフックモード）
- 充電器に置いたままテブラ通話で電話をかけることができます。（オンフックダイヤル）



相手の声を聞き取りやすくする（ゆっくり通話）

電話の相手が早口で聞き取りにくいときに、相手の声をゆっくり聞き取りやすくすることができます。

ゆっくり通話について


●ゆっくり通話を始めてすぐのときや、相手が一方的に話し続けているときなどは、自分の声が反復して聞こえることがあります。ある程度会話をくり返すことで、違和感なくゆっくり通話が利用できます。

●ある程度会話をくり返しても自分の声が反復して聞き取りにくいときは、140ページの『ADSLを利用してから、「声が反響して聞き取りにくい」と言われ始めたときは』の操作をしてください。

●ゆっくり通話を設定しているときは、相手の話す速さによって聞き取りにくくなることがあります。

●周りの声が大きく騒がしいときや、電話回線の状態が悪いときは、相手につながるまで子機から雑音が大きく聞こえることがあります。

親機でゆっくり通話を使う



1 ゆっくり ◯ **を押す**

ディスプレイに「ゆっくり」が表示されます。

※ゆっくり通話を設定したまま電話を切ると、次の電話もゆっくり通話になります。

子機でゆっくり通話を使う



1 ◯ ゆっくり **を押す**

ディスプレイに「ゆっくり」が表示されます。

※ゆっくり通話を設定したまま電話を切ると、次の電話もゆっくり通話になります。

メモ（親機）

●ゆっくり通話を解除するには

ゆっくり ◯ を押します。

ディスプレイの「ゆっくり」が消えます。

お知らせ（親機）

●次のときは、ゆっくり通話をすることはできません。
- テブラ通話
- 通話録音
- 内線通話

メモ（子機）

●ゆっくり通話を解除するには

◯ ゆっくり を押します。

ディスプレイの「ゆっくり」が消えます。

お知らせ（子機）

●次のときは、ゆっくり通話をすることはできません。
- テブラ通話
- 内線通話

電話の相手に待っていただく（保留）

通話中、相手に待ってもらうときに保留メロディーを流すことができます。
保留メロディー：「大きな古時計」

親機で通話中のとき

1 通話中に（文字）保留／内線 を押す

保留メロディーが流れます。

2 受話器を戻す

スピーカーから保留メロディーが流れます。

3

親機で電話に出る

受話器を取り上げる

保留メロディーが止まり、もう一度話ができます。
受話器を戻さなかったときは、（文字）保留／内線 を押します。

子機で電話に出る

充電器から取り上げる

充電器から外しているときは 通話 を押します。
親機から流れている保留メロディーが止まり、話ができます。

子機で通話中のとき

1 通話中に 保留/内線 を押す

保留メロディーが流れます。

2 充電器に戻す、または 切 を押す

親機のスピーカーから保留メロディーが流れます。

3

子機で電話に出る

充電器から取り上げる

充電器から外しているときは 通話 を押します。
親機から流れている保留メロディーが止まり、もう一度話ができます。

親機で電話に出る

受話器を取り上げる

保留メロディーが止まり、話ができます。

お知らせ

- 保留メロディーが親機のスピーカーから約5分間流れると、保留の解除忘れを防止するため、自動的に電話が切れます。5分以内に通話に戻してください。
- 保留メロディーを他の曲にかえることはできません。

お知らせ

- 子機を充電器に置いてのテブラ通話から 保留/内線 を押したときは、子機を充電器から取り上げてもメロディーは止まりません。通話に戻すには 保留/内線 を押してください。




音量を調節する

呼び出し音の音量を調節する

親機の外線・内線・ドアホンの呼び出し音の音量を「切」と4段階の中から選ぶことができます。　【お買い上げ時は、最大（▃▄▅▆）】

1 時刻表示中に（音量）**を押す**

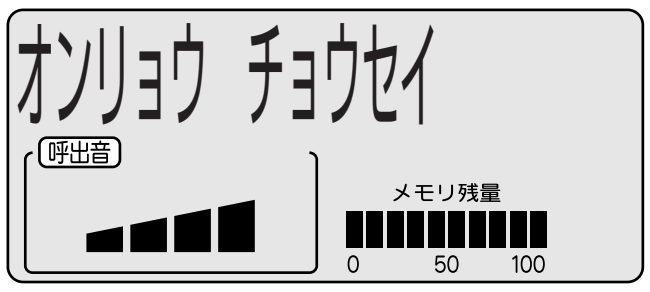

2 （電話帳）**の◀ または ▶ を押して音量を調節する**

調節後の音量の呼び出し音が鳴ります。（外線、内線、ドアホンは同時に変更されます。）

「切」に設定したときは「ピピッ」と鳴り、ディスプレイに「切」と表示されます。


※呼び出し音の種類やすき・すきコールの呼び出し音をかえるときも「ピピッ」と鳴り、呼び出し音を確認することはできません。

受話音量を調節する

通話中に受話器から聞こえる音量を「標準」「大」の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、標準（▃▄▅）】

1 受話器で通話中に（音量）**を押す**

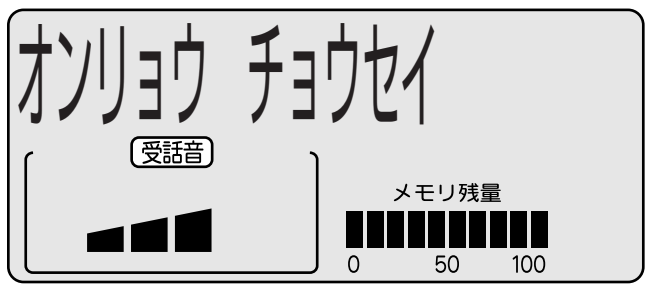


2 （電話帳）**の◀ または ▶ を押して音量を調節する**

スピーカー音量を調節する

テブラ通話や用件など、親機のスピーカーから聞こえる音量を5段階の中から選ぶことができます。　【お買い上げ時は、音量3（▃▄▅）】

1 スピーカーから音声が流れているときに（音量）**を押す**

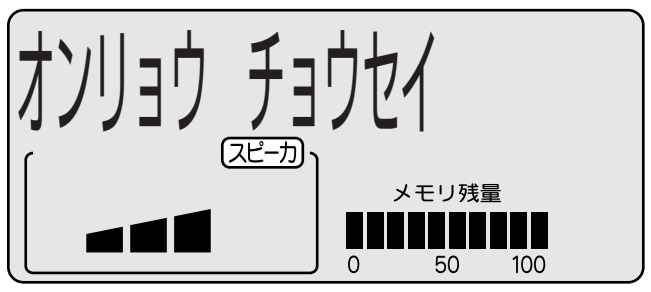

2 （電話帳）**の◀ または ▶ を押して音量を調節する**

呼び出し音の音量を調節する

子機の外線、内線、ドアホンの呼び出し音の音量を「切」（鳴らない）と「小」「大」の2段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「ダイ」】

1 充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで

音量 **を押して調節する呼び出し音を選ぶ**

音量 を1回押す ──→ 外線
音量 を2回押す ──→ 内線
音量 を3回押す ──→ ドアホン

ｶﾞｲｾﾝ ｵﾝﾘｮｳ

2 **の▼または▲を押して音量を調節する**

調節後の音量の呼び出し音が鳴ります。

「切」に設定したときは「ピピッ」と鳴り、外線音量のときは、ディスプレイに「呼出音切」と表示されます。

3 切 **を押す**

受話音量を調節する

子機を耳に当てての通話中に受話口から聞こえる音量を「標準」「大」の2段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「ヒョウジュン」】

1 通話中に 音量 **をくり返し押して音量を調節する**

スピーカー音量を調節する

子機のスピーカーから聞こえる音量を「標準」「大」の2段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「ヒョウジュン」】

1 テブラ通話中に

音量 **をくり返し押して音量を調節する**

お知らせ

●子機のバッテリーを抜くと、子機の音量はお買い上げ時の設定に戻ります。



呼び出し音の鳴る回数（時間）をかえる

ファクスの受けかたに合わせて呼び出し音の鳴る回数（時間）をかえると、電話とファクスを上手に使うことができます。

【お買い上げ時は、10カイ(約30秒)】

4つの使いかたに分けることができます。使いかたに合わせて、呼び出し音の鳴る回数(時間)を選んでください。

■ ファクス専用として使いたい ･････････････➜ **「ファクス センヨウ」を選ぶ**

相手がファクス・電話に関係なく、呼び出し音を鳴らさず、ファクスの受信に切りかわります。
※電話を受けることはできません。

■ ファクスの受信が多い ･･････････････････････➜ **「ファクス キリカエ」を選ぶ**

ファクスが送られてくると、呼び出し音を鳴らさずファクスを受信します。
電話がかかってくると、呼び出し音が15回(約45秒)鳴ります。

＜相手が電話のとき＞

- 相手の電話機で呼び出し音が鳴ったときから、電話料金がかかります。
- 呼び出し音が15回(約45秒)鳴り終わると、ファクスの受信に切りかわります。
- 呼び出し音が鳴っているとき、相手が先に電話を切っても呼び出し音が15回(約45秒)鳴るときがあります。

■ ファクスの受信は少なく、電話が多い ････➜ **「1カイ」～「15カイ」を選ぶ**

設定した回数の呼び出し音が鳴ったあと、ファクスの受信に切りかわります。
（呼び出し音1回の時間は、約3秒です。）
※呼び出し音の鳴る回数(時間)を11回(約33秒)以上にすると、相手が自動送信でファクスを送ると受信できないことがあります。10回(約30秒)以内に設定することをおすすめします。

■ 電話専用として使いたい ････････････････➜ **「ムゲン」を選ぶ**

相手が電話を切るまで呼び出し音は鳴り続けます。
※ファクスを自動で受けることはできません。

1 おたすけ 決定 **を押す**

2 電話帳 **の▼または▲を押して「ベルカイスウヲ ヘンコウスル」を選ぶ**

ベ゛ルカイスウヲ　ヘンコウスル
　　　［▼］［▲］：センタク

3 おたすけ 決定 **を押す**

カイスウ　　　　　　［１０カイ］
カイスウヲ　ヘンコウ　｛［▼］［

4 電話帳 **の▼または▲を押して呼び出し音の回数を選ぶ**

「ファクス センヨウ」「ファクス キリカエ」「1カイ～15カイ」「ムゲン」の中から選びます。

「ファクス　センヨウ」を選ぶ

1 「ファクス」を選び おたすけ 決定 **を押す**

2 電話帳 **の▼または▲を押して「ファクス　センヨウ」を選ぶ**

キリカエ　［ファクス　センヨウ］
カイスウヲ　ヘンコウ　｛［▼］［

「ファクス　キリカエ」を選ぶ

1 「ファクス」を選び おたすけ 決定 **を押す**

2 電話帳 **の▼または▲を押して「ファクス　キリカエ」を選ぶ**

キリカエ　［ファクス　キリカエ］
カイスウヲ　ヘンコウ　｛［▼］［

「1カイ」～「15カイ」を選ぶ

「1カイ」～「15カイ」の中から選びます。

カイスウ　　　　　　［　９カイ］
カイスウヲ　ヘンコウ　｛［▼］［

「ムゲン」を選ぶ

「ムゲン」を選びます。

カイスウ　　　　　　［ムゲ゛ン］
カイスウヲ　ヘンコウ　｛［▼］［

5 おたすけ 決定 **を押す**

メモ

●**記録紙もメモリー残量もなく、ファクスの受信ができないときは**
呼び出し音の鳴る回数(時間)の設定にかかわらず、相手が電話を切るまで呼び出し音は鳴り続けます。

呼び出し音の種類をかえる

親　機

外線の呼び出し音を10種類の中から選ぶことができます。

※内線、ドアホンの呼び出し音をかえることはできません。【お買い上げ時は、「ヒョウジュン」】

1 おたすけ 決定 **を押す**

2 電話帳 **の▼または▲を押して「ヨビダシオンヲ ヘンコウスル」を選ぶ**

3 おたすけ 決定 **を押す**

現在設定している呼び出し音が鳴ります。

4 電話帳 **の▼または▲を押して呼び出し音の種類を選ぶ**

ディスプレイ表示	呼び出し音の種類［曲名］
ヒョウジュン	プルルルルルルル
コウオン	プルルルルルルル（高音）
メロディー1	ハイ・ホー
メロディー2	麦畑
メロディー3	山の音楽家
メロディー4	きらきら星
メロディー5	海のマーチ
メロディー6	乙女の祈り
メロディー7	アメイジング・グレイス
テイオン	プルルルルルルル（低音）

5 おたすけ 決定 **を押す**

子　機

外線の呼び出し音を10種類の中から選ぶことができます。

※内線、ドアホンの呼び出し音をかえることはできません。【お買い上げ時は、「ベルヒョウジュン」】

1 充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで

メニュー **を押す**

2 **の▼または▲を押して「ヨビダシ　オンシツ」を選ぶ**

3 メニュー **を押す**

現在設定している呼び出し音が鳴ります。

4 **の▼または▲を押して呼び出し音の種類を選ぶ**


ディスプレイ表示	呼び出し音の種類［曲名］
ベルヒョウジュン	プルルルルルルル
ベル　コウオン	プルルルルルルル（高音）
メロディー1	ハイ・ホー
メロディー2	麦畑
メロディー3	山の音楽家
メロディー4	きらきら星
メロディー5	海のマーチ
メロディー6	乙女の祈り
メロディー7	アメイジング・グレイス
ベル　テイオン	プルルルルルルル（低音）

5 メニュー **を押し、** 切 **を押す**

電話の相手との通話内容を録音する（通話録音）

受話器で通話しているとき、通話内容を録音することができます。
大事な内容のときなど、あわてて メモ用紙を用意しなくても、通話のあとで録音した内容を聞くことができます。

1 通話中に［留守 通話録音 再生］**を2秒以上押す**

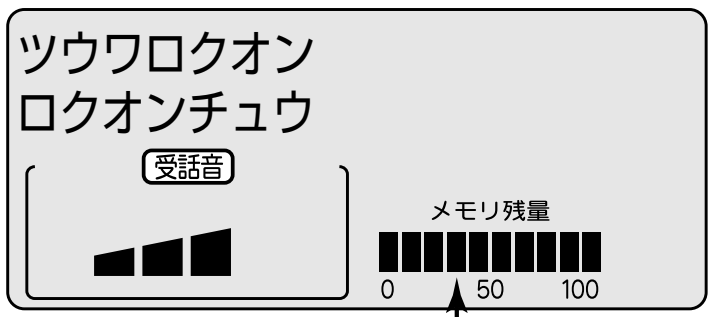


※ディスプレイには、メモリー残量の目安として「▮」が表示されています。「▮」の表示が減ると録音できる時間が少なくなります。

2 録音を終わるときは

もう一度［留守 通話録音 再生］**を押す**

［留守 通話録音 再生］が点滅されます。

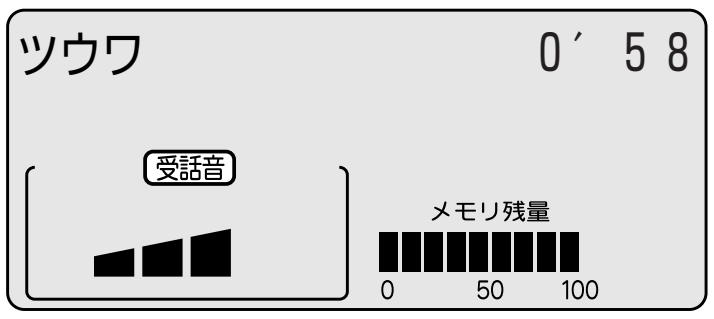

メモ

- **録音した用件を聞くには（95ページ）**
- **録音した用件を消すには（96ページ）**

お知らせ

- **録音できる時間と件数について**
  録音できる時間は約15分。
  件数は最大50件。
  （録音時間の短い用件が多いときは、録音できる時間が15分より短くなることがあります。）
  ※用件録音や自作応答メッセージ、通話録音、メモリー受信は、同一のメモリーに記憶されますので、それらの内容により録音できる時間は異なります。
- 録音中にメモリー残量がなくなると、録音を停止し「メモリーザンリョウ　アリマセン」と表示されます。
  不要な録音内容を消してください。（96ページ）
- 次のときは、通話録音をすることはできません。
  ・テブラ通話
  ・ゆっくり通話
  ・子機での通話

ダイヤルした番号を音声で流す（ダイヤルコール）

親機のダイヤルボタンで電話番号を押したときに、押した番号を音声で流すことができます。

【お買い上げ時は、「オン」】

1 おたすけ 決定 **を押す**

2 電話帳 **の▼または▲を押して「ダイヤルコールヲ リヨウスル」を選ぶ**

```
ダ゛イヤルコールヲ　リヨウスル
　　　　[▼][▲]：センタク
```

3 おたすけ 決定 **を押す**

```
ダ゛イヤルコール　　　　[オン]
オンセイカクニン　スル／シナイヲ
```

4 電話帳 **の▼または▲を押して「オン」または「オフ」を選ぶ**

「オン」：押した番号を音声で流す

「オフ」：押した番号を音声で流さない

```
ダ゛イヤルコール　　　　[オフ]
オンセイカクニン　スル／シナイヲ
```

5 おたすけ 決定 **を押す**

メモ

●ダイヤルコールの音量を調節するには
[スピーカー音量]（43ページ）


お知らせ

●子機にはダイヤルコールはありません。

●受話器を取り上げる、または テ・ブ・ラ・ボタン を押してからダイヤルボタンを押したときは、音声は流れません。

登録した相手へ電話をかける

親　機



ワンタッチダイヤルと電話帳に登録した相手へ電話をかけることができます。

・ワンタッチダイヤルの登録のしかた（51ページ）
・電話帳の登録のしかた（53ページ）

1 **相手を表示させる**

ワンタッチダイヤルの相手のとき

a , b , c のいずれかを押す

電話帳の相手のとき

電話帳検索をする（59ページ）

オカムラ　ショウテン

2 **受話器を取り上げる**

3 **相手と話をする**

4 話が終わったら **受話器を戻す**

子　機



電話帳に登録した相手へ電話をかけることができます。

・電話帳の登録のしかた（55ページ）

1 充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで

電話帳検索で相手を表示させる（59ページ）

オカムラ ショウテン

2 **通話 を押す、または充電器から取り上げる**

3 **相手と話をする**

4 話が終わったら 切 **を押すまたは充電器に戻す**

ワンタッチダイヤルを登録する

親機でよくかける相手を登録しておくと、簡単に電話をかけたりファクスを送ることができます。
3つのワンタッチダイヤルボタンに各1件ずつ登録することができます。

ワンタッチダイヤルを登録する

1 登録したい a , b , c を押す

「ピピピピ」と鳴ります。

ワンタッチ
トウロク　サレテイマセン

↓

ワンタッチ　トウロクシマスカ？
｛［オタスケ／ケッテイ］：トウロ

2 おたすけ 決定 を押す

■
ニュウリョクモード゛　［カタカナ］

3 ダイヤルボタンで相手の名前を入力する（57ページ）

16文字まで入力できます。

オカムラ　ショウテン
ニュウリョクモード゛　［カタカナ］

4 おたすけ 決定 を押す

■
デ゛ンワバ゛ンゴ゛ウヲ　ニュウリ

5 ダイヤルボタンで相手の電話番号を入力する

24桁まで入力できます。

0987654321■
デ゛ンワバ゛ンゴ゛ウヲ　ニュウリ

6 おたすけ 決定 を押し、ストップ を押す

ワンタッチダイヤルを変更する

1 （a），（b），（c）を押し、変更する相手を表示させる

2 おたすけ（決定）を押す

3 ダイヤルボタンで名前を入力し直す
（57ページ）

4 おたすけ（決定）を押す

5 ダイヤルボタンで電話番号を入力し直す

6 おたすけ（決定）を押し、ストップ（◎）を押す

ワンタッチダイヤルを消す

1 （a），（b），（c）を押し、消す相手を表示させる

2 キャッチ/消去（○）を2回押す

メモ

●操作を中止するには

ストップ（◎）を押します。

●電話番号を間違えたときは

キャッチ/消去（○）を押します。

●登録した内容を確認するには

1 確認したい（a），（b），（c）を押す

2 確認したあと、ストップ（◎）を押す

●ワンタッチダイヤルで電話をかけるには
（50ページ）

●電話番号にポーズ（待ち時間）を登録するには

再ダイヤルの▶を押します。

1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。

※番号を1桁以上入力しないと、ポーズを入力することはできません。

お知らせ

●市外局番の違う同一番号の相手があるときは、市外局番から登録してください。

●電話番号に「ー（ハイフン）」を登録することはできません。

●特番（0033,0036,0039など）の番号を電話番号の前に付加するサービスを利用するときに電話がつながらないときは、特番の後にポーズ（待ち時間）を入れてください。

親機の電話帳を登録する

よくかける電話番号をあらかじめ電話帳に登録しておくと、簡単に電話をかけたりファクスを送ることができます。
電話帳には100件まで登録できます。

電話帳を登録する

1 おたすけ 決定 **を押す**

2 **の▼または▲を押して「デンワチョウヲ トウロクスル」を選ぶ**

3 おたすけ 決定 **を押す**

ディスプレイに登録できる残り件数が表示されます。

```
デ゛ンワチョウ　ノコリ　　１００
｛［オタスケ／ケッテイ］：カクテ
```

4 おたすけ 決定 **を押し、ダイヤルボタンで名前を入力する**
（57ページ）

16文字まで入力できます。

```
キモト
ニュウリョクモート゛　［カタカナ］
```

5 おたすけ 決定 **を押す**

```
■
デ゛ンワバ゛ンゴ゛ウヲ　ニュウリ
```

6 **ダイヤルボタンで電話番号を入力する**

24桁まで入力できます。

```
２２４８３２６１２２■
デ゛ンワバ゛ンゴ゛ウヲ　ニュウリ
```

7 おたすけ 決定 **を押し、** ストップ **を押す**

電話帳を変更する

1 **変更する相手を表示させる（59ページ）**

2 おたすけ 決定 **を押す**

3 **ダイヤルボタンで名前を入力し直す（57ページ）**

4 おたすけ 決定 **を押す**

5 **ダイヤルボタンで電話番号を入力し直す**

6 おたすけ 決定 **を押し、** ストップ **を押す**

電話帳を消す

1 **消す相手を表示させる（59ページ）**

2 キャッチ／消去 **を2回押す**

3 ストップ **を押す**

メモ

●**操作を中止するには**
ストップ を押します。

●**電話番号を間違えたときは**
キャッチ／消去 を押します。

●**登録した内容を確認するには（電話帳リスト）**
1 53ページの手順①～②
2 ファクス／コピー を押す

●**電話帳で電話をかけるには（50ページ）**

●**電話番号にポーズ（待ち時間）を登録するには**
再ダイヤル の▶を押します。
1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。
※番号を1桁以上入力しないとポーズを入力することはできません。

お知らせ

●市外局番の違う同一番号の相手があるときは、市外局番から登録してください。
●電話番号に「ー（ハイフン）」を登録することはできません。
●特番（0033,0036,0039など）の番号を電話番号の前に付加するサービスを利用するときに電話がつながらないときは、特番の後にポーズ（待ち時間）を入れてください。

子機の電話帳を登録する

よくかける電話番号をあらかじめ電話帳に登録しておくと、簡単に電話をかけることができます。
電話帳には100件まで登録できます。

電話帳を登録する

1 充電器から取り上げたときは [切] を押したあとで
メニュー
〇 を2回押す

ディスプレイに登録できる残り件数が表示されます。

デ゛ンワチョウ トウロク
↓
ナマエ? ノコリ:100

2 メニュー
〇 を押す

カナ
▌

3 **ダイヤルボタンで**
名前を入力する（57ページ）

12文字まで入力できます。

カナ
オカムラ ショウテン

4 メニュー
〇 を2回押す

デ゛ンワ バ゛ンゴ゛ウ?
↓
▌

5 **ダイヤルボタンで**
電話番号を入力する

24桁まで入力できます。

0987654321▌

6 メニュー
〇 を押し、[切] を押す

電話帳を変更する

1 充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで

変更する相手を表示させる（59ページ）

2 メニュー **を押す**

3 **ダイヤルボタンで名前を入力し直す（57ページ）**

4 メニュー **を2回押す**

5 **ダイヤルボタンで電話番号を入力し直す**

6 メニュー **を押す**

電話帳を消す

1 充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで

消す相手を表示させる（59ページ）

2 キャッチ/消去 **を2回押す**

3 切 **を押す**

メモ

●操作を中止するには

切 を押します。

●電話番号を間違えたときは

キャッチ/消去 を押します。

●電話帳で電話をかけるには（50ページ）

●電話番号にポーズ（待ち時間）を登録するには

再ダイヤル の▶を押します。

1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。

お知らせ

●市外局番の違う同一番号の相手があるときは、市外局番から登録してください。

●電話番号に「－（ハイフン）」を登録することはできません。

●特番（0033,0036,0039など）の番号を電話番号の前に付加するサービスを利用するときに電話がつながらないときは、特番の後にポーズ（待ち時間）を入れてください。

文字入力のしかた

ワンタッチダイヤルや電話帳を登録するとき、ダイヤルボタンを使って名前を入力することができます。
入力できる文字は、カタカナ、アルファベット（英文字）、数字、記号です。

1 名前を入力する画面で

（文字）保留／内線（子機は（文字））をくり返し押して文字の入力モードを選ぶ

「カタカナ」「エイジ」「スウジ」
子機は「カナ」「英」「数」の中から選びます。

■
ニュウリョクモード　［カタカナ］

入力モード

カナ

2 **ダイヤルボタンをくり返し押して入力する（58ページ）**

※カーソル（■）の位置に文字が入力されます。

<例：「オカムラ」と入力するとき>

（1ア）（子機は（1ア））を5回、
（2カABC）（子機は（2カABC））を1回、
（7マPQRS）（子機は（7マPQRS））を3回、
（9ラWXYZ）（子機は（9ラWXYZ））を1回

押します。

カーソル

オカムラ
ニュウリョクモード　［カタカナ］

カナ
オカムラ

メモ

●操作を中止するには

（ストップ）（子機は（切））を押します。

●カーソル（■）を移動するには

（電話帳）（子機は（◯））の◀または▶を押します。

●入力した文字を消すには

1 （電話帳）（子機は（◯））の◀または▶を押してカーソル(■)を消す文字に移動させる

2 キャッチ／消去（子機は（キャッチ／消去））を押す

●同じダイヤルボタンに割り当てられた文字を続けて入力するには

カーソルを右へ移動してから入力してください。

<「カキ」を入力するとき>

1 （2カABC）（子機は（2カABC））を押す

2 （電話帳）（子機は（◯））の▶を押してカーソルを右へ移動

3 （2カABC）（子機は（2カABC））を2回押す

●文字と文字の間にスペース（空白）を入力するには

1 （文字）保留／内線（子機は（文字））をくり返し押して「カタカナ」（子機は「カナ」）を選ぶ

2 （0ワ）（子機は（0ワ））を4回押す

■文字入力表

押すボタン		入力モード		
親機	子機	カタカナ	英字	数字
1ア	1ア	アイウエオァィゥェォ		1
2カ ABC	2カ ABC	カキクケコ	ABCabc	2
3サ DEF	3サ DEF	サシスセソ	DEFdef	3
4タ GHI	4タ GHI	タチツテトッ	GHIghi	4
5ナ JKL	5ナ JKL	ナニヌネノ	JKLjkl	5
6ハ MNO	6ハ MNO	ハヒフヘホ	MNOmno	6
7マ PQRS	7マ PQRS	マミムメモ	PQRSpqrs	7
8ヤ TUV	8ヤ TUV	ヤユヨャュョ	TUVtuv	8
9ラ WXYZ	9ラ WXYZ	ラリルレロ	WXYZwxyz	9
0ワ	0ワ	ワヲン □（スペース）		0
＊トーン ゛゜	＊゛゜ トーン	゛（濁点）　゜（半濁点）		＊
＃記号	＃記号	・．ー＿／：！？&'（）		＃
文字 保留／内線	文字	文字の入力モードを切りかえる		
		カーソルを左へ移動する		
		カーソルを右へ移動する		
キャッチ／消去	キャッチ／消去	カーソル上の文字を消す		

電話帳で相手を選ぶ（電話帳検索）

電話帳に登録した相手を「全検索」と「時短検索」の2つの方法で選ぶことができます。

全検索で選ぶ

1　**（子機は　）の▼または▲を押して相手を選ぶ**

ディスプレイに相手が表示されます。

■**表示の順**

電話帳は名前の頭文字をもとに、次の順で並べかえ表示されます。

数字（0−9）
↓
カタカナ（50音順）
↓
英字（アルファベット順）
↓
記号
↓
電話番号（名前登録無し）

メモ

●**操作を中止するには**

ストップ
（子機は 切 ）を押します。

お知らせ

●電話帳で相手を表示させたとき、（子機は）の◀または▶を押すと名前と電話番号が表示されます。

●親機の電話番号は、ディスプレイに頭から16桁しか表示されません。16桁以上登録したときは、電話帳リストを印刷して確認してください。

（54ページ）

時短検索で選ぶ

1　**相手の名前の頭文字が割り当てられているダイヤルボタンを2秒以上押す**

「ピッ」と音が鳴り、ディスプレイに相手が表示されます。

<例：「キムラ」を表示させるとき>

2カABC を2秒以上押す

■**頭文字の割り当て表**

ボタン	頭文字
1ア	1、ア行
2カABC	2、カ行、A a B b C c
3サDEF	3、サ行、D d E e F f
4タGHI	4、タ行、G g H h I i
5ナJKL	5、ナ行、J j K k L l
6ハMNO	6、ハ行、M m N n O o
7マPQRS	7、マ行、P p Q q R r S s
8ヤTUV	8、ヤ行、T t U u V v
9ラWXYZ	9、ラ行、W w X x Y y Z z
0ワ	0、ワ行
＊トーン	＊、゛　゜
#記号	#、・．ー＿／：！？＆’（ ）

2　**（子機は　）の▼または▲を押して相手を選ぶ**

<例：手順 1 で 2カABC を押したとき>

「2→カ行→A→a→B→b→C→c」の順に表示されます。

電話帳を転送する（電話帳転送）

電話帳に登録した名前と電話番号を親機から子機へ、または子機から親機へ転送することができます。
転送の操作は子機でします。

1 充電器から取り上げたときは［切］を押したあとで
［メニュー］**を押す**

2 ［十字キー］**の▼または▲を押して「デンワチョウ テンソウ」を選ぶ**

デ ンワチョウ テンソウ

3 ［メニュー］**を押す**

［十字キー］の▼または▲を押すと「［オヤ→コ］1ボタン」「［コ→オヤ］0ボタン」と交互に表示されます。

［オヤ→コ］ 1ボ タン

4

親機から子機に転送する

［1ア］**を押す**

子機に登録した電話帳の内容は消され、親機の電話帳が上書きされます。

子機から親機に転送する

［0ワ］**を押す**

親機に登録した電話帳の内容は消され、子機の電話帳が上書きされます。

5 「デンワチョウ テンソウ」と表示されたら
［切］**を押す**

メモ

●**操作を中止するには**
［切］を押します。

●**転送中に電話がかかってきたら**
転送を中止して呼び出し音が鳴りますので、［通話］または［キ・ブ・ラ・ボタン］を押すと話ができます。

お知らせ

●子機から他の子機へ直接転送することはできません。
●ディスプレイに「ツウシンチュウ」と表示されているときに、［切］を押したり、充電器に戻したりすると、親機との通信が中止されます。
●親機から子機へ電話帳を転送するときのご注意
電話帳の名前を、親機は16文字まで、子機は12文字まで登録できます。
親機電話帳に名前が12文字を超えて登録している相手を子機へ転送すると、子機の電話帳には名前が12文字までしか登録されません。
再度、子機から親機へ電話帳を転送したときも、名前が12文字までしか登録されません。

モーニングコールを使う

子機を毎日同じ時刻にアラーム音やメロディーを約1分間鳴らし、目覚まし時計として使うことができます。 【お買い上げ時は、モーニングコール「OFF」、時刻「7：00」、呼び出す音「アラーム」】

1 充電器から取り上げたときは［切☎］を押したあとで

［メニュー］**を押す**

2 ◎の▼または▲を押して

「モーニング コール」を選ぶ

モーニング コール

3 ［メニュー］**を押す**

07:00　　OFF

4 **ダイヤルボタンで時刻を入力する**

時刻は24時間制で入力します。

5 ［メニュー］**を押す**

[アラーム　]OFF

6 ◎の▼または▲を押して

呼び出す音を選ぶ

ディスプレイ表示	呼び出す音の種類［曲名］
アラーム	ピピピピ、ピピピピ、…
メロディー1	ハイ・ホー
メロディー2	麦畑
メロディー3	山の音楽家
メロディー4	きらきら星
メロディー5	海のマーチ
メロディー6	乙女の祈り
メロディー7	アメイジング・グレイス

7 ［メニュー］**を押す**

時刻と呼び出す音が設定されます。

8 ［ON ＊トーン］**を押し、**［切☎］**を押す**

ディスプレイに「⏰」が表示され

モーニングコールが設定されます。

設定時刻になると

アラーム音、またはメロディーが約1分間鳴り、ディスプレイの「⏰」と時刻表示が点滅されます。

※呼び出す音は一番大きな音量でお知らせします。

メモ

●呼び出す音を止めるには

［切☎］を押します。

●操作を中止するには

［切☎］を押します。

●時刻の入力を間違えたときは

手順4で◎の◀または▶を押して、カーソル(■)を間違えた位置に移動させ、入力し直します。

●モーニングコールを解除するには

1 手順1～3

2 ［OFF #記号］を押し、［切☎］を押す

ディスプレイの「⏰」が消えます。

クイック通話を設定する

クイック通話の設定を「ON」にすると、子機を充電器から取り上げるだけで自動的に電話がつながります。

※クイック通話の設定を「OFF」にすると、子機を充電器から取り上げても、通話ボタンを押すまでは電話がつながりません。

【お買い上げ時は、「ON」】

1 充電器から取り上げたときは［切］を押したあとで
［メニュー］**を押す**

2 ［十字キー］**の▼または▲を押して「クイック ツウワ」を選ぶ**

クイック ツウワ

3 ［メニュー］**を押す**

［十字キー］の▼または▲を押すと、
「［ON ］ ＊ボタン」
「［OFF］ ＃ボタン」
が交互に表示されます。

［ON ］ *ボ タン

4 ［＊］（ON）**または**［＃］（OFF）**を押して クイック通話の設定を選ぶ**

［＊］（ON）：充電器から取り上げるだけで電話がつながる

［＃］（OFF）：充電器から取り上げても［通話］を押すまではつながらない

5 ［切］**を押す**

お知らせ

●クイック通話を「OFF」に設定したときは、電話をかけるときや受けるときに充電器から取り上げたあと［通話］を押してください。

ディスプレイの濃さを調節する（表示コントラスト）

子機のディスプレイの文字の濃さを6段階に調節することができます。

【お買い上げ時は、「■■■■」（4段階）】

1 充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで
メニュー ◯ **を押す**

2 ◯ **の▼または▲を押して「ヒョウジ コントラスト」を選ぶ**

3 メニュー ◯ **を押す**

4 ◯ **の◀または▶を押して濃さを調節する**

6段階に調節することができます。
※「■」の表示が多いほど濃くなります。

MIN■■■■ MAX

5 メニュー ◯ **を押し、** 切 **を押す**

操作ボタンを押したときの音を設定する（ボタン確認音）

子機の操作ボタンを押したときの「ピッ」という音を鳴らすか鳴らさないかを設定することができます。

【お買い上げ時は、「ON」（鳴らす）】

1 充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで
メニュー ◯ **を押す**

2 ◯ **の▼または▲を押して「ボタン ソウサオン」を選ぶ**

3 メニュー ◯ **を押す**

◯ の▼または▲を押すと「［ON］＊ボタン」「［OFF］＃ボタン」が交互に表示されます。

4 ON ＊ **または** OFF ＃ **を押して音を鳴らすか鳴らさないかを選ぶ**

ON ＊：音を鳴らす
OFF ＃：音を鳴らさない

5 切 **を押す**

電話

表示コントラスト・ボタン確認音

内線の呼び出し方法をかえる（内線ボイスコール）

親機から子機、子機から親機への呼び出しかたをかえることができます。呼び出しかたは、声による呼び出し（内線ボイスコール「オン」）と呼び出し音による呼び出し（内線ボイスコール「オフ」）があります。

【お買い上げ時は、声による呼び出し（内線ボイスコール「オン」）】

■声による呼び出し（内線ボイスコール「オン」）：呼び出し音（プルルル プルルル プルルル）が2回鳴ったあと、自動的につながり、そのままテブラ通話で話ができます。

■呼び出し音による呼び出し（内線ボイスコール「オフ」）：電話に出るまで約20秒間呼び出し音が鳴ります。呼び出しをしても出ないときは、自動的に呼び出しが終わります。

親機の呼び出し方法をかえる

1 おたすけ（決定）**を押す**

2 （電話帳）**の▼または▲を押して「ボイスコールヲ リヨウスル」を選ぶ**

ホ゛イスコールヲ　リヨウスル
［▼］［▲］：センタク

3 おたすけ（決定）**を押す**

ナイセンホ゛イスコール　［オン］
ヨヒ゛ダ゛シサキヲ　シ゛ド゛ウテ

4 （電話帳）**の▼または▲を押して「オン」または「オフ」を選ぶ**

「オン」：声による呼び出し
「オフ」：呼び出し音による呼び出し

ナイセンホ゛イスコール　［オン］
ヨヒ゛ダ゛シサキヲ　シ゛ド゛ウテ

5 おたすけ（決定）**を押す**

子機の呼び出し方法をかえる

1 充電器から取り上げたときは（切）を押したあとで
メニュー（　）**を押す**

デンワチョウ トウロク

2 （　）**の▼または▲を押して「ナイセン ボイスコール」を選ぶ**

ナイセン ボイスコール

3 メニュー（　）**を押す**

［ON ］ *ボタン

4 ON（＊トーン）**または** OFF（＃記号）**を押す**

ON（＊トーン）：声による呼び出し
OFF（＃記号）：呼び出し音による呼び出し

5 （切）**を押す**


お知らせ

●内線ボイスコールは内線通話のときにできる機能です。簡易子機間通話、保留転送、子機間転送のとき、内線ボイスコールはできません。




親機と子機で話をする（内線通話）

親機から子機を呼び出す



呼び出す側



1 受話器を置いたまま （文字）保留／内線 **を押し、ダイヤルボタンで呼び出す子機の内線番号（1ア～5ナJKL）を押す**

子機を呼び出します。
ディスプレイに内線番号が表示されます。


2 **子機と話をする**

マイクに向かって話をします。
- 受話器を取り上げると耳に当てての通話になります。



3 話が終わったら **受話器を戻す、または** テ・ブ・ラ・ボタン **を押す**

呼び出される側



1 **呼び出し音が2回鳴り終わると相手の声がスピーカーから聞こえる**（声による呼び出し）

- 子機の呼び出し方法を「呼び出し音による呼び出し」に設定したときは、充電器から取り上げる、または（保留/内線）を押します。約20秒間応答がないと呼び出しが中止されます。



2 **親機と話をする**

- テブラ通話のときは、マイクに向かって話をします。



3 話が終わったら （切） **を押す、または充電器に戻す**

メモ

●**呼び出しを中止するには**

(文字) 保留／内線 を押します。

●**子機の呼び出し方法をかえるには（64ページ）**

●**内線通話中に外線から電話がかかってきたときは**

親機と子機から呼び出し音が鳴ります。

<親機で電話を受けるには>

テブラ通話中は テ・ブ・ラ・ボタン を押し、もう一度 テ・ブ・ラ・ボタン を押します。受話器で通話中は受話器を戻し、もう一度受話器を取り上げます。

<子機で電話を受けるには>

切 を押して内線通話を中止し、外線の呼び出し音が鳴り始めたら 通話 を押します。

●**子機の内線呼び出し音の音量を「切」に設定したときは**

声による呼び出し（内線ボイスコール）はできません。親機から子機を呼び出すと約20秒間子機のディスプレイに「<オヤキ>」と表示され点滅されます。表示中に充電器から取り上げる、または 保留/内線 を押して話をしてください。

お知らせ

●内線通話中に外線から電話がかかってきたときはナンバー･ディスプレイの便利な機能(102ページ)が正しく動作しないことがあります。

●子機の内線番号は、子機のディスプレイに表示されています。

●子機を充電器に置いてテブラ通話中に充電器から取り上げると、耳に当てての通話になります。
子機を充電器に置いていないときはテブラ通話から耳に当てての通話に切りかえることはできません。

親機と子機で話をする（内線通話）

子機から親機を呼び出す

呼び出す側

1 充電器から取り上げたときは［切］を押したあとで

［保留/内線］**を押し、**［#記号］**を押す**

呼び出しを始めます。

●充電器に置いたまま操作をすると、テブラ通話になります。

2 **親機と話をする**

●テブラ通話のときは、マイクに向かって話をします。




3 話が終わったら［切］**を押す、または充電器に戻す**

呼び出される側

1 **呼び出し音が2回鳴り終わると相手の声がスピーカーから聞こえる（声による呼び出し）**

●親機の呼び出し方法を「呼び出し音による呼び出し」に設定したときは、受話器を取り上げます。約20秒間応答がないと、自動的に呼び出しが終わります。

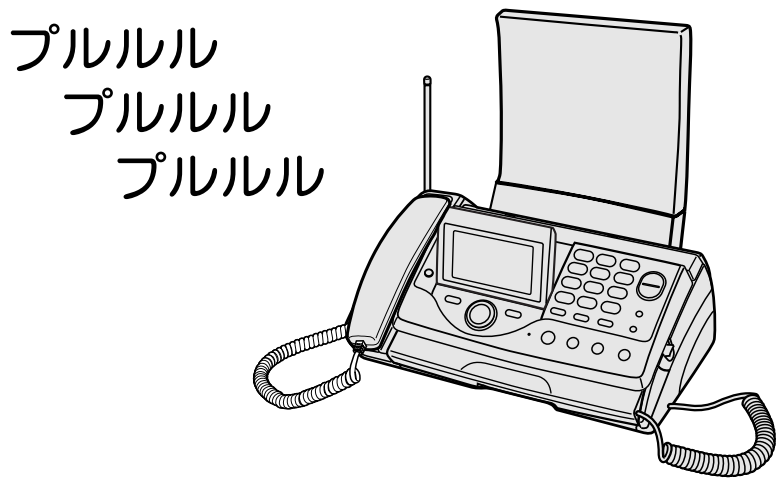

2 **子機と話をする**

マイクに向かって話をします。

●受話器を取り上げると耳に当てての通話になります。



3 話が終わったら **受話器を戻す、または**［テブラボタン］**を押す**

メモ

●呼び出しを中止するには

切☎ を押します。

●親機の呼び出し方法をかえるには（64ページ）

●内線通話中に外線から電話がかかってきたときは

親機と子機から呼び出し音が鳴ります。

＜親機で電話を受けるには＞

テブラ通話中は テ・ブ・ラ・ボタン を押し、もう一度 テ・ブ・ラ・ボタン を押します。受話器で通話中は受話器を戻し、もう一度受話器を取り上げます。

＜子機で電話を受けるには＞

切☎ を押して内線通話を中止し、外線の呼び出し音が鳴り始めたら 通話 を押します。

●親機の呼び出し音の音量を「切」に設定したときは

声による呼び出し（内線ボイスコール）はできません。

子機から親機を呼び出すと約20秒間親機のディスプレイに内線番号が表示され点滅されます。

表示中に受話器を取り上げる、または テ・ブ・ラ・ボタン を押して話をしてください。

お知らせ

●内線通話中に外線から電話がかかってきたときはナンバー・ディスプレイの便利な機能（102ページ）が正しく動作しないことがあります。


●子機を充電器に置いてテブラ通話中に充電器から取り上げると、耳に当てての通話になります。



子機と子機で話をする（簡易子機間通話）

トランシーバー感覚で（話すときはボタンを押し、聞くときはボタンを離す）子機と他の子機の間で話をすることができます。
※子機間通話中の相手の声は、子機の背面にあるスピーカーから聞こえます。子機を耳に当てて話をすることはできません。

呼び出す側



1 充電器から取り上げたときは（切 ☎）を押したあとで

（保留/内線）を押し、ダイヤルボタンで子機の内線番号（1ア～5ナJKL）を押す

呼び出し中は、ディスプレイに「＜コキ ヨビダシ＞」が点滅されます。

➡呼び出される子機が電話に出ると呼び出し音がとまり、「＜マチウケ＞」と表示されます。

2 **話をする**

●話しかけるには

1. **（保留/内線）を押し続け、「ピポ」と鳴ったらマイクに向かって話しかける**

   ディスプレイに「＜ソウシン＞」と表示されます。


2. **話し終わったら（保留/内線）を離す**

   ディスプレイは「＜マチウケ＞」の表示に戻ります。



3 話が終わったら（切 ☎）**を押す、または充電器に戻す**

呼び出される側



1 呼び出し音が鳴ったら

充電器から取り上げる

●充電器から外しているときは（保留/内線）を押します。

ディスプレイに「＜マチウケ＞」と表示されます。

2 **話をする**

●話を聞くには

ディスプレイに「＜ジュシン＞」と表示され、相手の声がスピーカーから聞こえる。

相手の話が終わったら「ピポ」と鳴り、ディスプレイは「＜マチウケ＞」の表示に戻ります。



3 話が終わったら（切 ☎）**を押す、または充電器に戻す**

メモ

●呼び出しを中止するには

［切 ☎］を押します。

●子機間通話中に外線から電話がかかってきたときは

子機間通話は自動で終了し、呼び出し音が鳴ります。
［☎通話］を押すと電話を受けることができます。

●子機の内線呼び出し音の音量を「切」に設定したときは

子機を呼び出すと約20秒間他の子機のディスプレイに「＜コキ ヨビダシ＞」と表示され点滅されます。
表示中に充電器から取り上げる、または［保留/内線］を押して話をしてください。

お知らせ

●呼び出される子機へ約20秒間呼び出しをします。呼び出しをしても子機が出ないときは、自動的に呼び出しが終わります。

●子機と他の子機で同時に話しかけることはできません。


●子機間通話中に、どちらの子機も約30秒間［保留/内線］を押さなかったときは自動で終了します。

●子機の内線番号は、子機のディスプレイに表示されています。

外からかかってきた電話をまわす（保留転送）

親機で話し中の電話を子機へまわす、子機で話し中の電話を親機へまわすことができます。

親機から子機へ電話をまわす



呼び出す側

1 通話中に 文字 保留／内線 **を押し、ダイヤルボタンで呼び出す子機の内線番号（1ア〜5ナJKL）を押す**

呼び出しを始めます。
- 外線の相手との通話に戻すには、受話器を戻し、もう一度受話器を取り上げます。テブラ通話のときは 文字 保留／内線 を押します。

2 **子機が電話に出たら電話をまわすことを伝える**
- テブラ通話のときは、マイクに向かって話をします。



3 **受話器を戻す**
- テブラ通話のときは テ・ブ・ラ・ボタン を押します。

呼び出される側

1 呼び出し音が鳴ったら
充電器から取り上げる、または テ・ブ・ラ・ボタン を押す
- 充電器から外しているときは、保留／内線 を押します。

2 **親機と話をする**
- テブラ通話のときは、マイクに向かって話をします。




3 親機が電話を切ると外線の相手につながる
外線の相手と話をする
- 話が終わったら 切 を押す、または充電器に戻します。


メモ
- **近くの子機に電話をまわすには（42ページ）**

お知らせ
- 子機へ約20秒間呼び出しをします。
  呼び出しをしても子機が出ないときは、自動的に外線の相手に戻ります。
- 保留転送中は、外線の相手には保留メロディーを流します。
- 子機の内線番号は、子機のディスプレイに表示されています。

子機から親機へ電話をまわす



呼び出す側



1 通話中に
（保留/内線）を押し、（＃記号）を押す

親機を呼び出します。
●外線の相手との通話に戻すには、（通話）を押します。


2 **親機が電話に出たら電話をまわすことを伝える**

●テブラ通話のときは、マイクに向かって話をします。



3 **（切）を押す、または充電器に戻す**

呼び出される側



1 呼び出し音が鳴ったら
受話器を取り上げる、または
（テ･ブ･ラ･ボタン）を押す

2 **子機と話をする**

●テブラ通話のときは、マイクに向かって話をします。



3 子機が電話を切ると外線の相手につながる
外線の相手と話をする

●話が終わったら受話器を戻す、または（テ･ブ･ラ･ボタン）を押します。

メモ

●近くの親機に電話をまわすには（42ページ）

お知らせ

●親機へ約20秒間呼び出しをします。
呼び出しをしても親機が出ないときは、自動的に外線の相手に戻ります。
●保留転送中は、外線の相手には保留メロディーを流します。

子機から子機へ電話をまわす（子機間転送）

子機で受けた電話を他の子機へまわすことができます。また、電話をまわすとき、トランシーバー感覚で子機と他の子機の間で話をすることができます。

呼び出す側

1 通話中に（保留/内線）**を押し、ダイヤルボタンで電話をまわす子機の内線番号(（1ア）～（5ナJKL）)を押す**

呼び出し中は、ディスプレイに「<コキ ヨビダシ>」が点滅されます。
➡呼び出される子機が電話に出ると呼び出し音がとまり、「<マチウケ>」と表示されます。
●外線の相手との通話に戻すには、（通話）を押します。

2 **話をする**

●話しかけるには

1. （保留/内線）**を押し続け、「ピポ」と鳴ったらマイクに向かって話しかける**

   ディスプレイに「<ソウシン>」と表示されます。

2. **話し終わったら**（保留/内線）**を離す**

   ディスプレイは「<マチウケ>」の表示に戻ります。

3 （切）**を押す、または充電器に戻す**

呼び出される側

1 呼び出し音が鳴ったら
充電器から取り上げる、または（テブラ・ボタン）**を押す**

●充電器から外しているときは、（保留/内線）を押します。

ディスプレイに「<マチウケ>」と表示されます。

2 **話をする**

●話を聞くには

ディスプレイに「<ジュシン>」と表示され、相手の声がスピーカーから聞こえる。

相手の話が終わったら「ピポ」と鳴り、ディスプレイは「<マチウケ>」の表示に戻ります。

3 呼び出す側の子機が電話を切ると外線の相手につながる
外線の相手と話をする（テブラ通話）

耳に当てた通話にかえたいときは、（通話）を押します。
●話が終わったら（切）を押す、または充電器に戻します。

メモ

●**近くの子機に電話をまわすには（42ページ）**

お知らせ

●子機間転送中は、外線の相手には保留メロディーを流します。


お知らせ

●子機へ約20秒間呼び出しをします。
呼び出しをしても子機が出ないときは、自動的に外線の相手に戻ります。
●子機の内線番号は、子機のディスプレイに表示されています。

プッシュホンサービスを利用する

電話回線の種類がダイヤル回線をご利用のときでも、相手が応答した後に、トーンボタンを押すとプッシュホンサービスを受けたり、ガイダンス方式のファクス情報を受信することができます。

親　機



1 受話器を取り上げる

2 ダイヤルボタンで サービス提供先へ電話をかける

3 電話がつながったら [＊トーン] を押す

4 サービス提供先の指示に従い操作をする

子　機



1 充電器から取り上げる

[通話] が点灯します。
充電器から外しているときは、
[通話] を押します。

2 ダイヤルボタンで サービス提供先へ電話をかける

3 電話がつながったら [＊トーン] を押す

4 サービス提供先の指示に従い操作をする

お知らせ

- 一部の地域やサービス内容によっては、利用できないことがあります。詳しくは、各サービス機関へお問い合わせください。
- 一度電話を切ると、もとのダイヤル回線に戻ります。

原稿のセットのしかた


最大B4サイズまでの原稿を一度に5枚までセットすることができます。

1 原稿挿入口カバーを開ける



2 原稿ガイドを原稿の幅に合わせる


原稿ガイドを原稿の幅に合わせずにセットすると、文字がかけたり原稿が傾く原因となります。

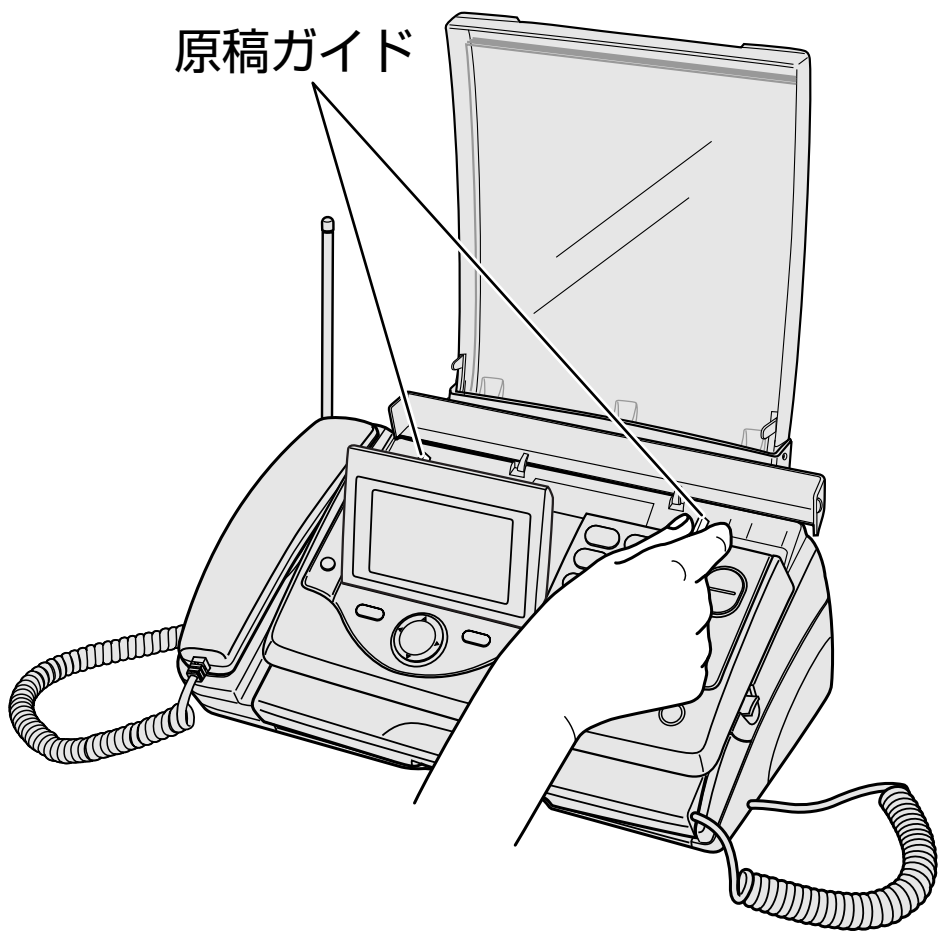

3 原稿を表向きに入れる

原稿が自動的に少し引き込み始めたら手を離してください。原稿がセットされると「ピー」と鳴ります。

引き込まれた原稿は無理に引き抜かないでください。無理に引き抜くと原稿が破れたり故障の原因となります。

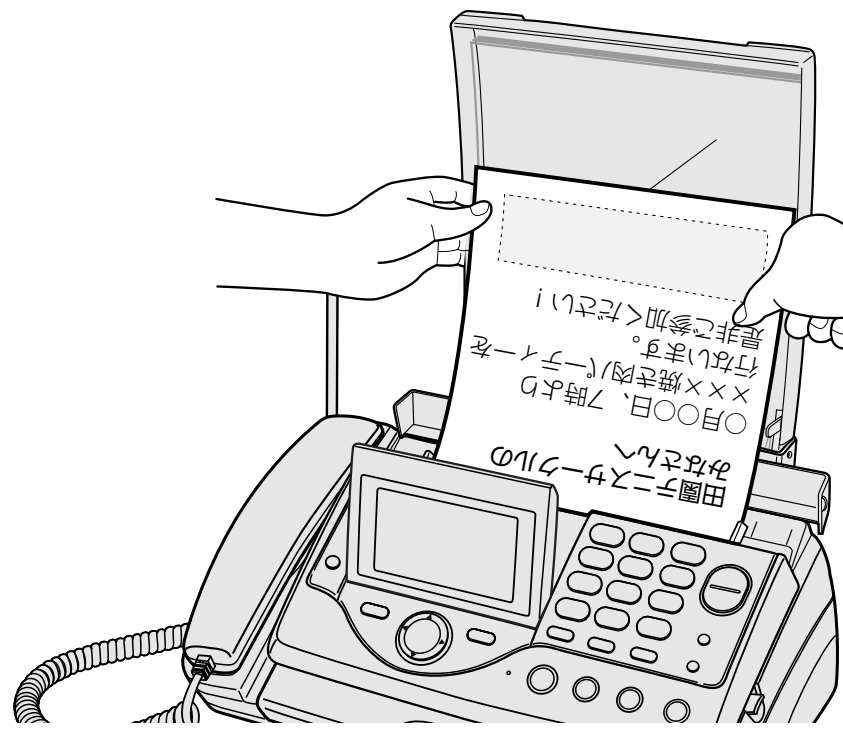

メモ

●セットした原稿を取り出したいときは

ストップ（ボタン）を押します。

●原稿が引き込まれないときは（122ページ）

●2枚以上の原稿をセットするときは

原稿の先端を合わせてください。

●6枚以上の原稿をセットしたいときは

5枚セットし、1枚コピーまたは送信が終わるごとに次の原稿をセットされている原稿の一番下に入れてください。原稿は一番上からコピーまたは送信されます。

お知らせ


●送信する原稿のサイズが相手側ファクシミリの記録紙サイズより大きいときは、自動的に幅や長さを縮小して送信されます。

●原稿自体に濃い色がついているとき（新聞紙など）は、きれいにコピーや送信ができないことがあります。

原稿について


セットできる原稿の大きさ

下図の範囲以外の原稿は、複写機で拡大、縮小してから送信やコピーをしてください。

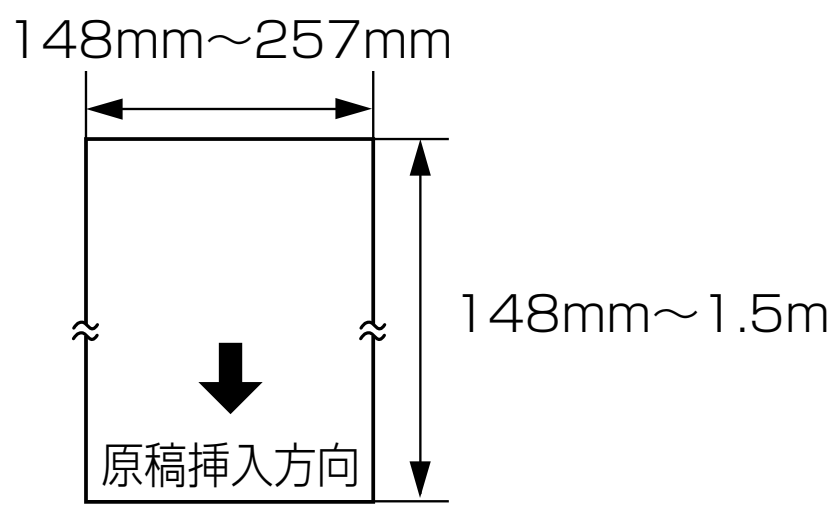

読み取りできる範囲

斜線の部分は読み取りできません。

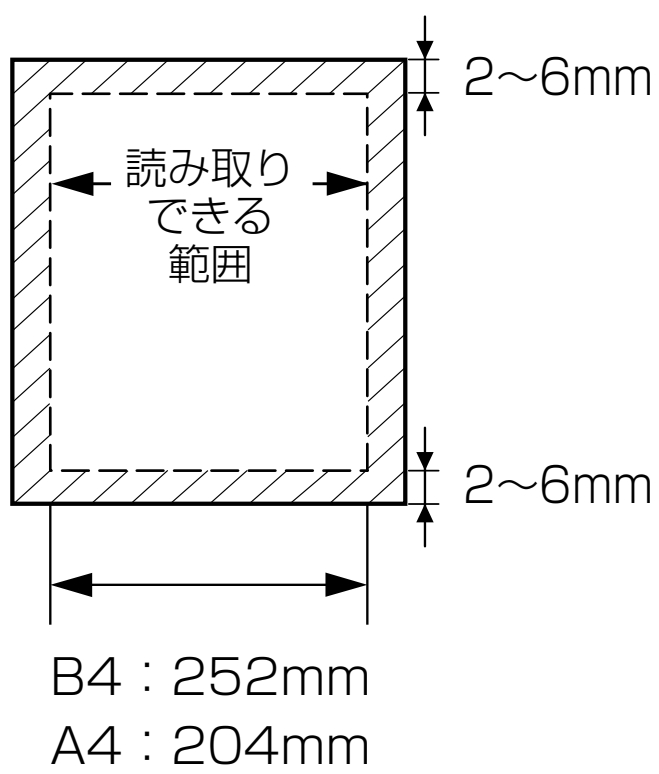

読み取りできる原稿の厚さ

1枚だけ送るときは 0.05mm～0.15mm、
2枚以上送るときは 0.08mm～0.1mm
（参考：新聞紙は 0.05mm～0.06mm、
官製ハガキは 0.23mm）

そのままでは送れない原稿

●インク,のり,修正液が完全に乾いていない原稿
●クリップやホッチキスで止めてある原稿
●次のような原稿は、複写機でコピーしたものを原稿としてお使いください。
・のりやセロハンテープで貼り合わせた原稿
・破れ、しわ、カールや折り目のある原稿
・感熱紙、裏カーボン紙などの化学処理した原稿
・フィルムやトレース紙のような透明な原稿
・写真や印画紙などの表面がツルツルしている原稿
・幅148mm、長さ148mm未満の原稿
・薄い紙（厚さ0.05mm未満の薄い紙）
・厚い紙（厚さ0.15mmを超える厚い紙）

コピーについてのご注意

法規によってそのコピーをとるだけでも罰せられることがありますので、次の点に注意してください。

■法規により禁止されているもの

●紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、地方債証券（たとえ見本の印が押してあってもコピーはできません。）
●外国で流通する紙幣、貨幣、証券類。
●政府発行の模造許可をとらない限り、未使用郵便切手官製はがき類。
●政府発行の印紙、酒税法や物品税法で規定されている証券類。

■コピーに注意を要するもの

●政府発行のパスポート、公共機関や民間団体発行の免許証、許可証、身分証明書や通行券、食券などの切符類。
●民間発行の有価証券（株券、小切手、手形類）定期券、回数券などは、事業所が業務に供するための最低必要部数をコピーする以外。

■著作権にも注意してください。

著作権の対象となる書籍、絵画、写真、図画、地図、楽譜などの著作物は個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する場合を除いてコピーは禁止されています。

原稿に合った画質を選ぶ（画質選択）

原稿をきれいにコピーや送信するには、文字の大きさや原稿に写真が入っているかによって、適切な画質の種類を選ぶ必要があります。

1 おたすけ（決定）**を押す**

2 （電話帳）**の▼または▲を押して「ガシツヲ アワセタイ」を選ぶ**

```
ガ゛シツヲ　アワセタイ
　　　［▼］［▲］：センタク
```

3 おたすけ（決定）**を押す**

```
ガ゛シツ　　　［ヒョウシ゛ュン］
モシ゛ケ゛ンコウ　シャシンケ゛ン
```

4 （電話帳）**の▼または▲を押して画質を選ぶ**

「ヒョウジュン」「コマカイ」「シャシン」の中から選びます。

「標準」	：新聞文字より大きな文字
「細かい」	：新聞文字程度の文字
「写真」	：写真やイラストなど微妙な濃淡のある原稿

5 おたすけ（決定）**を押す**

お知らせ

- ●コピーのときは、「標準」を選んでも「細かい」の画質でコピーされます。
- ●送信時間は、「標準」→「細かい」→「写真」の順に長くなります。
（文字が多い原稿や、黒い部分が多い原稿も送信時間は長くなります。）
- ●原稿をセットしたとき、希望の画質がディスプレイに表示されているときは、画質の種類を選ぶ必要はありません。
- ●原稿自体に濃い色がついているとき(新聞紙など)は、きれいにコピーや送信できないがことがあります。


コピーをする

原稿をコピーすることができます。

1 原稿を表向きに入れる

原稿挿入口カバーを開けて、
原稿ガイドを原稿の幅に合わせる。
原稿がセットされると、「ピー」と鳴ります。

●画質を選ぶには（77ページ）

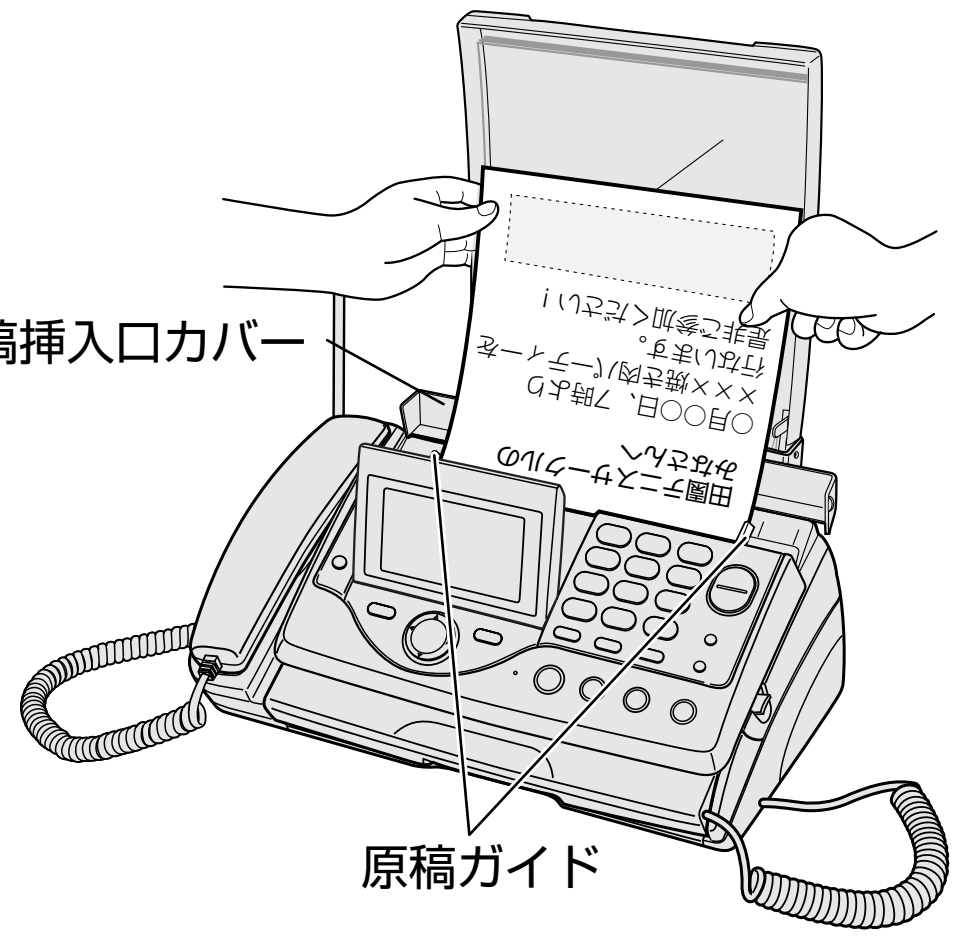

ヒョウジュン

2 ファクス/コピー を2回押す

コピーを始めます。

コピ゜ー
インサツチュウ

メモ

●コピーを途中で中止するには

ストップ を押します。

●セットした原稿を取り出したいときは

ストップ を押します。

●コピー中に電話がかかってきたときは

受話器を取り上げて、相手が電話であればそのまま通話ができます。相手がファクスであれば ストップ を押してコピーを中止し、原稿が排出されたのを確認したあと ファクス/コピー を押すと受信されます。

●原稿が引き込まれないときは（122ページ）

●コピーの倍率をかえたいときは

1 原稿をセットしたあと ファクス/コピー を押す

2 電話帳 の▼または▲を押して倍率を選ぶ

「トウバイ」	：原稿と同じ大きさ
「カクダイ」	：原稿を約114%に拡大
「シュクショウ」	：原稿を約80%に縮小

3 おたすけ 決定 を押す

お知らせ

●コピーをするときは、ハンドコピーを取り付けた状態にしてください。

ハンドコピーを使う


本やノートなどのとじこみ原稿や原稿挿入口にセットできない原稿をハンドコピーを使ってコピーすることができます。

※ハンドコピーをお使いのあとは、必ず親機に戻してください。

取り外しかた

1 ハンドコピーを持ち上げながら引き出す

「ピロンピロン」と鳴ります。

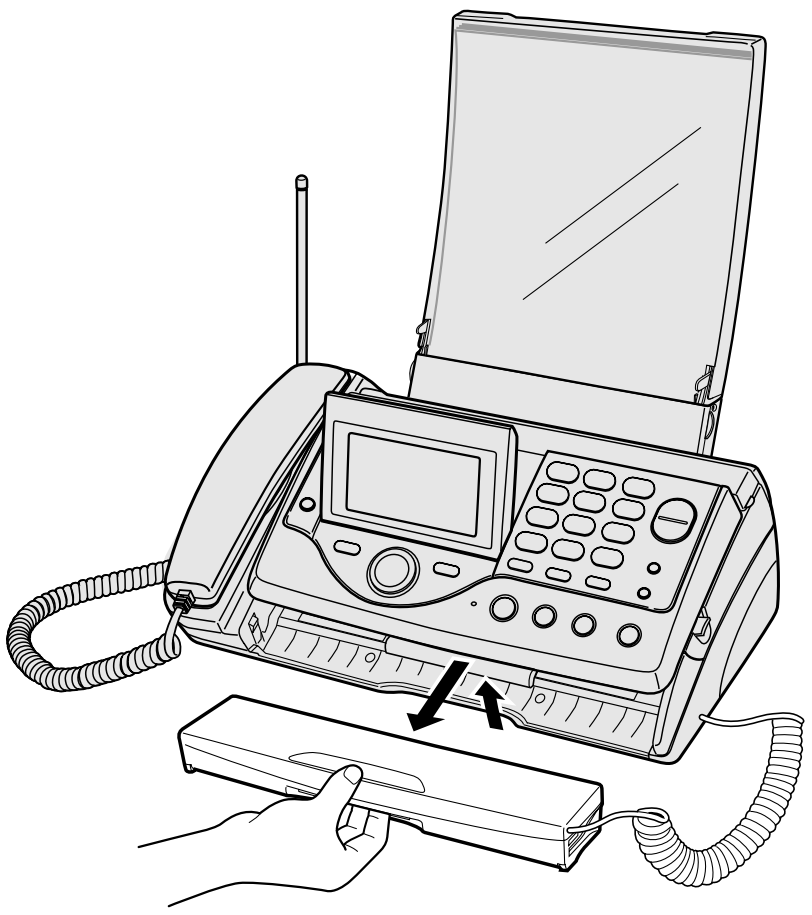


取り付けかた

1 奥まで押し込んでから「カチッ」と鳴るまで確実に下に押す


「ピリッピリッ」と鳴ります。

※ハンドコピーを確実に取り付けていないと、原稿が斜めに排出され、正常に動作しないことがあります。

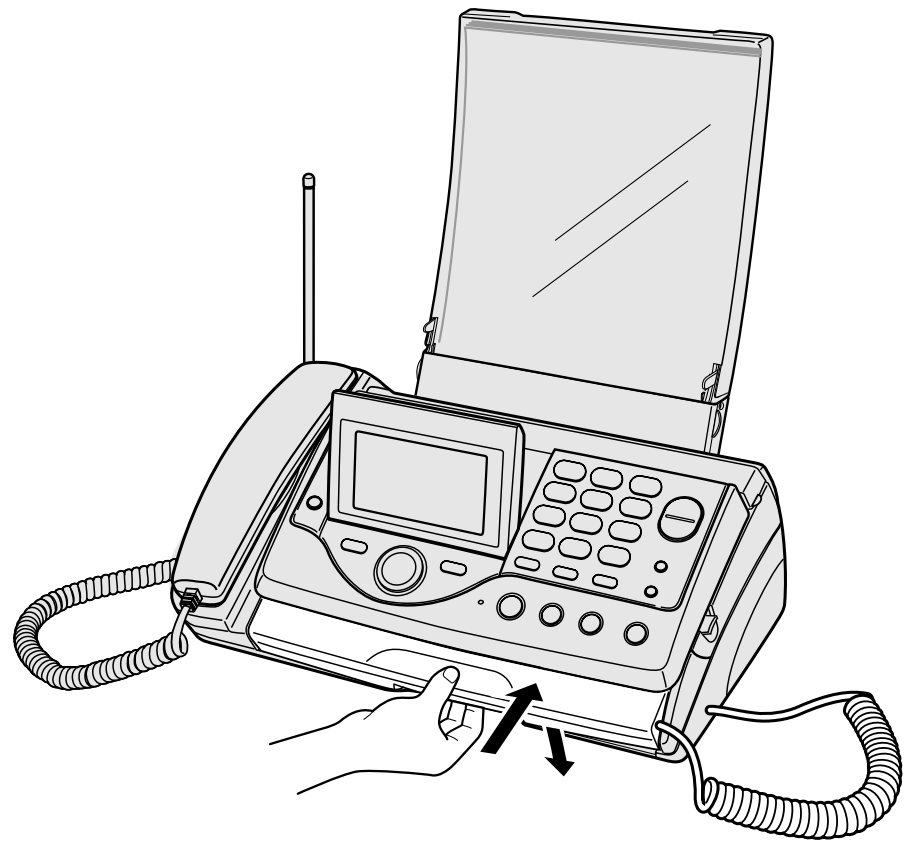


ハンドコピーの動かしかた

1 読み取り基準マークを原稿の左端に合わせ、読み取り開始マークを原稿の先端に合わせる

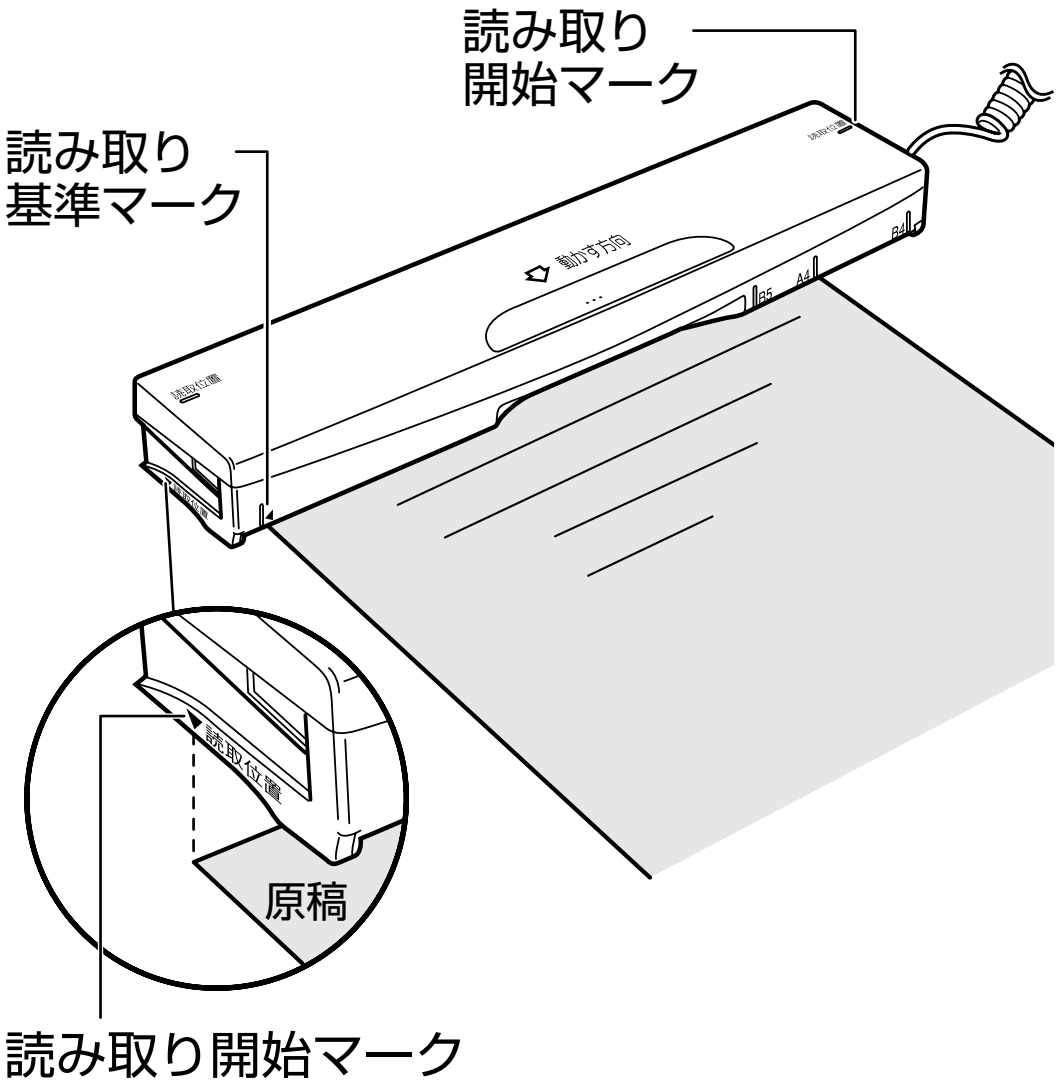

2 ハンドコピーを「動かす方向」にゆっくり動かす

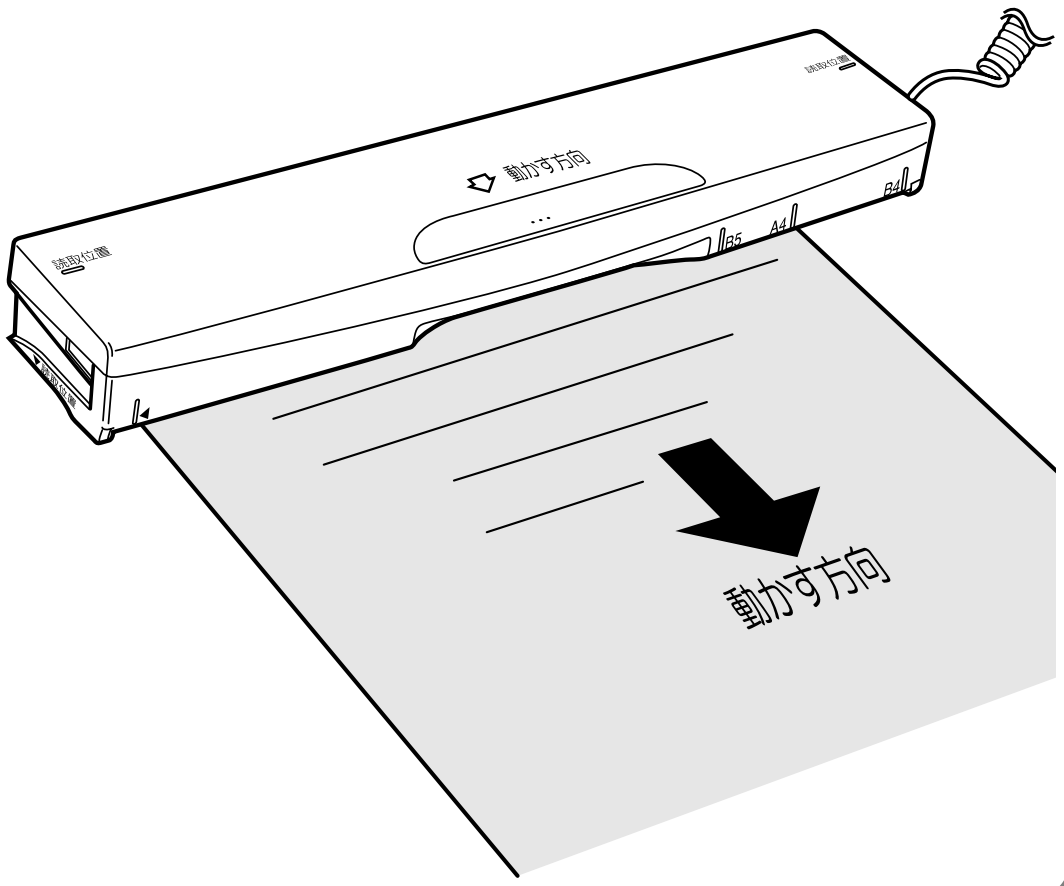

お知らせ

- **見開きページの中央部分や段差のある原稿は、ハンドコピーのローラーが浮いて読み取れないことがあります。**
- ハンドコピーを動かす速さの目安として、画質選択を「標準」「細かい」に設定したときは、A4サイズの当社標準原稿（英数字で約700字程度の原稿）で約3秒程度が目安となります。また「写真」に設定したときは、約6秒程度が目安となります。これより遅く動かせば、より確実に読み取ることができます。
- 動かす速度が速すぎると、「ピッ」と鳴ります。そのまま読み取り続けると「ピッピッピッ…」と連続して音が鳴り、きれいに読み取ることができません。もう少しゆっくり動かしてください。ゆっくり動かすのは問題ありません。
- インク、修正液、印肉、のり等を使った原稿は、完全に乾かしてから読み取ってください。特に修正液は、クリーニングをしてもとれないことがありますので注意してください。

ハンドコピーを使ってコピーをする

ハンドコピーで読み取った内容を等倍、拡大、縮小してコピーすることができます。

1 ハンドコピーを取り出す

「ピロンピロン」と鳴ります。

●画質を選ぶには（77ページ）

```
ﾋｮｳｼﾞｭﾝ
```

2 ファクス/コピー を押す

```
コピ゜ー　　［トウバ゛イ　　］
　　　［▼］［▲］：センタク
```

3 ファクス/コピー を押す

```
ハント゛コピ゜ー
ヨミトリチュウ
```

4 ハンドコピーをゆっくり動かし原稿を読み取る

※ディスプレイに「ヨミトリチュウ」と表示して、約30秒間放置したままにすると、読み取りが自動的に終了され、読み取った部分が印刷されます。

5 読み取りが終わったら ストップ **を押す**

読み取った部分が印刷されます。
続けて他の原稿を読み取るときは、コピー終了後、手順 2 へ

6 ハンドコピーを親機に戻す

「ピリッピリッ」と鳴ります。

お知らせ

●新聞や濃い色の原稿は、ハンドコピーを使ってコピーすると、黒く印刷されることがあります。
そのようなときは、画質選択を「写真」に設定してコピーをするときれいに印刷することができます。
（77ページ）

メモ

●コピーを途中で中止するには

時刻表示に戻るまで ストップ を押します。

●読み取り中に電話がかかってきたときは

受話器を取り上げて相手が電話であれば、そのまま話ができます。相手がファクスであれば、通話時間表示に戻るまで ストップ を押してから ファクス/コピー を押して受信してください。

●印刷中に記録紙がなくなったときは

「ピピピピ」と鳴り、ディスプレイに「キロクシヲセットシテクダサイ」と表示されます。表示中に記録紙をセットして ファクス/コピー を押すと、読み取った内容が印刷されます。

●コピー倍率をかえたいときは

1 81ページ手順 ❶～❷

2 電話帳 の▼または▲を押して倍率を選ぶ

「トウバイ」	：原稿と同じ大きさ
「カクダイ」	：原稿を約114%に拡大
「B4シュクショウ」	：B4サイズの原稿を約80%に縮小
「A4シュクショウ」	：A4サイズの原稿を約80%に縮小

3 81ページ手順 ❸～❻

●B4サイズの原稿を等倍コピーしたときは

記録紙がA4サイズなので、A4サイズの幅だけ印刷されます。B4サイズの原稿をすべてコピーするには縮小コピーをしてください。

お知らせ

●記録紙がセットされていないときは、ハンドコピーを使ってコピーすることはできません。

●見開きページの中央部分や段差のある原稿は、ハンドコピーのローラー（ハンドコピー裏面にある黒色3か所）が浮いて読み取れないことがあります。


●A4サイズ3枚以上の長さの原稿を読み取ると、ディスプレイに「マイスウ オーバーシマシタ」と表示され、読み取りが自動的に終了されます。読み取った内容は印刷されます。



ファクスを送る


最大B4サイズまでの原稿を一度に5枚までセットして送ることができます。
相手と話をしたあとに送る「手動送信」と、話をしないで直接送る「自動送信」があります。
また、同じ相手に送り直したり、親機に登録した相手へ送ることもできます。(85,86ページ)

話をしたあとに送る「手動送信」




1 原稿を表向きに入れる

原稿挿入口カバーを開けて
原稿ガイドを原稿の幅に合わせる。
原稿がセットされると、「ピー」と鳴ります。
●画質を選ぶには(77ページ)

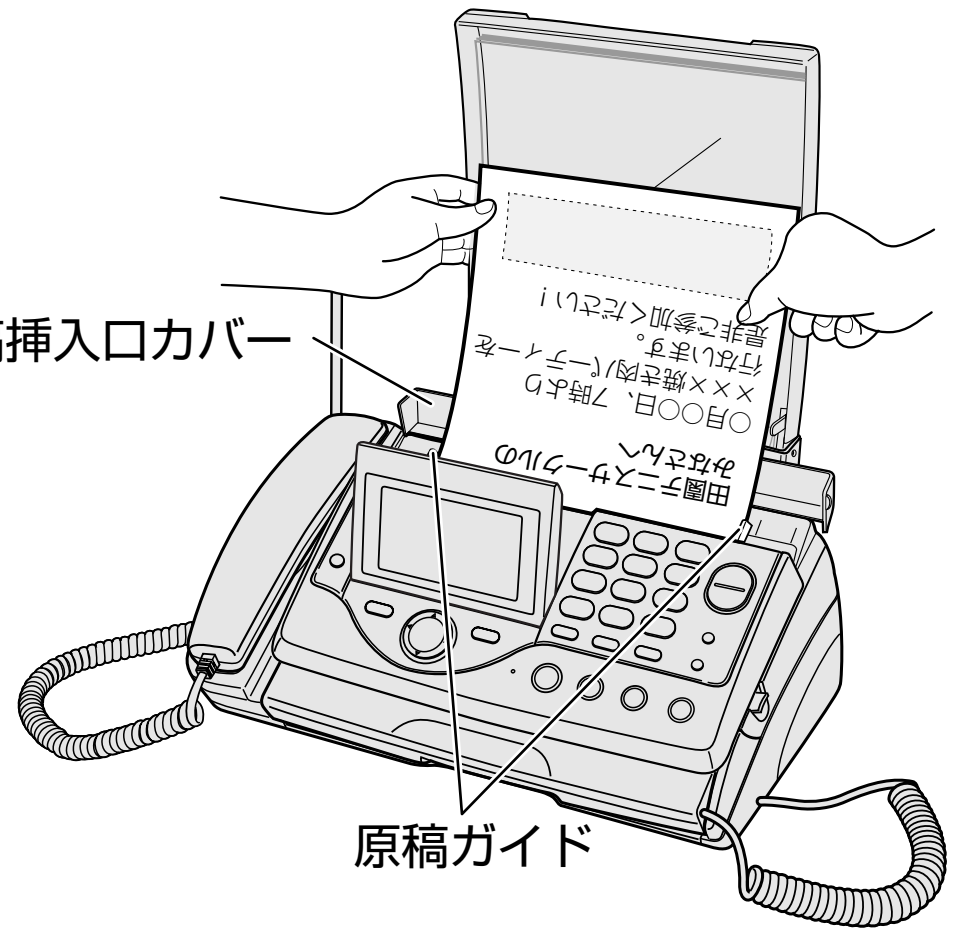

2 受話器を取り上げる

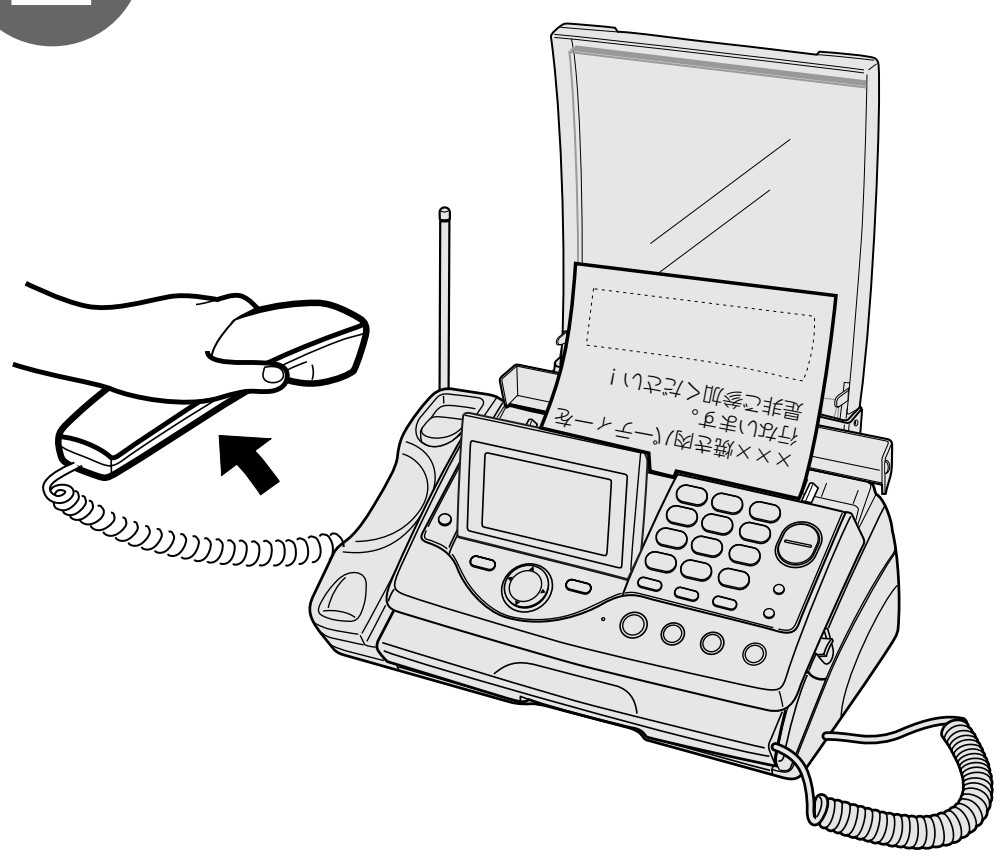

3 ダイヤルボタンで相手の番号を押す

4 ファクスを送ることを伝えファクス受信に切りかえてもらう

相手がファクス受信に切りかえると「ピーヒョロロ」と聞こえます。

5 ファクス/コピー を押す

送信中は、ディスプレイに送信時間が表示されます。

6 受話器を戻す

送信が終わると「ピー」と鳴ります。

メモ

- **ファクスを途中で中止するには**
  ストップ を押します。
- **セットした原稿を取り出したいときは**
  ストップ を押します。
- **送信した結果を確かめるには****(90ページ)**
- **番号を間違えたときは**
  受話器を戻し、手順 2 から操作をやり直してください。

お知らせ


- 送信する原稿のサイズが相手側ファクシミリの記録紙サイズより大きいときは、自動的に幅や長さを縮小して送信されます。

話をしないで直接送る「自動送信」

1 原稿を表向きに入れる

原稿挿入口カバーを開けて
原稿ガイドを原稿の幅に合わせる。
原稿がセットされると、「ピー」と鳴ります。

●画質を選ぶには（77ページ）

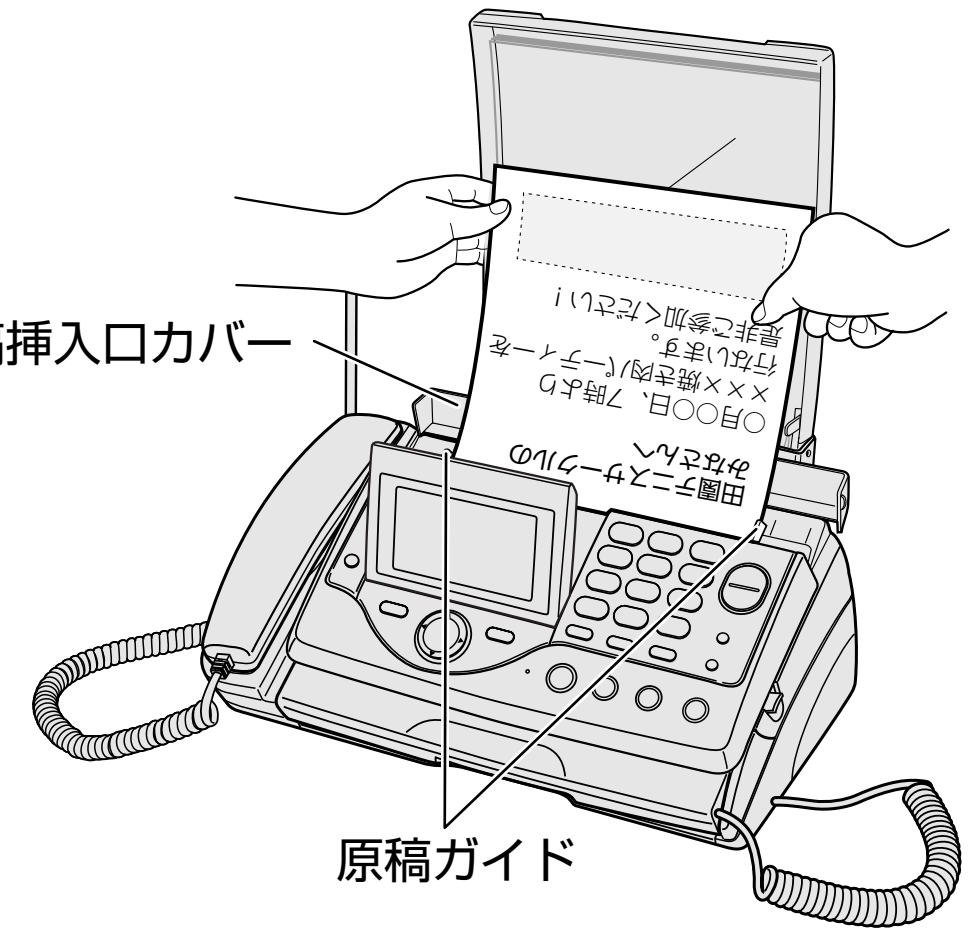

2 ダイヤルボタンで相手の番号を押す

押した番号が音声で流れます。
（ダイヤルコール）

012345678

3 ファクス/コピー を押す

相手へダイヤルされます。
相手のファクスが受信に切りかわると、スピーカーから「ピーヒョロロ」と聞こえ送信を始めます。

メモ

●**ファクスを途中で中止するには**
ストップ を押します。

●**セットした原稿を取り出したいときは**
ストップ を押します。

●**送信した結果を確かめるには（90ページ）**

●**番号を間違えたときは**
ストップ を押します。

●**スピーカーから「ピーヒョロロ」が聞こえなかったときは**
ファクスが相手へ届いていません。手動送信で送り直してください。（83ページ）

●**ダイヤルコールを解除するには（49ページ）**

お知らせ

●ファクスを送るときは、相手が応答しなかったり話し中などが分かるように電話回線の音がスピーカーから流れるようになっています。スピーカー音量が大きいときには、スピーカー音量を調節して小さくしてください。（43ページ）

●送信する原稿のサイズが相手側ファクシミリの記録紙サイズより大きいときは、自動的に幅や長さを縮小して送信されます。

同じ相手に送り直す（再ダイヤル送信）

ファクスを送った相手や電話をかけた相手へファクスを送りたいときに、簡単にファクスを送ることができます。

1 原稿を表向きに入れる

原稿挿入口カバーを開けて
原稿ガイドを原稿の幅に合わせる。
原稿がセットされると、「ピー」と鳴ります。
●画質を選ぶには（77ページ）

2 （再ダイヤル）の▶を押す

電話番号または名前が表示されます。
31ページのドデカ文字設定で「ヒョウジュン」を選んだときは、電話番号または名前と電話をかけた日付時刻が表示されます。

0987654321

3 （電話帳）の▼または▲を押して相手を選ぶ

オカムラ ショウテン

4 ファクス/コピー を押す

相手へダイヤルされます。
相手のファクスが受信に切りかわると、スピーカーから「ピーヒョロロ」と聞こえ送信を始めます。

メモ

●ファクスを途中で中止するには
ストップ を押します。

●セットした原稿を取り出したいときは
ストップ を押します。

●送信した結果を確かめるには（90ページ）

●スピーカーから「ピーヒョロロ」が聞こえなかったときは
ファクスが相手へ届いていません。手動送信で送り直してください。（83ページ）

お知らせ

●ファクスを送るときは、相手が応答しなかったり話し中などが分かるように電話回線の音がスピーカーから流れるようになっています。スピーカー音量が大きいときには、スピーカー音量を調節して小さくしてください。（43ページ）
●送信する原稿のサイズが相手側ファクシミリの記録紙サイズより大きいときは、自動的に幅や長さを縮小して送信されます。

登録した相手へ送る

ワンタッチダイヤル、または電話帳に登録した相手へファクスを送ることができます。

1 原稿を表向きに入れる

原稿挿入口カバーを開けて
原稿ガイドを原稿の幅に合わせる。
原稿がセットされると、「ピー」と鳴ります。

●画質を選ぶには（77ページ）

2 指定する相手を選ぶ

ワンタッチダイヤルの相手のとき

a , b , c のいずれかを押す

電話帳の相手のとき

電話帳検索をする（59ページ）

オカムラ ショウテン

3 ファクス/コピー を押す

相手へダイヤルされます。
相手のファクスが受信に切りかわると、スピーカーから「ピーヒョロロ」と聞こえ送信を始めます。

メモ

●**ファクスを途中で中止するには**
ストップ を押します。

●**セットした原稿を取り出したいときは**
ストップ を押します。

●**送信した結果を確かめるには（90ページ）**

●**スピーカーから「ピーヒョロロ」が聞こえなかったときは**
ファクスが相手へ届いていません。手動送信で送り直してください。（83ページ）

お知らせ

●ファクスを送るときは、相手が応答しなかったり話し中などが分かるように電話回線の音がスピーカーから流れるようになっています。スピーカー音量が大きいときには、スピーカー音量を調節して小さくしてください。（43ページ）


●送信する原稿のサイズが相手側ファクシミリの記録紙サイズより大きいときは、自動的に幅や長さを縮小して送信されます。




ファクスを受ける

ファクスを受けるには、電話を受けてからファクスを受信する「手動受信」と、設定した回数（時間）の呼び出し音が鳴り終わってから自動でファクスを受信する「自動受信」、子機からの操作でファクスを受ける「リモート受信」があります。

親機で受ける「手動受信」




1 呼び出し音が鳴ったら
受話器を取り上げる

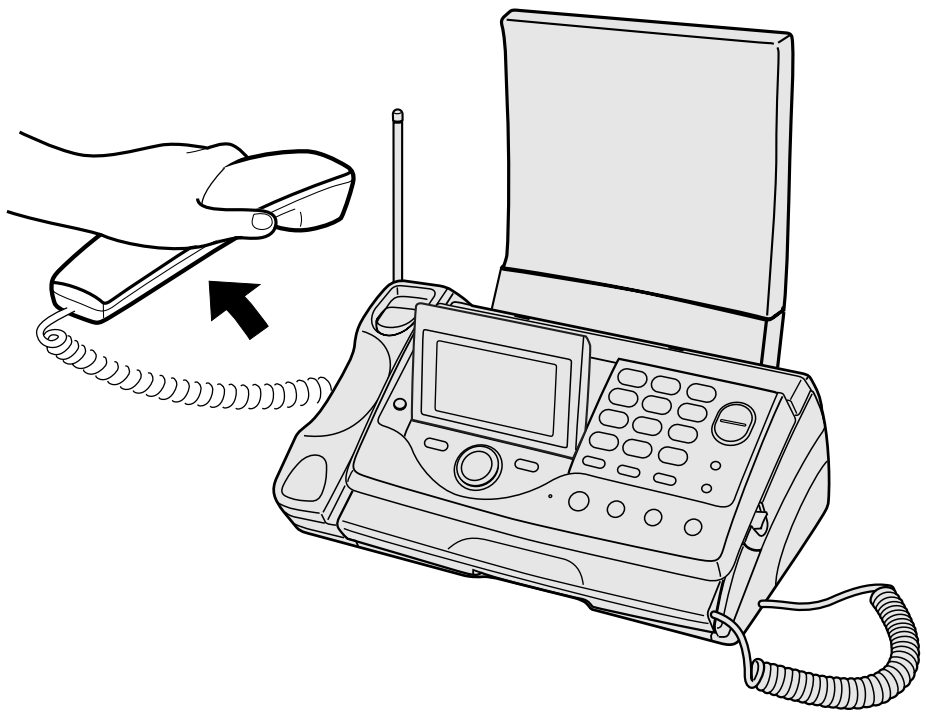

2 **「ポーポー」と聞こえる、または相手がファクスを送ると言ったときに**
ファクス/コピー を押す


3 **受話器を戻す**

自動で受ける「自動受信」



設定した回数(時間)の呼び出し音が鳴り終わると、相手へメッセージを流し、ファクスが受信されます。

※お買い上げ時は、呼び出し音が10回(約30秒)鳴り終わると、ファクスが受信されます。（45ページ）
呼び出し音の鳴る回数（時間）をかえると、ファクスと電話を上手に使うことができます。

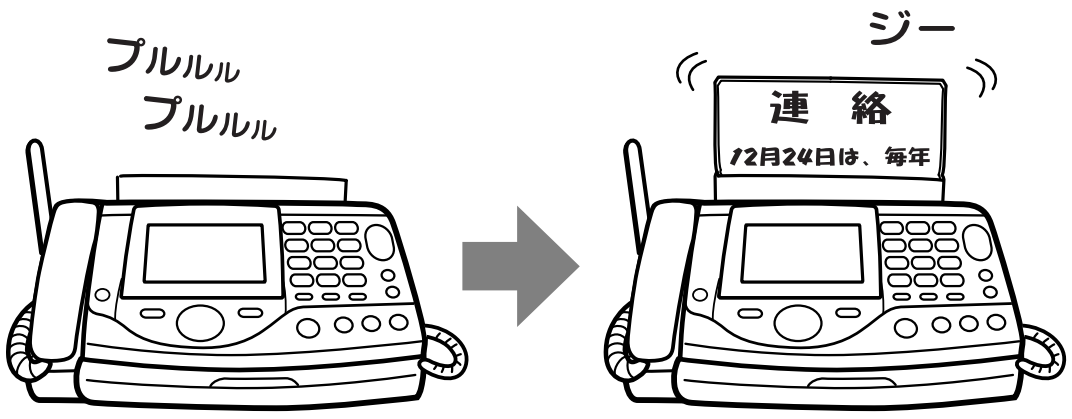

子機で受ける「リモート受信」



1 呼び出し音が鳴ったら
充電器から取り上げる

（通話）が点灯します。
●充電器から外しているときは、（通話）を押します。

2 **「ポーポー」と聞こえる、または相手がファクスを送ると言ったときに**
（保留/内線）を押し、（0ワ）を押す

「ファクシミリに切りかえます」とメッセージが流れます。

■メモリー残量がなく受信できないときは
「記録紙をセットしてください」とメッセージが流れた後に、保留メロディーが流れます。
親機に記録紙とインクリボンをセットした状態にして、もう一度子機の（0ワ）を押します。

■印刷中のときは
「しばらくお待ちください」とメッセージが流れた後に、保留メロディーが流れます。
親機の（ストップ）を押して印刷を終了させ記録紙が排出された後、もう一度子機の（0ワ）を押します。

3 （通話）が消灯後、**充電器に戻す**

メモリー受信について

●ファクスを受信すると
親機内蔵のメモリーに記憶され、回線を切断したあと、自動的に記録紙に印刷されます。印刷したあとは、メモリーから自動的に消えます。印刷した内容は、もう一度印刷することはできません。
※相手がA4サイズで送信しても、縦方向に約95%縮小して印刷されます。
（日付時刻やファクス番号などを登録した相手のファクスから受信すると、A4サイズより長くなることがあるため）

●メモリー受信できる枚数について
画質選択「標準」でA4サイズの当社標準原稿［英文字で約700字程度の原稿］を約30枚受信できますが、原稿の内容によりメモリー受信できる枚数は異なります。

●次のときは、メモリーに記憶されます。
- インクリボンと記録紙がセットされていないとき
- 記録紙がつまっているとき
- 印刷を途中で中止したとき

●メモリーに記憶されたファクス受信を印刷するには
インクリボンと記録紙をセットし、（ファクス/コピー）を押してください。

メモ

●印刷中に記録紙が足りなくなったときは
記録紙をセットしてください。（25,26ページ）
●印刷中にインクリボンがなくなったときは
新しいインクリボンと交換してください。
（136ページ）
●受信した結果を確かめたいときは（90ページ）

あなたの名前とファクス番号を登録する（自局名登録）

本機にあなたの名前とファクス番号を登録することができます。
ファクスを送ったとき、相手の記録紙の先端にあなたの名前とファクス番号を印刷することができます。（発信元記録）

1 おたすけ（決定）**を押す**

2 （電話帳）**の▼または▲を押して「ジキョクメイヲ トウロクスル」を選ぶ**

```
ジ゛キョクメイヲ　トウロクスル
　　　［▼］［▲］：センタク
```

3 おたすけ（決定）**を押す**

4 **ダイヤルボタンで、名前を入力する****（57ページ）**

24文字まで入力できます。

```
サンヨー　ＦＡＸ
ニュウリョクモード゛［エイシ゛］
```

5 おたすけ（決定）**を押す**

6 **ダイヤルボタンで、ファクス番号を入力する**

20桁まで入力できます。

```
１２３４５６７８９０■
ファクスバ゛ンゴ゛ウヲ　ニュウリ
```

7 おたすけ（決定）**を押す**

メモ

●**名前を変更するには**
手順4で（キャッチ/消去）を押して文字を消し、入力し直してください。

●**ファクス番号を変更するには**
手順6で（キャッチ/消去）を押して番号を消し、入力し直してください。

●**登録した内容を消すには**
手順4と手順6で（キャッチ/消去）をくり返し押してすべての文字と番号を消します。

お知らせ

●ファクス番号に「－（ハイフン）」を登録することはできません。

●発信元記録の印刷例

記録紙

'10年12月24日　15:30　　サンヨー　ファクス　　FAX　1234567890　　P. 1

【原稿】

ファクスの通信結果を確認する

送信や受信した日時と結果を印刷して確認することができます。送信や受信が正常にできたときは、結果の欄に「OK」と表示され、正常にできなかったときは、エラーコードが表示されます。
※送信結果と受信結果を合わせて20件まで記憶することができます。

1 おたすけ（決定）**を押す**

2 （電話帳）**の▼または▲を押して「ファクスケッカヲ インサツスル」を選ぶ**

3 おたすけ（決定）**を押す**

ファクスの結果が印刷されます。

メモ

●印刷を途中で中止するには
ストップ（⊘）を押します。

お知らせ

●通信結果が20件を超えたときは、古い日付から消されます。
●通信結果を消すことはできません。

<印刷例>

＊＊＊ファクス結果＊＊＊
`10年12月24日　18:26　サンヨーFAX　　0987654321
送信合計枚数　000001枚
受信合計枚数　000000枚

【　送信　】

項番	月　日	開始時刻	通信時間	通　信　先	枚数	結果 エラーコード
1	12月24日	14:01	0'55	1111111	1	OK

【　受信　】

項番	月　日	開始時刻	通信時間	通　信　先	枚数	結果 エラーコード
1	12月24日	13:56	0'19	22333444	0	E-20

<エラーコード表>

下表の処理をしても、エラーコードが表示されるときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

エラーコード	内　容	処　置
E−10	相手のファクシミリから信号がこなかったとき	時間をおいてもう一度送信してください。
E−19	メモリー受信の途中でメモリーがいっぱいになったとき	相手へ連絡をとり、送信内容を確認してください。
E−20	通信中に ストップ（⊘） を押したとき	―
E−21	送信中に原稿がつまったとき	つまった原稿を取り除き、もう一度送信してください。
E−23	受信中に記録紙がつまったり、インクリボンがなくなったとき	記録紙、インクリボンを確認して、もう一度相手に送信の依頼をしてください。
E−26	記録ヘッドが高温になり、受信ができなかったとき	「キロクヘッドヲ サマシテイマス」の表示が消えてから相手にもう一度送信を依頼してください。
	1枚の原稿で送信が30分以上かかったとき	―
E−30	電話回線に雑音が多く、送信／受信中の画像不良になったとき	時間をおいてもう一度送信してください。
		もう一度相手に送信の依頼をしてください。
E−40	相手のファクシミリが異常のとき	相手へ連絡をとり確認してください。
E−50	相手が通信を中断したとき	
E−60	電話回線に雑音が多く、送信ができなかったとき	時間をおいてもう一度送信してください。



インクリボンを節約する（節約印刷）

インクリボンを節約しながら印刷することができ、経済的です。
余白の多い原稿をコピーまたは受信するときにおすすめします。


【お買い上げ時は、節約印刷しない】

「節約印刷」は、原稿の余白部分でインクリボンの巻き取りを止めて節約するため、インクリボンと記録紙がこすれて余白部分が少し黒くなります。
ご使用前に一度コピーをして確認することをおすすめします。
※記録紙の種類により余白部分の黒さは異なります。

1 節約 ◯ を押す

ディスプレイに「インクリボン節約」が表示され、節約印刷が設定されます。

※コピーやファクス受信などの印刷が節約印刷になります。

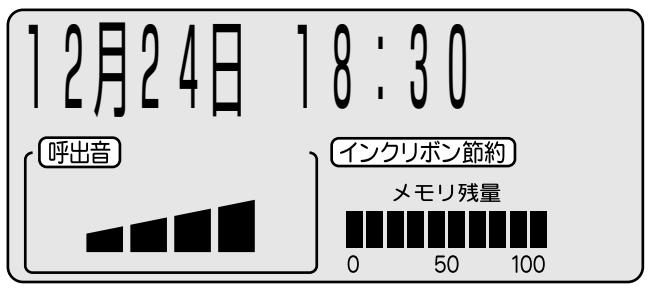

メモ

●節約印刷を解除するには

節約 ◯ を押します。

ディスプレイの「インクリボン節約」が消えます。

お知らせ


●コピーのときは、一度メモリーに記憶されてから印刷を始めます。
●余白のない原稿をコピーや受信したときは、節約印刷をすることはできません。
●当社推奨の記録紙以外を使用すると、余白部分の黒さが増しますので、当社推奨の記録紙を使用することをおすすめします。（5ページ）
●節約印刷は、インクリボンの巻き取りを止めるためカタカタと音がしますが、故障ではありません。

インクリボンの節約印刷について



●通常の印刷は、印字の有無にかかわらず、A4サイズ
1枚分のインクリボンを使用しますが、「節約印刷」は、
原稿に約13mm以上（※）の余白が続く部分では、
インクリボンの巻き取りを止めるため、無駄なく印刷する
ことができます。（下図）

（※）：インクリボンの使用量によって異なることがあります。

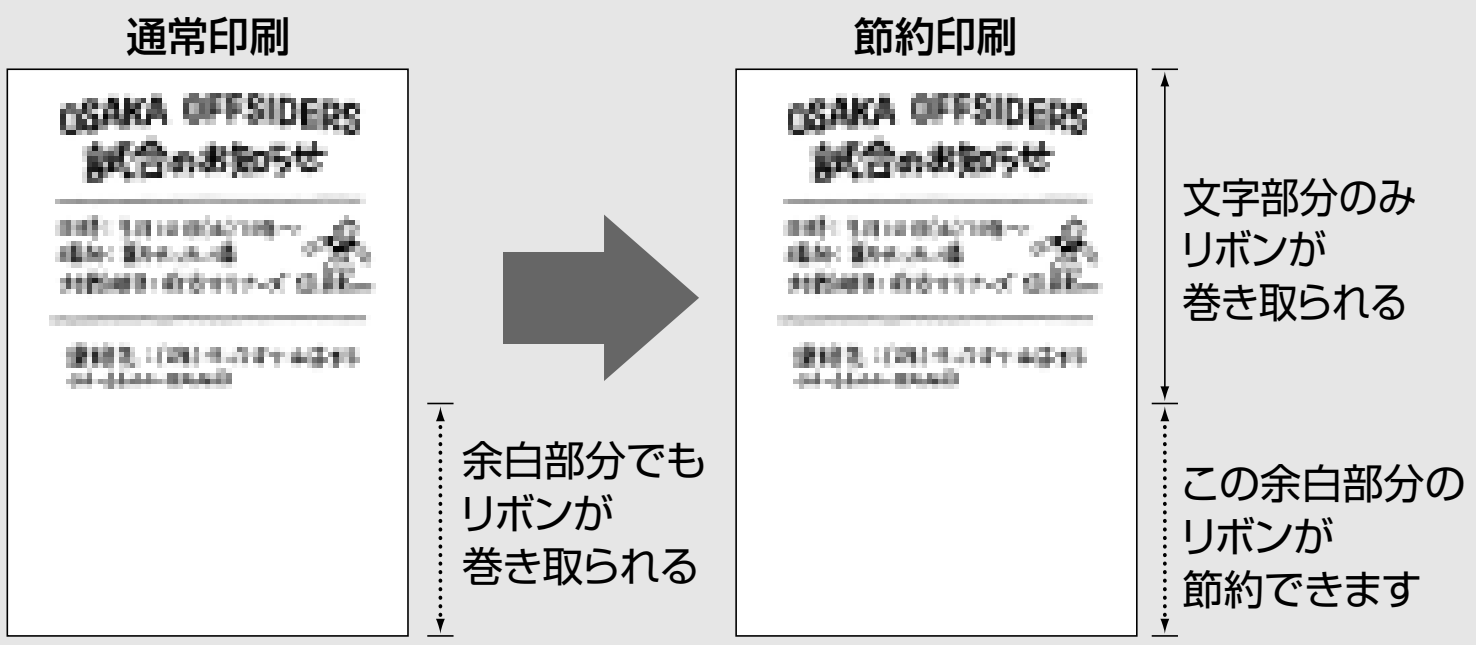



留守番電話を使う（留守モードの設定）

留守モードに設定すると、外出中に電話をかけてきた相手に対して応答メッセージを流し、用件を録音します。ファクスが送られてきたときは、自動で受信します。

1 時刻表示中に 留守（通話録音/再生） **を押す**

留守（通話録/再生） が点灯され、応答メッセージが流れます。

オウトウメッセージ
サイセイチュウ

相手が電話をかけてくると



相手がファクスを送ると



呼び出し音が5回鳴る

●用件を録音します。



●自動的にファクスを受信します



メモ

●留守モードを解除するには

時刻表示中に 留守（通話録/再生） を押します。留守（通話録/再生） が消灯されます。

●応答メッセージを切りかえるには

自作応答メッセージを録音したときは、応答メッセージの再生中に 7（マ PQRS） または 9（ラ WXYZ） を押します。
「自作応答メッセージ」「固定応答メッセージ」が交互に切りかわり、再生しているメッセージに設定されます。

お知らせ

●録音できる時間と件数について

録音できる時間は約15分。
件数は最大50件。
（録音時間の短い用件が多いときは、録音できる時間が15分より短くなることがあります。）
※用件録音や自作応答メッセージ、通話録音、メモリー受信は、同一のメモリーに記憶されますので、それらの内容により録音できる時間は異なります。

●留守モード中に電話がかかってきたときの呼び出し音の回数（時間）は変更することができません。

●応答メッセージが再生されているときは、電話がかかってきても呼び出し音は鳴りません。

●相手が約3秒以内に電話を切ると録音されません。

●用件を録音中に、相手が約6秒間何も話さなかったときは（無音状態）、録音を終了して自動的にファクスの受信に切りかわります。

固定応答メッセージについて


次の固定応答メッセージが流れます。

●自作応答メッセージを消去したとき
「ただいま出かけております。ピーと鳴りましたら、お名前とご用件をお話ください。ファクシミリの方は送信してください」

●メモリー残量がなく、ファクスを受信できるとき・用件の録音時間を「オウトウ」に設定（98ページ）したとき
「ただいま出かけております。ファクシミリの方は送信してください」

●メモリー残量がなく、ファクスを受信できないとき
「ただいま出かけております。またお電話ください」

相手を確かめてから電話に出るには（居留守モニター）



留守モードに設定すると、相手の声を確認してから電話に出ることができます。

1 **電話がかかってくると留守番電話が応答し、相手の声が録音されます。**

スピーカーから相手の声が聞こえます。



2 相手の声を確認してから
受話器を取り上げる

電話に出ると録音は停止され、自動的に消えます。

録音された用件を聞く（再生）

録音されている用件を聞くことができます。

※新しく用件が録音されたときは、親機は再生ボタンが点滅し、子機はディスプレイに「用件あり」が表示されます。

1 留守 通話録音 再生 **を押す**

留守 通話録音 再生 が点灯され、用件番号、録音された日時と用件が順に流れます。

```
ヨウケン
サイセイチュウ          01／03
```

2 すべての再生が終わると「ヨウケンヲ ショウキョシマスカ？」と表示される

用件を消すとき（全消去）

キャッチ/消去 **を押す**

すべての用件が消されます。

```
ヨウケンヲ　ショウキョシマスカ?
キイテナイ　ヨウケンモ　スベ゛テ
```

↓

```
ヨウケン
ショウキョ　シマシタ
```

用件を消さないとき

ストップ **を押す**

メモ

●用件の再生を途中で中止するには

ストップ を押します。

●用件の再生中に電話がかかってきたときは

再生が中止され、呼び出し音が鳴ります。受話器を取り上げると話ができます。

●ナンバー・ディスプレイを契約したときは

用件の再生中、ディスプレイに用件を録音した相手の電話番号、または名前が表示されます。

●スピーカーから聞こえる音声を調節するには

［スピーカー音量］（43ページ）

●用件の再生中にできる操作は

次の用件を聞く	9 ラ WXYZ ⏭
聞いている用件の用件ガイドに戻す	7 マ PQRS ⏮
聞いている用件の最初に戻す	8 ヤ TUV
1つ前の用件に戻す	用件ガイドの再生中 7 マ PQRS ⏮
用件をゆっくりとした速さで聞く	ゆっくり
もとの速さに戻す	ゆっくり

※用件ガイドとは、用件が再生される前に用件番号と録音された日時を流してお知らせするものです。

お知らせ

●留守 通話録音 再生 ランプについて

新しく録音された用件があるときは点滅されます。用件を再生すると点灯へかわります。すべての用件を消すと消灯されます。

●子機の「用件あり」表示について

親機に新しく用件が録音されたときは表示されます。用件を再生したり消すと表示は消えます。

録音された用件を消す（消去）

用件を再生中に1件ずつ消すことができます。
メモリー残量がなくなると新たな用件が録音できなくなります。不要な用件を消してください。

1 **[留守 通話録音 再生] を押す**

[留守 通話録音 再生] が点灯され、用件番号、録音された日時と用件が順に流れます。

ヨウケン	
サイセイチュウ	01／03

2 **消す用件の再生中に キャッチ／消去 ◯ を2回押す**

「ピー」と鳴り用件が消されます。
用件が残っているときは、次の用件の再生をはじめます。

※すべての用件を消すと [留守 通話録音 再生] が消灯されます。

メモ

●子機で用件を消すには（99ページ）

自作応答メッセージを録音する

あらかじめ用意されている固定応答メッセージのかわりに、自分の声で録音したメッセージを留守番電話の応答メッセージとして使うことができます。
自作応答メッセージの録音できる件数は1件です。

1 おたすけ 決定 **を押す**

2 電話帳 **の▼または▲を押して「オウトウメッセージヲ ロクオン」を選ぶ**

オウトウメッセージ゛ ヲ ロクオン
［▼］［▲］：センタク

3 おたすけ 決定 **を2回押す**

オウトウメッセージ゛
ロクオンチュウ

4 **「ピーピー」と鳴ってから マイクに向かって 応答メッセージを話す**

マイクから約20〜30cmの距離でお話しください。

オウトウメッセージ゛
ロクオンチュウ
スピーカ
メモリ残量
0 50 100

※ディスプレイには、メモリー残量の目安として「▮」が表示されています。「▮」の表示が減ると録音できる時間が少なくなります。

5 **録音が終わったら** おたすけ 決定 **を押す**

録音した応答メッセージが再生されます。

メモ

●自作応答メッセージを変更するには
もう一度最初から録音し直してください。
前に録音された応答メッセージは消されます。

●自作応答メッセージを消すには

1 おたすけ 決定 を押し、電話帳 の▼または▲を押して「オウトウメッセージヲ ロクオン」を選ぶ

2 おたすけ 決定 を押し、電話帳 の▼または▲を押して「ショウキョ」を選ぶ

3 おたすけ 決定 を押す

●応答メッセージを切りかえるには
留守／通話録音 再生 を押して、応答メッセージの再生中に 7 マ PQRS または 9 ラ WXYZ を押します。「自作応答メッセージ」「固定応答メッセージ」が交互に切りかわり、再生しているメッセージに設定されます。

お知らせ

●録音できる時間は、約15分です。
（用件録音や自作応答メッセージ、通話録音、メモリー受信は同一のメモリーに記憶されますので、それらの内容により録音できる時間は異なります。）
●録音中にメモリー残量がなくなると、録音を停止し「メモリーザンリョウ アリマセン」と表示されます。不要な録音内容を消してください。
（96ページ）
●メモリー残量がなくなるか、ファクスが受信できないときは、自動的に固定応答メッセージに切りかわります。（94ページ）

用件の録音時間をかえる

用件1件の録音時間を選ぶことができます。
録音するときは、「5分」または「30秒」を選び、録音しないで応答メッセージだけを流すときは「応答」を選びます。
【お買い上げ時は、「5フン」】

1 （おたすけ）決定 **を押す**

2 （電話帳）**の▼または▲を押して「ルスロクオンジカンヲセンタク」を選ぶ**

```
ルスロクオンジ゛カンヲ　センタク
　　　[▼][▲]：センタク
```

3 （おたすけ）決定 **を押す**

```
ロクオンジ゛カン［5フン　　　］
ロクオンジ゛カンヲ　センタク　{
```

4 （電話帳）**の▼または▲を押して録音時間を選ぶ**

「5フン」「30ビョウ」「オウトウ」の中から選びます。

```
ロクオンジ゛カン［30ビ゛ョウ］
ロクオンジ゛カンヲ　センタク　{
```

5 （おたすけ）決定 **を押す**

メモ

●用件が録音されるときは

＜「5フン」を選んだとき＞
約5分間録音できます。
約5分過ぎるかまたは録音中に無音が約6秒間続くと、自動的にファクスの受信に切りかわります。
録音中に相手が電話を切るとその時点で録音を終了します。

＜「30ビョウ」を選んだとき＞
約30秒間録音したあと、自動的にファクス受信に切りかわります。
相手が電話を切っても30秒間は録音を続け、その後ファクス受信に切りかわります。

＜「オウトウ」（録音なし）**を選んだとき＞**
「ただいま出かけております。ファクシミリの方は送信してください」というメッセージのあとファクス受信に切りかわります。
ファクスの受信ができないとき「ただいまでかけております。またお電話ください。」というメッセージのあと電話が切れます。

お知らせ

●録音時間を「5分」に設定していても、電話回線の状態や周囲の雑音等で録音できないことがあります。また、構内交換機に接続してお使いのときも、録音できないことがあります。そのときは「30秒」に設定してお使いください。
●録音時間を「応答」に設定すると、応答メッセージは、自動的に固定応答メッセージに切りかわります。自作応答メッセージに切りかえたいときは（留守）を押し、応答メッセージ再生中に（7）または（9）を押して切りかえてください。

子機で留守番電話を操作する（子機留守録リモート）

子機で留守番電話の用件の再生や消去、留守モードの設定や解除をすることができます。

※親機に新しく用件が録音されたときは、ディスプレイに「用件あり」と表示されます。
　用件を再生すると表示は消えます。

用件を聞く

1 充電器から取り出したときは 切☎ を押したあとで
メニュー ◯ **を押す**

2 ◯ **の▼または▲を押して「ヨウケン サイセイ」を選ぶ**

ヨウケン サイセイ 用件あり

3 メニュー ◯ **を押す**

ツウシンチュウ 用件あり
↓
ヨウケン サイセイチュウ 用件あり
↓
ヨウケン サイセイ

4 時刻表示に戻すには 切☎ **を押す**

用件を消す（全消去）

1 充電器から取り出したときは 切☎ を押したあとで
メニュー ◯ **を押す**

2 ◯ **の▼または▲を押して「ヨウケンゼンショウキョ」を選ぶ**

ヨウケンゼンショウキョ

3 メニュー ◯ **を押す**

ツウシンチュウ
↓
ヨウケンゼンショウキョ

4 時刻表示に戻すには 切☎ **を押す**

メモ

●次の用件を再生するには
用件の再生中に 9ラWXYZ を押します。

●再生中の用件を消すには（部分消去）
消す用件の再生中に キャッチ/消去 を2回押します。

お知らせ

●ディスプレイに「ツウシンチュウ」と表示されているときに、切☎ を押したり、充電器に戻したりすると、親機との通信が中止されます。
●用件の再生操作をしたとき、録音されていなければ「録音されていません」と聞こえます。

留守モードを設定する

1 充電器から取り上げたときは 切 ☎ を押したあとで
メニュー
◯ **を押す**

2 ◎ **の▼または▲を押して「ルスバン デンワ」を選ぶ**

ﾙｽﾊﾞﾝ ﾃﾞﾝﾜ

3 メニュー
◯ **を押す**

4 ON
＊ **を押す**

ﾂｳｼﾝﾁｭｳ
↓
ｾｯﾃｲ ｼﾏｼﾀ
↓
ﾙｽﾊﾞﾝ ﾃﾞﾝﾜ

5 時刻表示に戻すには 切 ☎ **を押す**

留守モードを解除する

1 充電器から取り上げたときは 切 ☎ を押したあとで
メニュー
◯ **を押す**

2 ◎ **の▼または▲を押して「ルスバン デンワ」を選ぶ**

ﾙｽﾊﾞﾝ ﾃﾞﾝﾜ

3 メニュー
◯ **を押す**

4 OFF
＃ **を押す**

ﾂｳｼﾝﾁｭｳ
↓
ｶｲｼﾞｮ ｼﾏｼﾀ
↓
ﾙｽﾊﾞﾝ ﾃﾞﾝﾜ

5 時刻表示に戻すには 切 ☎ **を押す**

お知らせ

●ディスプレイに「ツウシンチュウ」と表示されているときに、切 ☎ を押したり、充電器に戻したりすると、親機との通信が中止されます。



ナンバー・ディスプレイを利用する

ナンバー・ディスプレイは、かけてきた相手の電話番号が、電話に出る前にディスプレイに表示されるサービスです。ナンバー・ディスプレイを利用するには、NTTとの契約が必要です。（有料）
※ナンバー・ディスプレイサービスを利用または解約するときは、本機の設定は必要ありません。

ナンバー・ディスプレイについては、お近くのNTTまたは局番なしの「116」へお問い合わせください。

NTTへナンバー・ディスプレイの契約を申し込む（有料）

↓

NTT側で回線の工事が行なわれ、サービスが開始される

↓

ナンバー・ディスプレイを利用できる

電話がかかってくるとディスプレイに相手の電話番号が表示されます。電話番号が一度表示されたあとは、親機のディスプレイに「 ID 」と表示されます。

●電話がかかってくると、次のようにディスプレイに表示されます。

ディスプレイ表示		内　容
親　機	子　機	
0987654321 オカムラ ショウテン	0987654321 オカムラ ショウテン	・電話の相手が電話番号を通知する契約をしているとき（ワンタッチダイヤル、または電話帳に登録した相手からかかってきたときは名前を表示）
ヒツウチ	ヒツウチ	・電話の相手が電話番号を表示しない契約をしているとき ・電話番号を表示しない操作をしているとき
コウシュウデ゛ンワ	コウシュウデ゛ンワ	・電話の相手が公衆電話からかけてきたとき
ヒョウジ゛ケンガ゛イ	ヒョウジ゛ケンガ゛イ	・電話の相手がナンバー・ディスプレイ対象地域外（国際電話など）のときやサービス対象外の電話会社を利用したとき ・一部の携帯電話やPHSなどサービス未実施の電話からかかってきたとき
チャクシン	コキ 1　15:28	・ナンバー・ディスプレイサービスが開始されていないとき ・何らかの理由でデータが読めなかったとき


ナンバー・ディスプレイを契約しサービスが開始されると、次の便利な機能を利用することができます。

●コールバック（103,105ページ）

かかってきた相手の電話番号を記憶（着信番号履歴）し、かけ直すときに番号を調べなくても簡単にかけ直すことができます。


●てきちゅうコール（106ページ）

ワンタッチダイヤル、または電話帳に登録した相手から電話がかかってくると、親機、または指定した子機だけ呼び出すことができます。ファクスに指定することもできます。

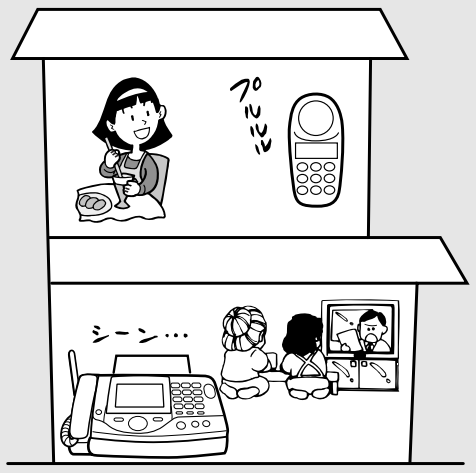


●すき・すきコール（107,108ページ）

ワンタッチダイヤル、または電話帳の相手の中で、特別な人からの電話だけ区別がつくように、呼び出し音をかえることができます。

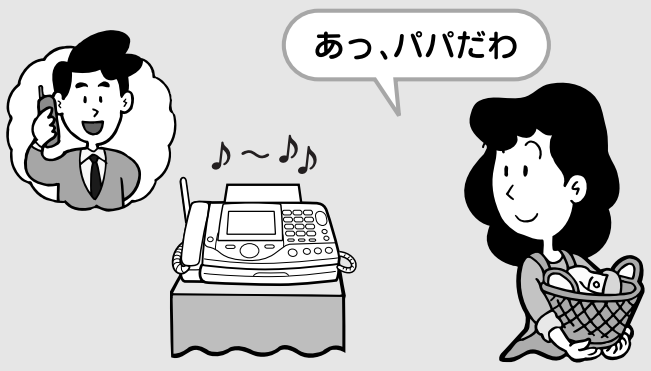

●迷惑電話ガード（109,110ページ）

電話を受けたくない相手から、電話がかかってきても、呼び出し音を鳴らさないようにすることができます。電話の相手には、メッセージを流し、電話が切れます。

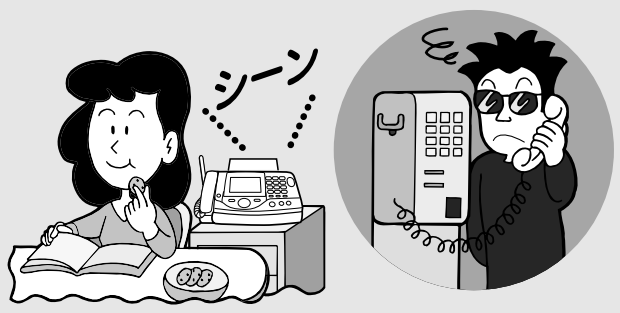

メモ

●ディスプレイに「 iD 」と表示された本機を、ナンバー・ディスプレイが利用できない回線に接続したときは、電話が5回かかってくるとディスプレイの「 iD 」表示が消え、ナンバー・ディスプレイの設定が解除されます。

お知らせ

●NTTとナンバー・ディスプレイの契約をしても次の接続をしているときは、電話番号が表示されないなど正常に動作しないことがあります。

- 親機と同一回線に他の通信機器（電話機、ファクシミリ、パソコン、CSチューナー、ガス検知器、セキュリティなど）を接続したとき
- ADSL回線に接続してご利用の場合、複数の機器を接続したり、正しく接続されていないとき
  詳しくは、ADSLのプロバイダーへお問い合わせください。
- ISDN回線に接続してご利用の場合、ターミナルアダプター（TA）の設定が正しくできていないとき
  詳しくは、ターミナルアダプター（TA）の製造メーカーへお問い合わせください。



電話をかけてきた相手を確認する（着信番号履歴）

電話をかけてきた相手を最新の10件まで記憶することができます。（着信番号履歴）
親機の着信番号履歴を使って、電話をかけたりファクスを送ることができます。（コールバック）

親機の着信番号履歴を確認する

1 着信番号 の◀を押す

電話番号または名前が表示されます。
31ページのドデカ文字設定で「ヒョウジュン」を選んだときは、電話番号または名前と電話を受けた日付時刻が表示されます。

```
0987654321
```

2 の▼または▲を押して相手を確認する

の◀または▶を押すと、名前・電話番号・着信日時が表示されます。（名前は電話帳などに登録した相手のとき）

```
123123123
```


3 時刻表示に戻すには ストップ を押す

親機の着信番号履歴を使って電話をかける（コールバック）

1 「親機の着信番号履歴を確認する」の手順❶～❷

```
123123123
```

2 受話器を取り上げる

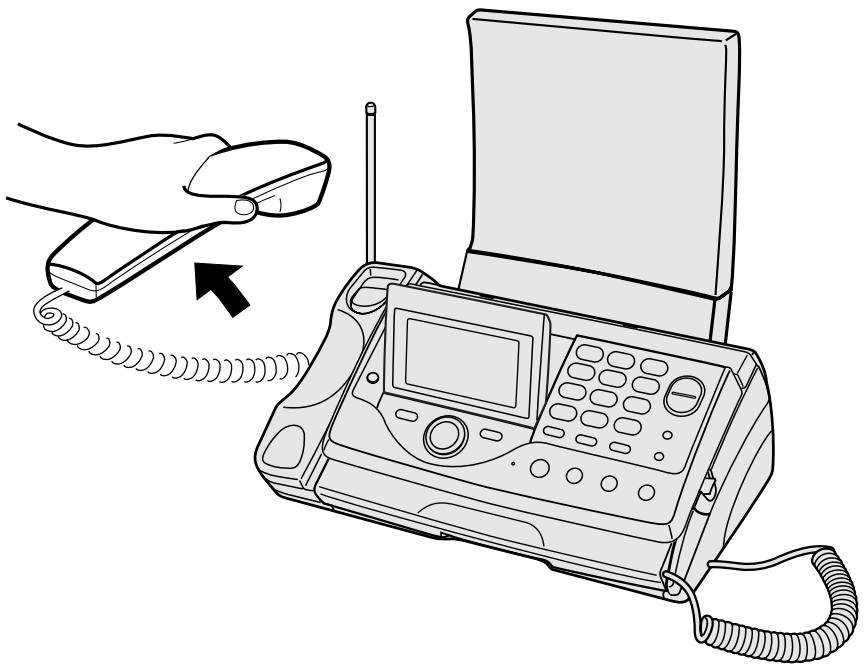

親機の着信番号履歴を使ってファクスを送る（コールバック）

1 原稿を表向きに入れる

原稿挿入口カバーを開けて
原稿ガイドを原稿の幅に合わせます。
原稿がセットされると、「ピー」と
鳴ります。
●画質を選ぶには（77ページ）



2 103ページ「親機の着信番号履歴を確認する」の手順 1 ～ 2

123123123

3 ファクス/コピー **を押す**

メモ

●ワンタッチダイヤルに登録するには

1 103ページ「親機の着信番号履歴を確認する」の手順 1 ～ 2
2 おたすけ（決定）を押し、（a）,（b）,（c）を押して登録先を指定する
3 おたすけ（決定）を押す
4 ダイヤルボタンで名前を入力する（57ページ）
5 おたすけ（決定）を2回押し、ストップ を押す

●親機の電話帳に登録するには

1 103ページ「親機の着信番号履歴を確認する」の手順 1 ～ 2
2 おたすけ（決定）を2回押す
3 ダイヤルボタンで名前を入力する（57ページ）
4 おたすけ（決定）を2回押し、ストップ を押す

●着信番号履歴を消すには

1 103ページ「親機の着信番号履歴を確認する」の手順 1 ～ 2
2 キャッチ/消去 を2回押す
3 ストップ を押す

お知らせ

●記憶された相手が10件を超えたときは、古い日付時刻から順に消されます。
●ナンバー・ディスプレイを契約していないときは、日付時刻だけを記憶し表示されます。

電話をかけてきた相手を確認する（着信番号履歴）

電話をかけてきた相手を最新の10件まで記憶することができます。（着信番号履歴）
子機の着信番号履歴を使って、電話をかけることができます。（コールバック）

子機の着信番号履歴を確認する

1 充電器から取り上げたときは［切］を押したあとで

着信履歴 の◀を押す

電話帳に登録した相手は、名前が表示されます。

2 **の▼または▲を押して相手を確認する**

の◀または▶を押すと、名前と電話番号と電話を受けた日付時刻が順に表示されます。
（名前は、電話帳に登録した相手のとき）

着信履歴
オカムラ ショウテン

3 時刻表示に戻すには［切］**を押す**

子機の着信番号履歴を使って電話をかける（コールバック）

1 **「子機の着信番号履歴を確認する」の手順 1 ～ 2**

2 **［通話］を押す、または充電器から取り上げる**

メモ

●子機の電話帳に登録するには

1. 「子機の着信番号履歴を確認する」の手順 1 ～ 2
2. メニュー を押す
3. ダイヤルボタンで名前を入力する（57ページ）
4. メニュー を3回押す

●着信番号履歴の電話番号を消すには


1. 「子機の着信番号履歴を確認する」の手順 1 ～ 2
2. キャッチ/消去 を2回押す
3. ［切］を押す

お知らせ

●記憶された相手が10件を超えたときは、古い日付時刻から順に消されます。
●ナンバー・ディスプレイを契約していないときは、日付時刻だけを記憶し表示されます。

呼び出し先を指定する（てきちゅうコール）

親機のワンタッチダイヤルや電話帳に登録した相手からの電話は、指定した親機または子機だけを呼び出すことができます。また、呼び出し音を鳴らさないでファクスを受信することもできます。
指定した呼び出し先だけ呼び出し音が鳴るので、他の部屋にいる家族に電話を取られることがありません。　【お買い上げ時は、「オフ」】

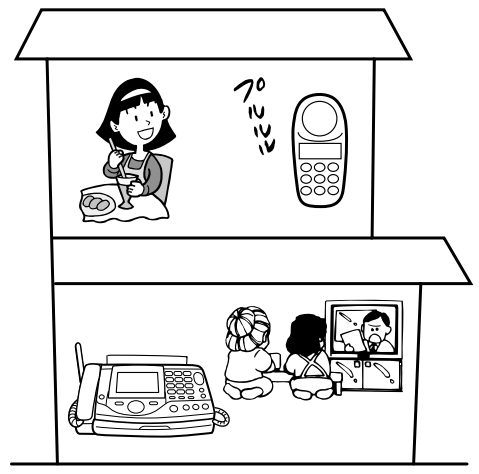

1 指定する相手を選ぶ

ワンタッチダイヤルの相手のとき

a , b , c のいずれかを押す

電話帳の相手のとき

電話帳検索をする（59ページ）

```
オカムラ ショウテン
```

2 「テキチュウ」と表示されるまで 決定（おたすけ） を押す

```
テキチュウ        [オフ      ]
デ゛ンワヲ カケテキタ アイテニ
```

3 （電話帳）の▼または▲を押して電話の呼び出し先を選ぶ

「オフ」「ファクス」「オヤキ」「ナイセン1～5（子機増設時）」の中から選びます。

```
テキチュウ        [オヤキ    ]
デ゛ンワヲ カケテキタ アイテニ
```

4 決定（おたすけ） を押し、ストップ を押す

指定した相手から電話がかかってくると…

■「ファクス」を指定したとき
呼び出し音を鳴らさないで、ファクスを自動的に受信します。
（電話を受けることはできません。）
※インクリボン・記録紙・メモリー残量もなくファクスの受信ができないときは、親機とすべての子機から呼び出し音が鳴ります。
記録紙をセットし ファクス/コピー を押してください。

■「オヤキ」を指定したとき
親機だけ呼び出し音が鳴ります。
（子機では電話を受けることはできません。）

■「ナイセン1～5」を指定したとき
指定した子機だけ呼び出し音が鳴ります。
（親機と指定外の子機では電話を受けることはできません。）
※指定した子機のディスプレイに「てきちゅう」と点滅表示されます。

■「オフ」を指定したとき
親機とすべての子機で呼び出し音が鳴ります。
てきちゅうコールを解除するときに選びます。

メモ

●てきちゅうコールを解除するには
手順 3 で「オフ」を選びます。

お知らせ

●親機のワンタッチダイヤルや電話帳に登録していない相手から電話がかかってくると、親機とすべての子機の呼び出し音が鳴ります。

呼び出し音で相手を知らせる（すき・すきコール）

親機のすき・すきコールを設定する

親機のワンタッチダイヤルや電話帳に登録した相手の中で、特別な人から電話がかかってきたときに、電話の呼び出し音をかえることができます。
【お買い上げ時は、「オフ」】

1 指定する相手を選ぶ

ワンタッチダイヤルの相手のとき

a , b , c の いずれかを押す

電話帳の相手のとき

電話帳検索をする
（59ページ）

オカムラ ショウテン

2 「スキ・スキ」と表示されるまで おたすけ 決定 を押す

スキ・スキ ［オフ ］
デ゛ンワヲ カケテキタ アイテニ

3 電話帳 の▼または▲を押して呼び出し音の種類を選ぶ

ディスプレイ表示	呼び出し音の種類［曲名］
ベル1	通常とは異なるベル音
ベル2	通常とは異なるベル音
メロディー1	ハイ・ホー
メロディー2	麦畑
メロディー3	山の音楽家
メロディー4	きらきら星
メロディー5	海のマーチ
メロディー6	乙女の祈り
メロディー7	アメイジング・グレイス

4 おたすけ 決定 を押し、 ストップ を押す

メモ

●**すき・すきコールを解除するには**
手順 3 で「オフ」を選びます。

お知らせ

●てきちゅうコールを「ナイセン1～5（子機増設時）」に設定したときは、すき・すきコールを設定することはできません。

子機のすき・すきコールを設定する

子機の電話帳に登録した相手の中で、特別な人から電話がかかってきたときに、電話の呼び出し音をかえることができます。
【お買い上げ時は、「シテイ ナシ」】

1 充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで
メニュー **を押す**

デンワチョウ トウロク

2 **の▼または▲を押して「スキ・スキ コール」を選ぶ**

スキ・スキ コール

3 メニュー **を押す**

アカホリ サン

4 **の▼または▲を押して相手を選ぶ**

オカムラ ショウテン

5 メニュー **を押す**

現在指定されているすき・すきコールの状態が表示されます。

[シテイ ナシ]

6 **の▼または▲を押して呼び出し音の種類を選ぶ**

ディスプレイ表示	呼び出し音の種類［曲名］
スキ・スキ ベル	通常とは異なるベル音
メロディー1	ハイ・ホー
メロディー2	麦畑
メロディー3	山の音楽家
メロディー4	きらきら星
メロディー5	海のマーチ
メロディー6	乙女の祈り
メロディー7	アメイジング・グレイス

[メロディ-3]

7 メニュー **を押し、** 切 **を押す**


メモ

●すき・すきコールを解除するには
手順 6 で「シテイ ナシ」を選びます。




迷惑な電話は受けたくない（迷惑電話ガード）

非通知、公衆電話、表示圏外や何も表示されない不明な相手から
かかってきた電話を受けないようにすることができます。
また、電話番号を表示する相手でも、特定の電話番号からの電話を
受けないようにすることができます。（110ページ）

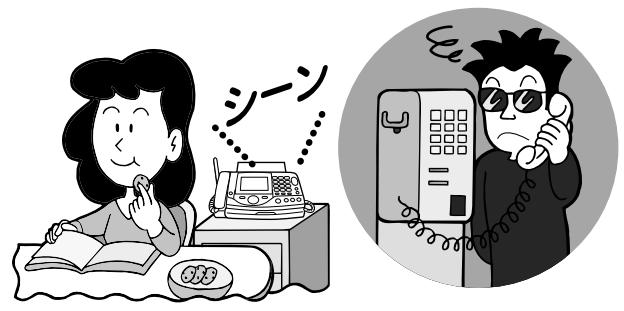

電話番号を表示しない電話を受けないように設定する



1 おたすけ［決定］**を押す**

2 ［電話帳］の**▼または▲を押して「メイワクデンワヲ キョヒスル」を選ぶ**

3 おたすけ［決定］**を押す**

4 ［電話帳］の**▼または▲を押して迷惑な電話の種類を選ぶ**

「ヒツウチ」「コウシュウ」「ケンガイ」「フメイ」の中から選びます。

5 おたすけ［決定］**を押す**

6 ［電話帳］の**▼または▲を押して受けるか受けないかを選ぶ**

「オン」：電話とファクスを受けない
「オフ」：電話とファクスを受ける

7 おたすけ［決定］**を押し、**ストップ［◎］**を押す**

迷惑電話ガードの動作について

■「ヒツウチ」を「オン」に設定後、「非通知」の電話
呼び出し音は鳴りません。
電話の相手には、「おそれいりますが、電話番号の前に186を付けてダイヤルするなど、あなたの電話番号を通知しておかけ直しください」とメッセージを流し、電話が切れます。

■「コウシュウ」、「ケンガイ」、「フメイ」を「オン」に設定後「公衆電話」「表示圏外」、不明な相手の電話
呼び出し音は鳴りません。
電話の相手には、「ただいま出かけております。またお電話ください」とメッセージを流し、電話が切れます。


メモ

●迷惑電話ガードを解除するには
手順❻で「オフ」を選びます。

お知らせ

●迷惑電話ガードの動作中は、親機のディスプレイに「ヒツウチ キョヒ」「コウシュウデンワ キョヒ」「ヒョウジケンガイ キョヒ」「フメイチャクシン キョヒ」とそれぞれ表示されます。表示中は親機や子機を使用することはできません。
●迷惑電話ガードを設定すると、設定した相手からの緊急電話が受けられませんのでご注意ください。
●海外からの電話、ファクスは圏外となります。

特定の電話番号の電話を受けないように設定する



1 おたすけ（決定）**を押す**

2 （電話帳）**の▼または▲を押して「メイワクデンワヲ キョヒスル」を選ぶ**

3 おたすけ（決定）**を押す**

4 （電話帳）**の▼または▲を押して「バンゴウ」を選ぶ**

5 おたすけ（決定）**を押す**

ディスプレイに登録できる残り件数が表示されます。
10件まで登録することができます。

6 おたすけ（決定）**を押す**

7 **ダイヤルボタンで電話を受けたくない相手の電話番号（下4桁以上）を入力する**

20桁まで入力できます。

8 おたすけ（決定）**を押し、**ストップ **を2回押す**

迷惑電話ガードの動作について

■「バンゴウ」を登録後、登録した相手からの電話

呼び出し音は鳴りません。
電話の相手には「ただいま出かけております。またお電話ください」とメッセージを流し、電話が切れます。

メモ

●**電話番号の入力中に間違えたときは**

キャッチ/消去 を押します。

●**迷惑電話番号を消すには**

1 手順❶～❺
2 （電話帳）の▼または▲を押して消す電話番号を表示させる
3 キャッチ/消去 を2回押す
4 時刻表示に戻るまで ストップ を押す

●**着信番号履歴の相手を設定するには**

1 着信番号（電話帳）の◀を押す
2 （電話帳）の▼または▲を押して相手を表示させる
3 おたすけ（決定）を押し、（電話帳）の▼または▲を押して「キョヒ トウロクシマスカ？」を選ぶ
4 おたすけ（決定）を押し、ストップ を押す

お知らせ

●迷惑電話ガードの動作中は、親機のディスプレイに「バンゴウ キョヒ」と表示されます。表示中は、親機や子機を使用することはできません。
●市外局番の違う同一番号の相手があるときは、市外局番から登録してください。

新しい着信を知らせる（新着表示機能）

電話に出られなかったときは、親機は「チャクシンアリ」、子機は「着信あり」とディスプレイに表示され、電話があったことをお知らせすることができます。　【お買い上げ時は、「オフ」】

※電話を受けたときは表示されません。また、新しい着信履歴を表示して確認したあとは、「チャクシンアリ」「着信あり」の表示は消えます。

親機

1 おたすけ 決定 **を押す**

2 電話帳 の▼または▲を押して「シンチャクヒョウジヲリヨウスル」を選ぶ

```
シンチャクヒョウジ゛ ヲリヨウスル
[▼][▲]：センタク
```

3 おたすけ 決定 **を押す**

```
シンチャクヒョウジ゛　　[オフ]
シンチャクヒョウジ゛　スル／シナ
```

4 電話帳 の▼または▲を押して「オン」または「オフ」を選ぶ

「オン」：新しい着信があったことを表示する

「オフ」：新しい着信があったことを表示しない

5 おたすけ 決定 **を押す**

子機

1 充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで メニュー **を押す**

2 の▼または▲を押して「シンチャク ヒョウジ」を選ぶ

```
シンチャク ヒョウジ゛
```

3 メニュー **を押す**

の▼または▲を押すと、
「[ON　] ＊ボタン」
「[OFF] #ボタン」
が交互に表示されます。

```
[ON ] ＊ボ タン
```

4 ON ＊トーン または OFF #記号 **を押す**

ON ＊トーン：新しい着信があったことを表示する

OFF #記号：新しい着信があったことを表示しない

5 切 **を押す**

新しい着信を知らせる（新着表示機能）

契約が必要なサービス

キャッチホンサービスを利用する

キャッチホンサービスを利用するには、NTTとの契約（有料）が必要です。
お近くのNTTへお申し込みください。

通話中に電話がかかってくるとキャッチホンの信号音が聞こえる

1 **親機は [キャッチ/消去] を押す**

子機は [キャッチ/消去] を押す

新しくかかってきた相手に電話がつながります。
もとの相手には保留メロディーが流れます。

2 **もとの相手に戻すには**

親機は [キャッチ/消去] を押す

子機は [キャッチ/消去] を押す

メモ

●キャッチホンの相手がファクス送信のときは

※そのままファクス受信の操作をすると、ファクス受信中となり、もとの相手に戻れません。またファクス受信が終わると電話が切れます。

＜親機でファクスを受けるには＞

1. [キャッチ/消去] を押して、もとの相手に電話を切ることを伝える
2. もう一度 [キャッチ/消去] を押す
3. [ファクス/コピー] を押す

＜子機でファクスを受けるには＞

1. [キャッチ/消去] を押して、もとの相手に電話を切ることを伝える
2. もう一度 [キャッチ/消去] を押す
3. [保留/内線] を押し、[0] を押す
   「ファクシミリに切りかえます」とメッセージが流れます。
4. [通話] が消灯後、充電器に戻す

お知らせ

●ファクスの送信中や受信中にキャッチホンの電話がかかると、画像に線が入ったり通信が中断することがあります。

●キャッチホンの利用以外に [キャッチ/消去] （子機は [キャッチ/消去]）を押すと、電話が切れることがありますのでご注意ください。

●ISDN回線のとき、ターミナルアダプター（TA）の種類によっては、[キャッチ/消去] （子機は [キャッチ/消去]）が使えないことがありますが、フッキング検出時間の調節などで使えることがあります。ターミナルアダプター（TA）の製造メーカーへお問い合わせください。



キャッチホン・ディスプレイを利用する

通話中にかかってきた相手の電話番号が表示されますので、相手を確認してから電話を切りかえることができます。
キャッチホン・ディスプレイを利用するには、NTTの「キャッチホンサービス」「ナンバー・ディスプレイ」「キャッチホン・ディスプレイ」の契約が必要です。（有料）
※キャッチホン・ディスプレイを利用または解約するときは、本機の設定は必要ありません。

> キャッチホン・ディスプレイについては、お近くのNTTまたは局番なしの「116」へお問い合わせください。

通話中に電話がかかってくると
キャッチホンの信号音が聞こえ
相手の電話番号を約10秒間表示

ワンタッチダイヤル、または電話帳に登録した相手は、登録した名前が表示されます。

1 **親機は** キャッチ/消去 ○ **を押す**

子機は (キャッチ/消去) **を押す**

新しくかかってきた相手に電話がつながります。
もとの相手には保留メロディーが流れます。

2 **もとの相手に戻すには**

親機は キャッチ/消去 ○ **を押す**

子機は (キャッチ/消去) **を押す**

メモ

●キャッチホンの相手がファクス送信のときは

※そのままファクス受信の操作をすると、ファクス受信中となり、もとの相手に戻れません。またファクス受信が終わると電話が切れます。

<親機でファクスを受けるには>

1. キャッチ/消去 ○ を押して、もとの相手に電話を切ることを伝える
2. もう一度 キャッチ/消去 ○ を押す
3. ファクス/コピー (◇◻) を押す

<子機でファクスを受けるには>

1. (キャッチ/消去) を押して、もとの相手に電話を切ることを伝える
2. もう一度 (キャッチ/消去) を押す
3. (保留/内線) を押し、(0ワ) を押す
   「ファクシミリに切りかえます」とメッセージが流れます。
4. (通話) が消灯後、充電器に戻す

お知らせ

●次のときは電話番号が表示されません。
- 電話番号が表示される前に キャッチ/消去 や キャッチ/消去 を押したとき
- 保留中や留守番電話動作中のとき

●次のときは電話番号が表示されないことがあります。
- 大きな声で通話しているとき
- NTTの交換機と本機との設置場所が遠いとき
- ゆっくり通話をしているとき

●迷惑電話ガードなど、ナンバー・ディスプレイを利用した便利機能は働きません。

●ファクスの送信中や受信中にキャッチホンの電話がかかると、画像に線が入ったり通信が中断することがあります。

●キャッチホンの利用以外に キャッチ/消去 や キャッチ/消去 を押すと、電話が切れることがありますのでご注意ください。

●ISDN回線のとき、ターミナルアダプター（TA）の種類によっては、 キャッチ/消去 や キャッチ/消去 が使えないことがありますが、フッキング検出時間の調節などで使えることがあります。ターミナルアダプター（TA）の製造メーカーへお問い合わせください。

●キャッチホン・ディスプレイが利用できるときはディスプレイに「iD」と表示されます。

●ディスプレイに「iD」と表示された本機を、ナンバー・ディスプレイが利用できない回線に接続したときは、電話が5回かかってくるとディスプレイの「iD」表示が消え、ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイの設定が解除されます。



こんな表示が出たときは！

ディスプレイに次のような表示が出たときは、各項目をお読みになり、解決してください。
それでもなお解決できないときは、使用を中止してお買い上げの販売店へご連絡ください。

ディスプレイの表示	ここを確認します！	解決のしかた	ページ
（何も表示しない）	親機の電源が入っていない。	親機の電源プラグを電源コンセントに確実に差し込んでください。	17
	雷から本機を保護するために一時的に電源が切れている。	親機の電源プラグを電源コンセントから抜き約5秒放置したあと、もう一度電源コンセントに差し込んでください。	—
ﾊﾝﾄﾞ ｺﾋﾟｰ ﾊｽﾞﾚﾃﾏｽ	ハンドコピーが正しくセットされていない。	一度ハンドコピーを取り外し、もう一度取り付けてください。	79
ｲﾝｸﾘﾎﾞﾝｶﾞ ｱﾘﾏｾﾝ	インクリボンがなくなっている。	インクリボンを交換してください。	136
ﾊﾟﾈﾙｶﾞ ｱｲﾃｲﾏｽ	操作パネルが開いている。	操作パネルの両端を押して「カチッ」と鳴るまで確実に閉めてください。	21
ｹﾞﾝｺｳｦ ﾃﾝｹﾝｸﾀﾞｻｲ	インクリボン保護紙を取り外していない。	インクリボン保護紙を取り外してください。	21
	原稿がつまっている。	操作パネルを開け、つまった原稿を取り出してください。	122
ｷﾛｸｼｦ ﾃﾝｹﾝｸﾀﾞｻｲ	記録紙がつまっている。	操作パネルを開け、つまった記録紙を取り出してください。	134
ｷﾛｸｼｦ ｾｯﾄｼﾃｸﾀﾞｻｲ	記録紙がセットされていない。	記録紙をセットしてください。	25
ﾌｧｸｽｼﾞｭｼﾝｶﾞ ｱﾘﾏｽ ⬍ [ﾌｧｸｽ]ｦ ｵｼﾃｸﾀﾞｻｲ	ファクスを受信したが印刷できなかった。	インクリボンと記録紙をセットし、［ファクス/コピー］を押してください。	25 136

ディスプレイの表示	ここを確認します！	解決のしかた	ページ
デ゛ンワ　カイセン　チェック カイセンヲ　セツゾ゛クスダ゛サイ ※ドデカ文字で表示されません。	電話回線コードが親機に接続されていない。	電話回線コードを親機の回線接続端子に差し込んでください。	17
メモリーザ゛ンリョウ　アリマセン	用件録音、通話録音、自作応答メッセージ、ファクス受信でメモリー残量がなくなっている。	インクリボンと記録紙をセットし、ファクス/コピー を押してください。	25 136
		不要な用件を消してください。	96
		録音した自作応答メッセージを消してください。	97
キロクヘッド゛ヲ　サマシテイマス	長時間連続でコピーや受信をして記録ヘッドが高温になっている。	表示が消えてから印刷してください。	10
ケンスウガ゛　イッパ゜イデ゛ス	用件の件数がいっぱいになっている。	不要な用件を消してください。	96
ファクスガ゛デ゛キマセンデ゛シタ ※ドデカ文字で表示されません。	ファクスが送れなかったり、受け取れなかった。	もう一度送信する、または相手側に確認してください。	83
ガ゛シツ　フリョウ ※ドデカ文字で表示されません。	ファクスは送れたが、相手にきれいな画質で送れなかった。	相手側に確認してください。もし読めないようなら、もう一度送信してください。	ー
ヒツウチ　キョヒ コウシュウデ゛ンワ　キョヒ ヒョウジ゛ケンガ゛イ　キョヒ フメイチャクシン　キョヒ バ゛ンゴ゛ウ　キョヒ	迷惑電話ガードが動作している。	迷惑電話ガード動作中は、親機も子機も使用することはできません。 表示が消えてからお使いください。	109



電話で困ったとき

電話がかけられない、受けられないなど、困ったときは、次の項目をお読みになり、解決してください。それでもなお解決できないときは、使用を中止してお買い上げの販売店へご連絡ください。








困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた
電話がかけられない 	電話をかけるとき、「ツー」と音が聞こえない、または「ツーツー」（話し中の音）と音が聞こえる。 ➡正しく接続されているか確認してください。 ・他の通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）に接続していないときは（17ページ） ・ADSL回線を利用しているときは（139ページ） ・ISDN回線を利用しているときは（139ページ） ・ホームテレホン、ビジネスホンの配線がされているとき、付属の2芯コードを接続しても「ツー」と音が聞こえないときは、お買い上げの販売店など、工事担任者の資格を持ったかたにご相談ください。 ※上記の項目を調べても直らないときは、通信機器の製造メーカー、またはNTT［113］へお問い合わせください。
	ディスプレイに何も表示されない。 ➡停電、または電源プラグが抜けていないか確認してください。
	・電話をかけるとき「ツー」と音はするが、ダイヤルボタンを押しても「ツー」と音のままになる。 ・NTTなどの特番（117、177、0120など）だけがかけられない。 ➡電話回線の種類をかえてください。（18ページ）
	親機のディスプレイに子機の番号が表示されている。 ➡子機が使用中です。子機が使い終わるまでお待ちください。
子機を充電器から取り上げても 通話 を押しても 通話 が点灯しない	バッテリーが充電不足になっている。 ➡子機を充電器に置いて、充電してください。（27ページ）
	バッテリーのプラグが外れている。 ➡バッテリーのプラグは、奥まで確実に差し込んでください。





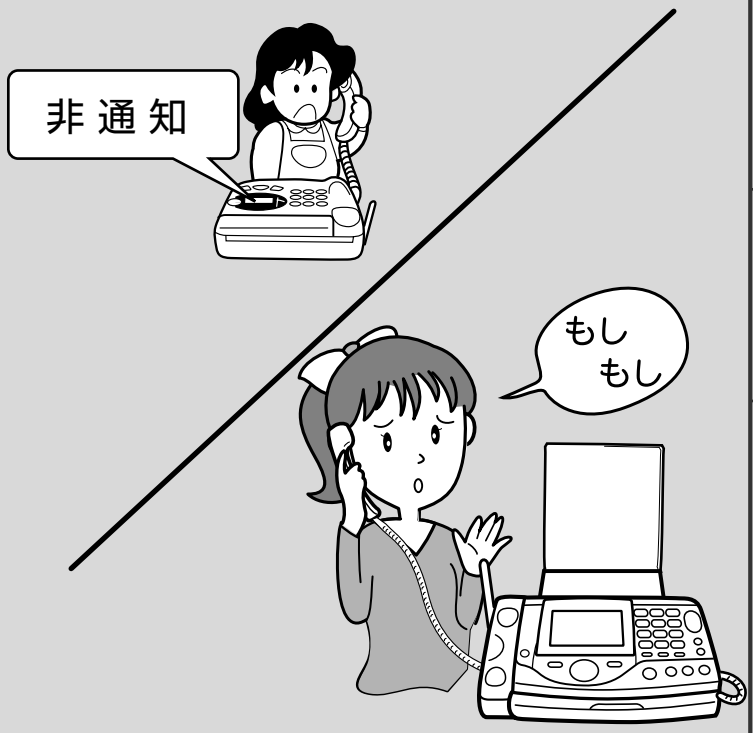


困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた
子機が「ピピピピピ」と鳴り電話がかけられない 	親機の電源が入っていない。 ➡親機の電源プラグを電源コンセントへ確実に差し込んでください。（17ページ） 
	親機と離れている。 ➡親機に近づいてください。（11ページ） ➡アンテナを立てて伸ばしてください。 
	親機や子機の近くにパソコンやOA機器、携帯の充電台など、強い電波や雑音を発生する機器がある。 ➡親機や子機を強い電波や雑音が発生していると思われる機器から離してお使いください。
	他の子機が使用されている ➡他の子機が使い終わるまでお待ちください。
子機が「ピピピ」と鳴り電話がかけられない	親機が使用されている。 ➡親機が使い終わるまでお待ちください。
子機が「ピピッ…ピピッ…」と鳴っている（20秒間隔）	バッテリーが充電不足になっている。 ➡子機を充電器に置いて、充電してください。（27ページ）
子機で電話をかけるときに「ピーピ、ピーピ、…」と鳴る（約10秒間）	子機を充電器から取り上げて、約5秒間放置している。 ➡ダイヤルボタン、または（通話）を押してください。
電話をかけると「非通知」になる 	本機に他の通信機器(ターミナルアダプターや構内交換機など)を取り付けている。 ➡通信機器(ターミナルアダプターや構内交換機など)の製造メーカーへお問い合わせください。
	ADSLのアダプターを取り付けている。 ➡ADSL接続事業者へお問い合わせください。
	電話番号を通知しない契約をしている。 ➡電話番号の前に「186」を付けて、ダイヤルしてください。その通話に限り、相手に電話番号が表示されます。 ➡電話番号を通知する契約に変更してください。

電話で困ったとき

困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた
電話が受けられない 	・ディスプレイに何も表示されない。 ・電話の相手には「プルルルー」と呼び出し音が聞こえている。 ・話し中なのに、相手には「プルルルー」と呼び出し音が聞こえている。 **➡正しく接続されているか確認してください。** ・他の通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）に接続していないときは（17ページ） ・ISDN回線を利用しているときは（139ページ）
	すぐにファクスの受信に切りかわる。 **➡呼び出し音の鳴る回数(時間)をかえてください。（45ページ）**
	話し中になる。 **➡局番なしの「113」などお近くのNTTへご確認ください。**
	・特定の人からの電話が、すぐにファクスへ切りかわる ・特定の人からの電話が、親機だけ呼び出し音が鳴り、子機の呼び出し音が鳴らない。 ・特定の人からの電話が、一定の子機だけ呼び出し音が鳴り、親機や他の子機は呼び出し音が鳴らない。 **➡てきちゅうコールの設定を確認してください。（106ページ）** 「ファクス」に設定している：すぐにファクスの受信に切りかわる 「オヤキ」に設定している：親機だけ呼び出し音が鳴る 「ナイセン1～5」に設定している：指定した子機だけ呼び出し音が鳴る
	停電している。 **➡停電中は、電話をかけることも受けることもできません。停電が復旧するまでお待ちください。（146ページ）**
子機を充電器から取り上げても電話がつながらない	ACアダプターが外れている。 **➡ACアダプターは電源コンセントへ、プラグはACアダプター接続端子へ奥まで確実に差し込んでください。（27ページ）**
	クイック通話を「OFF」に設定している **➡クイック通話を「ON」に設定してください。（62ページ）**
相手の声が聞き取りにくい	相手の声が小さくて聞き取りにくい。 **➡音量を調節してください。（43,44ページ）**
	相手の話す声が早口で聞き取りにくい **➡ゆっくり通話を調節してください。（41ページ）**

困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた
呼び出し音が鳴らない 	呼び出し音の音量を「切」（鳴らない）にしている。 ➡音量を調節してください。（43,44ページ）
	子機の（通話）は点滅していない。 ➡・親機との距離が遠くて電波が届きません。親機に近づけてお使いください。（11ページ） ・バッテリーが充電不足です。充電してください。（27ページ）
	すぐに「ジュシンチュウ」と表示される。 ➡呼び出し音の鳴る回数を「ファクス センヨウ」に設定したとき、電話がかかってくると、すぐにファクス受信に切りかわり電話を受けることができません。「ファクス センヨウ」以外に変更してください。（45ページ）
	特定の人からの電話が鳴らない。 ➡てきちゅうコールが設定されています。てきちゅうコールを解除してください。（106ページ）
	親機や子機の近くにパソコンやOA機器、携帯の充電台など、強い電波や雑音を発生する機器がある。  ➡強い電波や雑音が発生していると思われる機器から離してお使いください。 ※近くで他のコードレス電話機を使っているときは、まれに呼び出し音が鳴らないことがありますので、他のコードレス電話機から離してお使いください。
通話中に雑音が入ったり、通話が途切れる 	親機と離れすぎている。 ➡子機を親機に近づけてお使いください。（11ページ）
	親機や子機の近くにパソコンやOA機器、携帯の充電台など、強い電波や雑音を発生する機器がある。  ➡強い電波や雑音が発生していると思われる機器から離してお使いください。
	マンションなどのように近隣で同時に電話を使っている。 ➡しばらく時間をおいてからかけ直してください。
	コンクリート壁や金属性の扉がある。 ➡内線通話をして通話できる範囲を確かめてください。



電話で困ったとき





困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた
声が反響して聞き取りにくい	・ADSLを利用してから「声が反響して聞き取りにくい」と言われ始めた。 ・ゆっくり通話中に、ある程度会話をくり返しても自分の声が反復して聞き取りにくい。 ➡「ADSLにつないだときに」を「オン」にしてください。（140ページ）
子機を呼び出せない	呼び出される子機の内線番号が間違っている。 ➡呼び出される子機の内線番号を確認してから、呼び出しの操作をしてください。（65,69ページ）
●キャッチホンに切りかえると電話が切れる **●キャッチホンに切りかえ、もう一度もとの相手に戻ると電話が切れる**	ご利用の通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）が、正しく切りかわっていないと思われます。 ➡通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）のフッキング検出時間の調節などで使えることがありますので、通信機器の製造メーカーへお問い合わせください。
キャッチホンの信号が聞こえているのに、ボタンを押しても反応がない	子機で通話しているのに、親機の〔キャッチ/消去〕を押している。 ➡子機で通話中のときは、子機の〔キャッチ/消去〕を押して電話を切りかえてください。
キャッチホンサービスを受けているのに、信号が来ない	キャッチホンの信号は、本機が出しているものではありません。 ➡・NTTへお問い合わせください。 ・他の通信機器をご利用のときは、その通信機器製造メーカーへお問い合わせください。
ドアホンの呼び出し音が鳴らない	呼び出し音の音量を「切」（鳴らない）にしている。 ➡呼び出し音の音量を調節してください（43,44ページ）
	親機とターミナルボックスとの接続に6極2芯コードを使っている。 ➡必ず当社のターミナルボックスに付属の6極6芯コードをお使いください。（19ページ）
ドアホンの呼び出し音が鳴り続ける	当社指定以外の6極6芯コードを使っている。 ➡必ず当社のターミナルボックスに付属の6極6芯コードをお使いください。（19ページ）
ドアホンに接続していないのにドアホンの呼び出し音が鳴り続ける	6極4芯コードを使っている。 ➡本機に付属の電話回線コード（6極2芯コード）をお使いください。

コピーやファクスで困ったとき

コピーができない、ファクスの送信や受信ができないなど困ったときは、次の項目をお読みになり、解決してください。それでもなお解決できないときは、使用を中止してお買い上げの販売店へご連絡ください。

困っていることは？ ｜ **ここを確認します！ ➡ 解決のしかた**

原稿が引き込まれない



原稿を6枚以上セットしている。

➡原稿は一度に5枚までしかセットできません。
それ以上の原稿をセットしたいときは、1枚原稿が排出されるたびに次の原稿をセットされている原稿の一番下に入れてください。

・原稿が厚すぎる。
・原稿が小さすぎる。

➡セットできる原稿の厚さ、大きさを確認してください。（76ページ）


・ハンドコピーが親機から外れている。
・ディスプレイに「ハンドコピー　ハズレテマス」と表示される。

➡ハンドコピーを確実に取り付けてください。（79ページ）

・原稿がつまっている。
・ディスプレイに「ゲンコウヲ テンケンクダサイ」と表示される。


➡つまった原稿を取り出し、もう一度セットしてください。

1 右側の灰色のオープンレバーを上向きへ引いて操作パネルを開ける

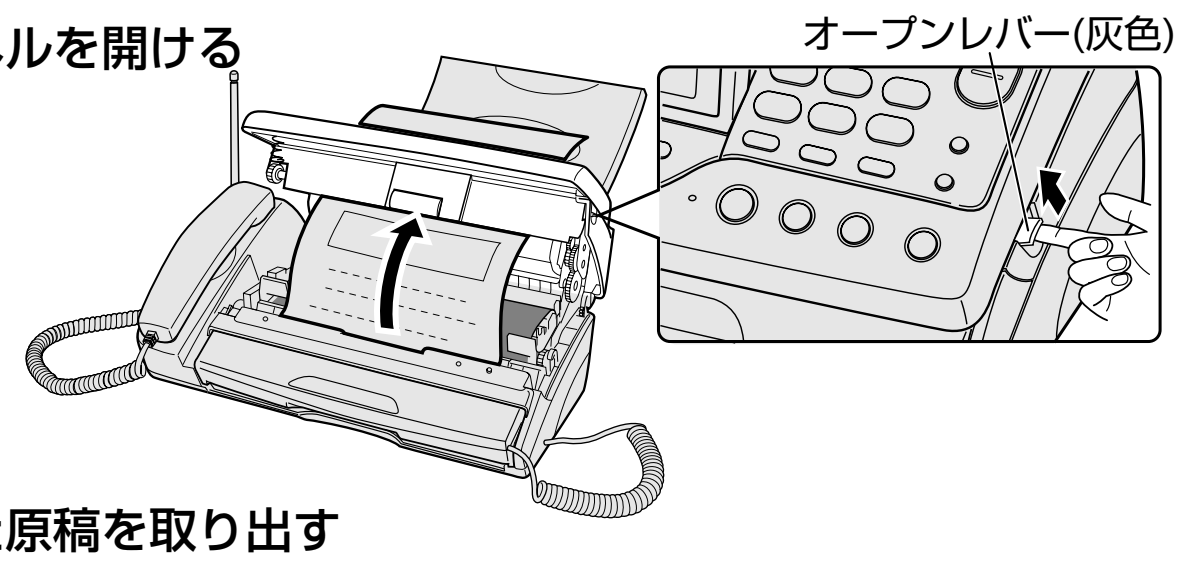


2 つまった原稿を取り出す

●読み取り部の下に原稿が入っているときは
ハンドコピーを取り外して、つまった原稿を取り出してください。

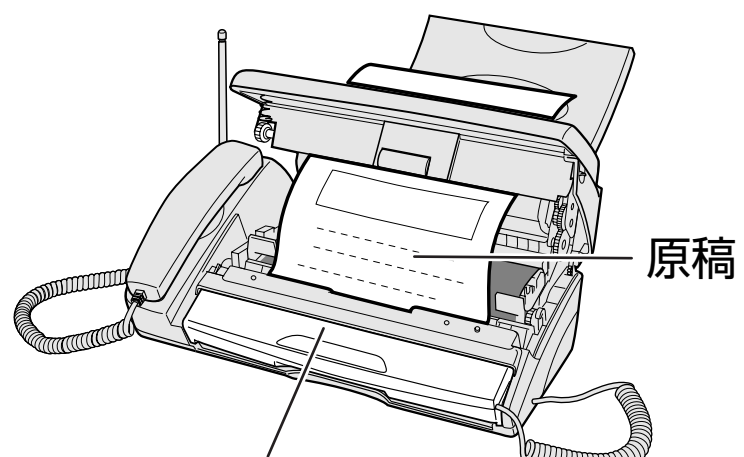



コピーやファクスで困ったとき

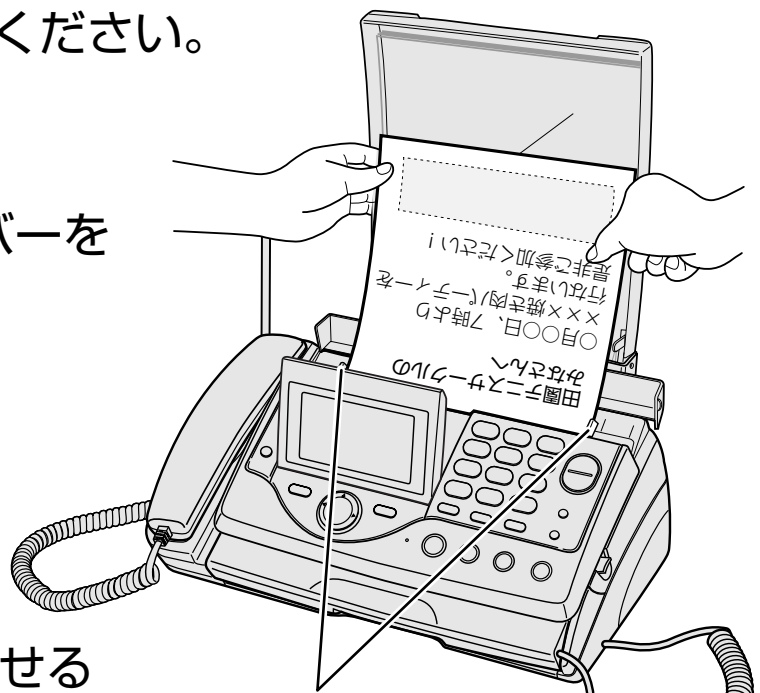困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた
原稿が斜めに引き込まれる 	原稿ガイドを原稿の幅に合わせていない。 **➡原稿ガイドを原稿の幅に合わせてください。** **1** 原稿を取り出す 1. 右側の灰色のオープンレバーを上向きへ引いて操作パネルを開ける 2. 原稿を取り出す 3. 操作パネルを閉める **2** 原稿ガイドを原稿の幅に合わせる **3** もう一度、原稿をセットする（右図） 
原稿が斜めに排出される	ハンドコピーを確実に取り付けていない。 **➡ハンドコピーを確実に取り付けてください。（79ページ）**
コピーができない  	・インクリボンがなくなっている。 ・ディスプレイに「インクリボンガ アリマセン」と表示される。 **➡インクリボンを交換してください。（136ページ）**
	・記録紙がなくなっている。 ・ディスプレイに「キロクシヲ セットシテクダサイ」と表示される。 **➡記録紙をセットしてください。（25ページ）**
	・記録紙がつまっている。 ・ディスプレイに「キロクシヲ テンケンクダサイ」と表示される。 **➡つまった記録紙を取り出してください。（134ページ）**
コピーやファクス送信が白紙になる	原稿の裏表を逆にしている。 **➡コピーまたは送信する原稿の面を表向きにセットしてください。（75ページ）**
特定の相手からのファクスが白紙で送られてくる	相手が原稿の裏表を逆にして送信している。 **➡相手に原稿のセットのしかたを確認してください。**



困っていることは？



ここを確認します！ ➡ 解決のしかた

困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた
ファクスが送れない 	電話もかけることができない。 ➡117ページの「電話がかけられない」を確認してください。
	原稿が正しくセットされていない。 ➡原稿が引き込まれ始めるまで差し込んでください。（75ページ）
	自動送信で送っている。 ➡手動送信で送り直してください。（83ページ）
	ディスプレイに、「ファクスガデキマセンデシタ」と表示される。 ➡通信結果を確認してください。（90ページ） ➡ADSL回線をご利用のときは、装置を外し、直接電話コンセントに接続してファクスを送り直してください。 送れたときは、本機側の原因ではありません。スプリッタの製造メーカーへお問い合わせください。
	自局名登録をしていない。 ➡本機に自局名登録をしてください。（89ページ） ※相手機によっては、自局名登録がないと受け付けてくれないことがあります。
●コピーをしたとき文字が薄い **●送信相手から「文字が薄い」と言われた**	当社推奨の記録紙が使われていない。 ➡コピーをするときは当社推奨の記録紙をお使いください。 ご注文については、お買い上げの販売店にお申し付けください。 普通紙ファクシミリ用記録紙（100枚）［ 品番：FXP-A4P100 ］
	原稿が薄い鉛筆などで書かれている。 ➡原稿を濃い鉛筆やペンなどで書き直してください。
	画質の種類が「写真」になっている。 ➡画質の種類をかえてください。（77ページ）
送信したときに時間がかかる	画質の種類が「写真」になっている。 ➡画質の種類をかえてください。（77ページ）

コピーやファクスで困ったとき

困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた
送信中ダイヤルした番号と違う番号（名前）がディスプレイに表示される	送信中は、相手のファクシミリに登録されている番号、または名前が表示されます。 ➡相手に登録されている内容を確認してください。
ファクスが受けられない  	電話も受けることができない。 ➡119ページの「電話が受けられない」を確認してください。
	自局名登録をしていない。 ➡本機に自局名登録をしてください。（89ページ） ※自局名登録がないと、相手機が送信できないことがあります。
	ディスプレイに「ファクスガデキマセンデシタ」と表示される。 ➡通信結果を確認してください。（90ページ）
	転送サービスを受けている。 ➡携帯電話などに転送してしまったあとは、ファクスを受けることはできません。お困りのときは、NTTへご相談ください。
	1回線に2台以上の電話機を接続（ブランチ接続）している。 ➡他の電話機の留守番電話などが先に応答してしまうと、ファクスを受けることはできません。 ブランチ接続はしないでください。（10ページ）
	・メモリー残量がなくなっている。 ※用件などの録音やメモリー受信でメモリー残量がなくなっています。メモリー残量がなくなると受信できなくなります。 ・ディスプレイに「メモリーザンリョウ アリマセン」と表示されている。 ➡メモリー残量を増やしてください。 ・インクリボンと記録紙をセットし、［ファクス/コピー］を押してください。 メモリーに記憶されたファクス受信が印刷されます。 ・不要な用件を消してください。（96ページ） ・録音した自作応答メッセージを消してください。（97ページ）

次ページへつづく→



困っていることは？



ここを確認します！ ➡ 解決のしかた





困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた
ファクスが受けられない  	親機で電話を受けた後、ファクスの受信操作をしないで電話を切っている。 **➡親機でファクスの受信操作をしてください。** 「ポーポー」と聞こえる、または相手がファクスを送ると言ったときに ファクス/コピー を押してください。
	子機で電話を受けた後、ファクスの受信操作をしないで電話を切っている。 **➡子機でファクスの受信操作をしてください。** ※電話を受けた子機が「TEL-SKU2」のときは、145ページをご覧ください。 **1 「ポーポー」と聞こえる、または相手がファクスを送ると言ったときに (保留/内線) を押し、(0ワ) を押す** 「ファクシミリに切りかえます」とメッセージが流れ、親機でファクスの受信を始めます。 ※受信できないときは「記録紙をセットしてください」とメッセージが流れた後、保留メロディーが流れますので、親機に記録紙とインクリボンをセットした状態で、もう一度子機の (0ワ) を押してください。 **2 充電器に戻す**
ファクスが自動で受けられない	相手が自動送信している。 **➡相手に手動（通話後の送信）で送ってもらってください。** **➡呼び出し音の鳴る回数(時間)を10回(約30秒)以内に設定してください。（45ページ）** ※相手が自動送信でファクスを送るときは、呼び出し音の鳴る回数（時間）を11回（約30秒）以上にすると受信できないことがあります。
ファクスを受信するときは呼び出し音を鳴らしたくない	呼び出し音の鳴る回数を「1カイ」～「15カイ」「ムゲン」に設定している **➡呼び出し音の鳴る回数を「ファクス　キリカエ」に設定してください。（45ページ）** ※ファクスが送られてきたときは、呼び出し音を鳴らさずファクスを受信し、電話がかかってきたときは、呼び出し音を鳴らします。
ファクス専用（呼び出し音の鳴る回数を「ファクスセンヨウ」）としているのに、呼び出し音が鳴る	(留守/通話録音 再生) が点灯している。 **➡ (留守/通話録音 再生) を押して、留守モードを解除してください。**

次ページへつづく→

コピーやファクスで困ったとき

困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた
ファクス専用（呼び出し音の鳴る回数を「ファクス センヨウ」）としているのに、呼び出し音が鳴る	・メモリーに記憶されたファクスを印刷している。 ・通信結果を印刷している。 ・コピーをしている。 **➡印刷中は、ファクスを自動で受けることはできません。電話がかかってくると、呼び出し音が鳴ります。** ファクスを受けるには、［ストップ］を押して印刷を中止し、記録紙が排出された後［ファクス/コピー］を押してください。
ハンドコピー読み取り中に、読み取りが自動的に終了した	A4サイズ3枚以上の長さの原稿を読み取っている。 **➡ハンドコピーで読み取りできる原稿の長さは、A4サイズ3枚分までです。**
記録紙がつまる 	記録紙排出口に記録紙が21枚以上たまっている。 **➡記録紙排出口に記録紙をためないでください。** 記録紙排出口に記録紙が21枚以上たまると、次に出てくる記録紙がつまることがありますので、その都度取り除いてください。
	記録紙を51枚以上セットしている。 **➡一度に50枚までしかセットできません。一度記録紙を取り出して、50枚以下の枚数にセットしてください。**
	・しわや折り目、カールのある記録紙をセットしている。 ・A4サイズより小さい記録紙をセットしている。 **➡しわや折り目、カールのある記録紙、破れている記録紙はセットしないでください。** 記録紙が正常に送られないことがあります。
記録紙が重なって出てくる 	当社推奨の記録紙が使用されていない。 **➡当社推奨の記録紙をお使いください。ご注文については、お買い上げの販売店にお申し付けください。** 普通紙ファクシミリ用記録紙（100枚）［品番：FXP-A4P100］
	記録紙をよくさばいていない。 **➡記録紙はよくさばいてからセットしてください。**

次ページへつづく→

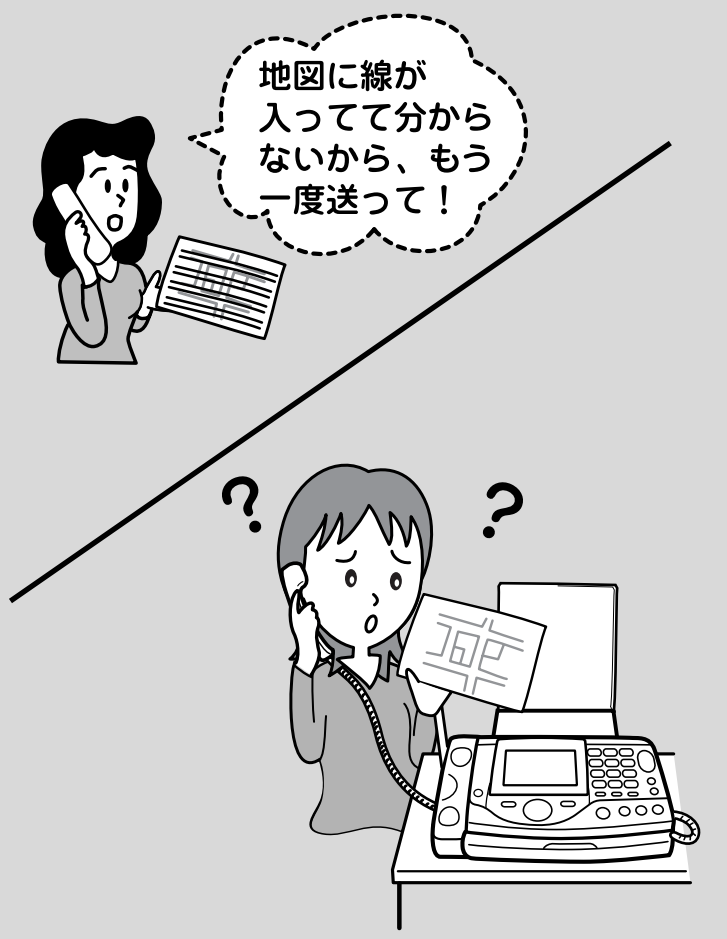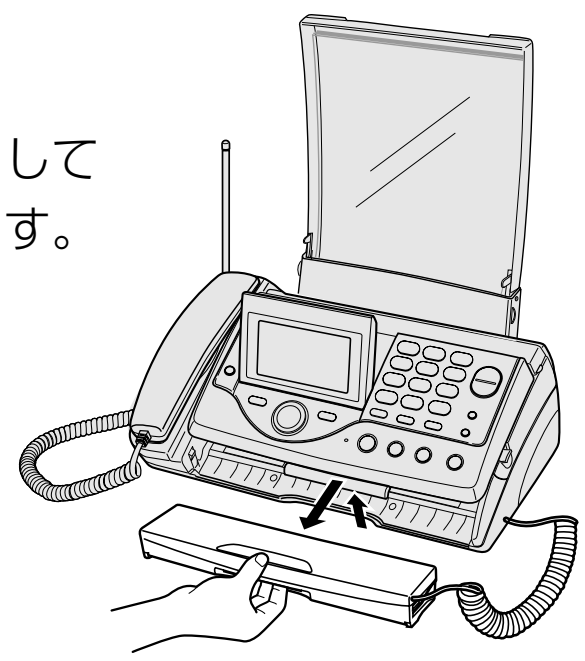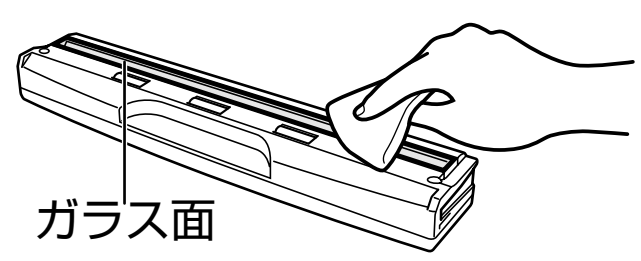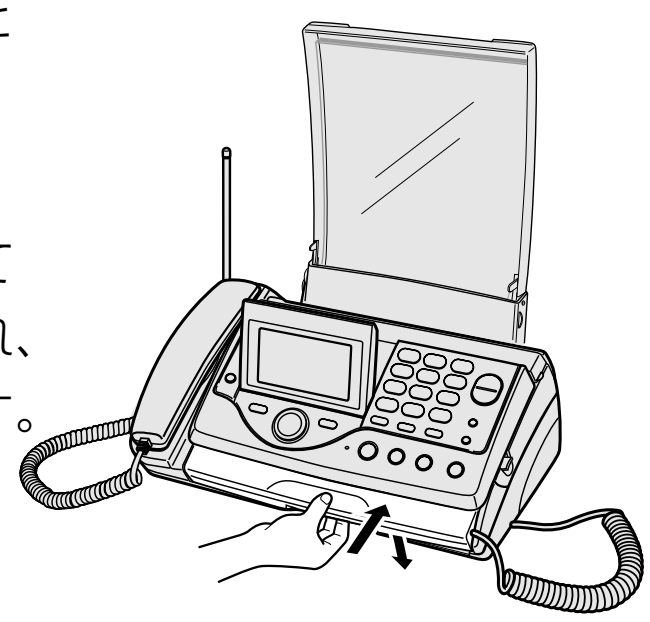困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた
記録紙が重なって出てくる	記録紙を51枚以上セットしている。 ➡一度に50枚までしかセットできません。 一度記録紙を取り出して、50枚以下の枚数にセットしてください。
記録紙の余白部分が少し黒い	節約印刷に設定している。 ➡節約印刷に設定すると、インクリボンと記録紙がこすれるため、印刷した余白部分が少し黒くなります。 当社推奨の記録紙以外を使用すると黒さが増しますので、当社推奨の記録紙を使用することをおすすめします。 ご注文については、お買い上げの販売店にお申し付けください。 普通紙ファクシミリ用記録紙（100枚）［ 品番：FXP-A4P100 ］
●コピーをしたとき、記録紙に縦線が入る **●送信相手から「縦に線が入って読みづらい」と言われた** **●送信相手から「両端が印刷されない」と言われた**  	ハンドコピーのガラス面が汚れている。 ➡ハンドコピーのガラス面をふいてください。 **❶ ハンドコピーを取り外す** ハンドコピーを持ち上げながら引き出してください。「ピロンピロン」と鳴ります。  **❷ 柔らかい布でハンドコピーのガラス面をふく** ※ガラス面には直接手を触れないように注意してください。  **❸ ハンドコピーを取り付ける** 奥まで押し込んでから「カチッ」と鳴るまで確実に下に押します。 「ピリッピリッ」と鳴ります。 ※ハンドコピーを確実に取り付けていないと、原稿が斜めに排出され、正常に動作しないことがあります。  **❹ コピーをして確認する** 黒い線が残っているときは、もう一度ふいてください。



留守番電話で困ったとき

用件の録音ができないなど、困ったときは、次の項目をお読みになり、解決してください。
それでもなお解決できないときは、使用を中止してお買い上げの販売店へご連絡ください。





困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた
用件の録音ができない	・メモリー残量がなくなっている。 ※用件などの録音やメモリー受信でメモリー残量がなくなっています。 メモリー残量がなくなると録音できなくなります。 ・ディスプレイに「メモリーザンリョウ アリマセン」と表示されている。 ・ディスプレイに「ケンスウガ イッパイデス」と表示されている。 **➡メモリー残量を増やしてください。** **・インクリボンと記録紙をセットし、［ファクス／コピー］を押してください。** メモリーに記憶されたファクス受信が印刷されます。 **・不要な用件を消してください。（96ページ）** **・録音した自作応答メッセージを消してください。（97ページ）**
	用件の録音時間を「応答」に設定している。 **➡用件の録音時間を変更してください。** 録音時間を「5分」または「30秒」にしてください。（98ページ）
［留守／通話録音 再生］は点灯するが、固定応答メッセージが流れない	自作応答メッセージが録音されている。 **➡応答メッセージを切りかえてください。** 応答メッセージ再生中に［7 マ PQRS］または［9 ラ WXYZ］を押してください。 「固定応答メッセージ」と「自作応答メッセージ」が交互に流れます。 流れている応答メッセージに設定されます。
［留守／通話録音 再生］が点滅している	新しい用件が録音されている。 **➡録音された用件を再生してください。（95ページ）** ※録音された用件を一度聞くと、［留守／通話録音 再生］は点灯にかわります。 録音された用件をすべて消すと、［留守／通話録音 再生］は消灯されます。（96ページ）
●留守モードに設定できない **●留守モードが解除できない**	時刻表示以外で［留守／通話録音 再生］を押している。 ➡［ストップ］を押して時刻表示になってから［留守／通話録音 再生］を押してください。

留守番電話で困ったとき

困ったとき



困っていることは？



ここを確認します！ ➡ 解決のしかた

困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた
「ピーと鳴りましたら、お名前とご用件をお話しください」と応答メッセージが流れない	・メモリー残量がなくなっている。 ※用件などの録音やメモリー受信でメモリー残量がなくなっています。メモリー残量がなくなると録音できなくなります。 ・ディスプレイに「メモリーザンリョウ アリマセン」と表示されている。 ・ディスプレイに「ケンスウガ イッパイデス」と表示されている。 ➡メモリー残量を増やしてください。 ・インクリボンと記録紙をセットし、［ファクス／コピー］を押してください。 メモリーに記憶されたファクス受信が印刷されます。 ・不要な用件を消してください。（96ページ） ・録音した自作応答メッセージを消してください。（97ページ）
	用件の録音時間を「応答」に設定している。 ➡用件の録音時間を変更してください。 録音時間を「5分」または「30秒」にしてください。（98ページ）
応答メッセージが録音できない	・メモリー残量がなくなっている。 ※用件などの録音やメモリー受信でメモリー残量がなくなっています。メモリー残量がなくなると録音できなくなります。 ・ディスプレイに「メモリーザンリョウ アリマセン」と表示されている。 ➡メモリー残量を増やしてください。 ・インクリボンと記録紙をセットし、［ファクス／コピー］を押してください。 メモリーに記憶されたファクス受信が印刷されます。 ・不要な用件を消してください。（96ページ）

その他で困ったとき

日付時刻表示が点滅している、操作パネルが閉まらないなど、困ったときは、次の項目をお読みになり、解決してください。それでもなお解決できないときは、使用を中止してお買い上げの販売店へご連絡ください。

困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた
親機の日付時刻表示が点滅する	約18時間以上、続けて停電になった。 ➡日付時刻表示を正しく合わせてください。（30ページ）
留守/再生 や テ・ブ・ラ・ボタン などが点滅し、ディスプレイに機能説明が表示され、メロディーが流れる	電話回線コードを親機の回線差込口に差し込んでいない。 ➡電話回線コードを親機の回線差込口に差し込んでください。（17ページ）
	電話回線の自動設定ができなかった。 ➡電話回線の種類を合わせてください。 **1** ストップ を押す **2** おたすけ 決定 を押し、電話帳 の▼または▲を押して「デンワガ　カケラレナイ」を選ぶ **3** おたすけ 決定 を2回押す **4** 「117」または「177」などへダイヤルして、電話がかけられることを確かめる ※電話がかけられなかったときは、もう一度同じ操作をしてください。



困っていることは？



ここを確認します！ ➡ 解決のしかた

困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた
ときどき「グー」という音が聞こえる	1日1回、午前10時頃に鳴っている。 ➡本機が動作チェックをしている音です。故障ではありませんので、そのままご使用ください。
設定や登録した内容をお買い上げ時の内容に戻したい	設定や登録した内容が、解除または消えても問題ない。 ➡ **1** おたすけ（決定）を押し、（電話帳）の▼または▲を押して「セッテイヲ ショキカスルニハ」を選ぶ **2** おたすけ（決定）を2回押す
子機を充電してもすぐに「要充電」と表示される	バッテリーが古くなっている。 ➡新しいバッテリーと交換してください。（28ページ）
子機が充電できない	充電端子が汚れている。 ➡充電端子を綿棒などできれいにしてください。（143ページ） ※お手入れの前に、ACアダプターは抜いてください。
	バッテリーのプラグが外れている。 ➡プラグは、奥まで確実に差し込んでください。（27ページ）
	充電器の電源が入っていない。 ➡ACアダプターは電源コンセントへ、プラグはACアダプター接続端子へ奥まで確実に差し込んでください。（27ページ）
どのボタンを押しても動かない	使用中に強い外来ノイズ（衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など）を受けたり誤操作などにより操作を受け付けなくなった。 ➡親機の電源プラグを電源コンセントから抜き、約5秒たってからもう一度電源コンセントに差し込んでください。 ※親機で設定、登録した内容はそのまま残ります。 ➡子機のバッテリーを取り外し、もう一度バッテリーを入れてください。 ※子機で設定した音量と時刻はお買い上げ時の設定に戻ります。
本機が温かい	記録ヘッドなどが温かい（10ページ） ➡故障ではありませんのでそのままご使用ください。なお、さわれないほど熱いときは、電源プラグを抜いて使用を中止し、お買い上げの販売店へ相談してください。

その他で困ったとき

困っていることは？　　**ここを確認します！ ➡ 解決のしかた**


操作パネルが閉まらない



インクリボンを正しく取り付けていない。


➡インクリボンを正しく取り付けてください。


1 右側の灰色オープンレバーを上向きへ引き、
操作パネルを開ける

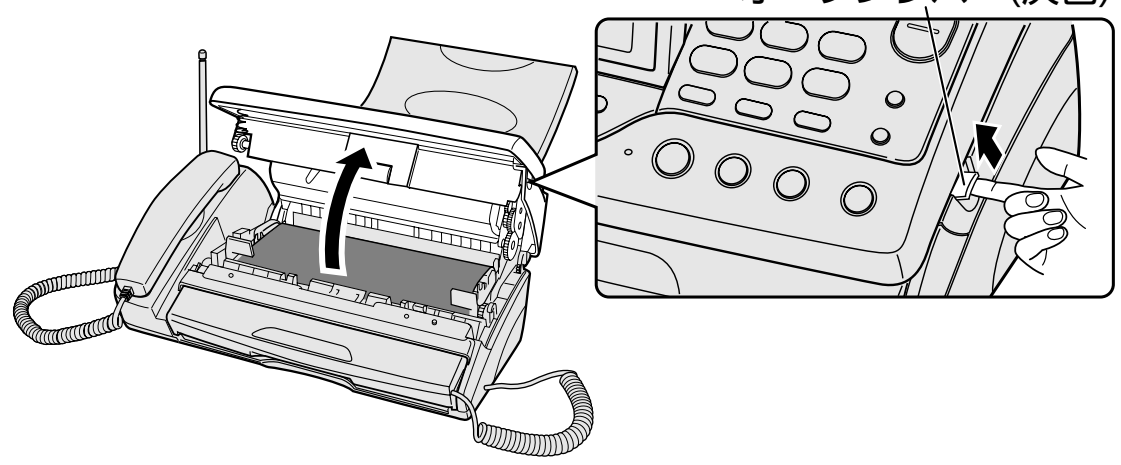

2 インクリボンを取り出し、インクリボンホルダーが奥までしっかり差し込まれていることを確認し、もう一度インクリボンホルダーを持ってインクリボンを取り付ける


キャップの突起部がインクリボンのミゾに合わせて奥まで差し込まれているか確かめてください。
突起部とミゾを合わせないと、奥まで差し込むことができません。

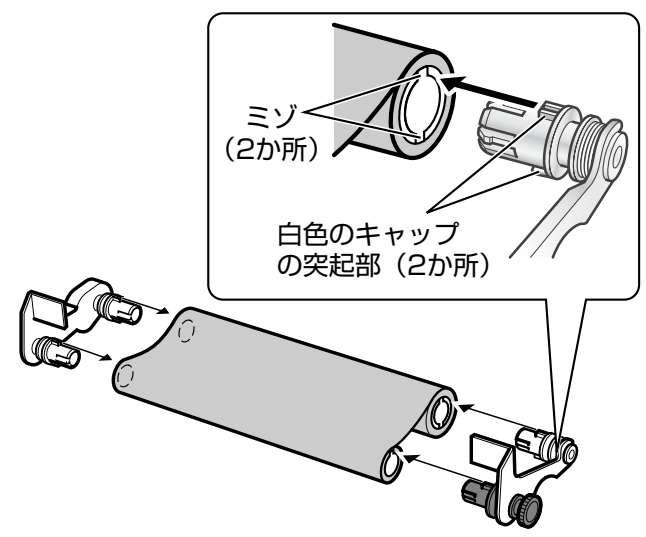

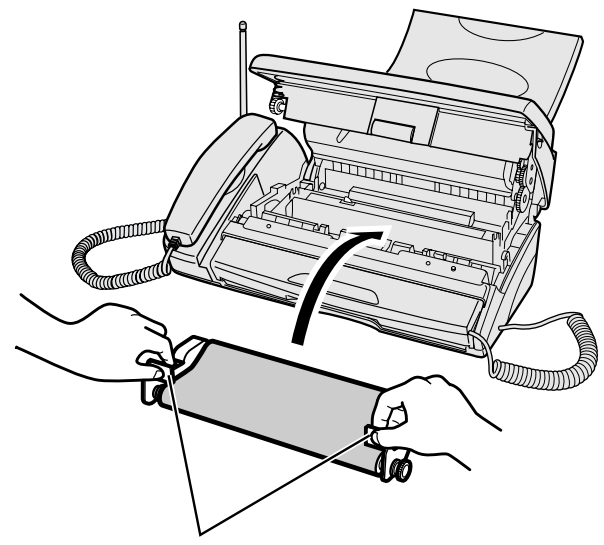

3 青色のギヤを手前に回してインクリボンのたるみを取り
操作パネルを閉める


操作パネルの両端を押して「カチッ」と音がするまで確実に閉めてください。

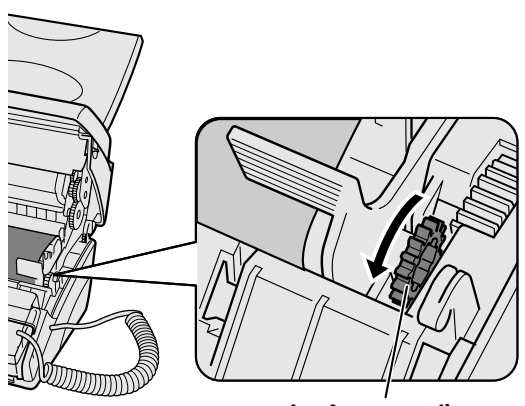




つまった記録紙を取り出したいとき


1 記録紙カバーを手前にたおす

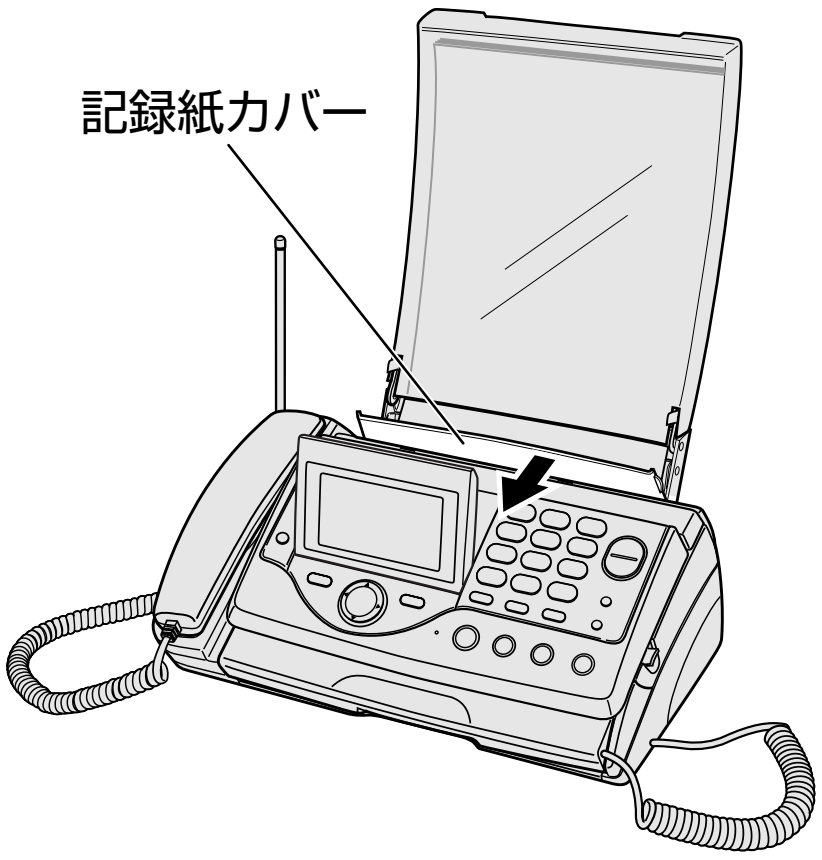


2 記録紙トレイカバーを上に引き上げ取り外す

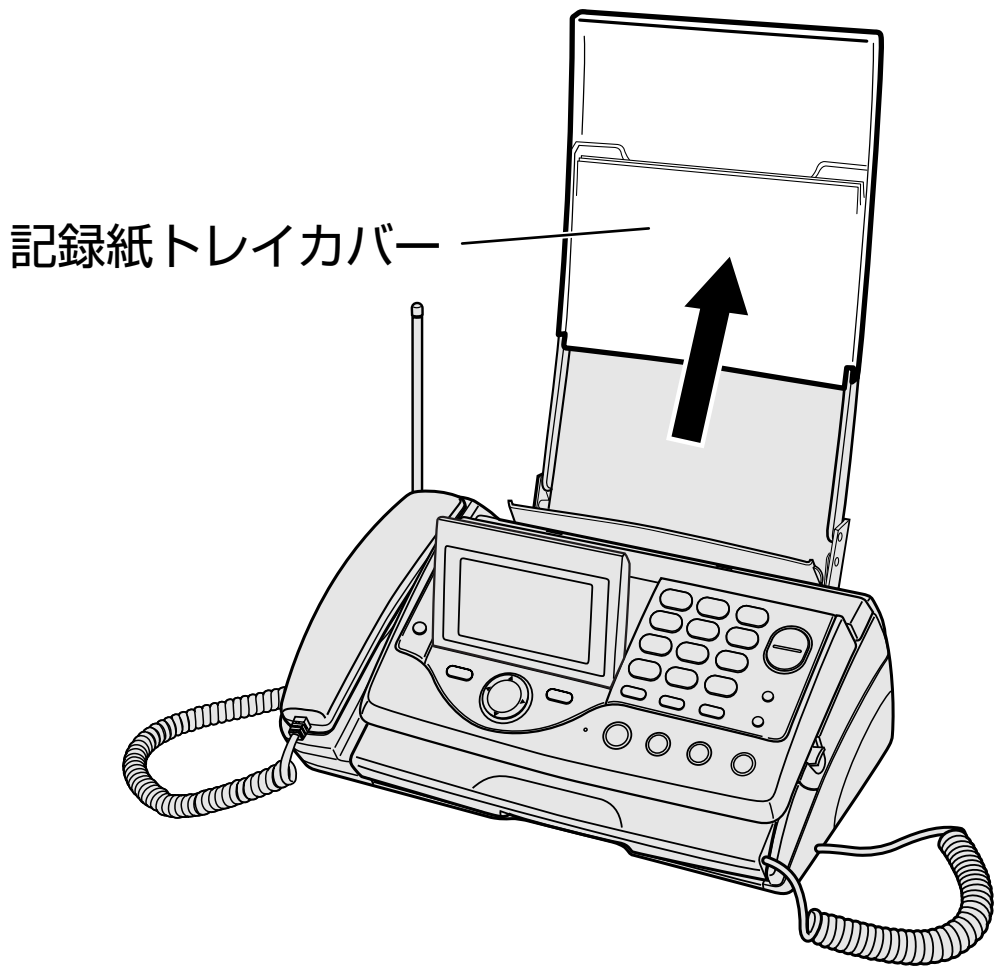

3 本機に記録紙をセットしているときは、記録紙を取り出す

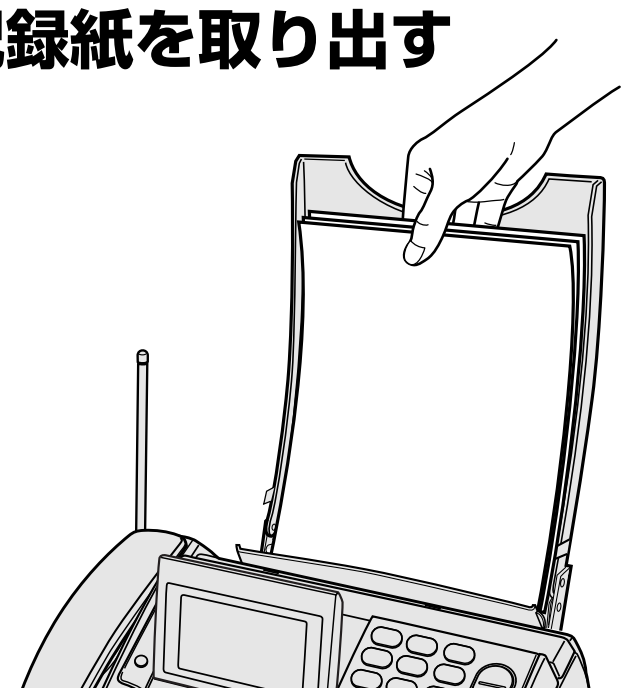

4 右側の灰色のオープンレバーを上向きへ引いて操作パネルを開ける

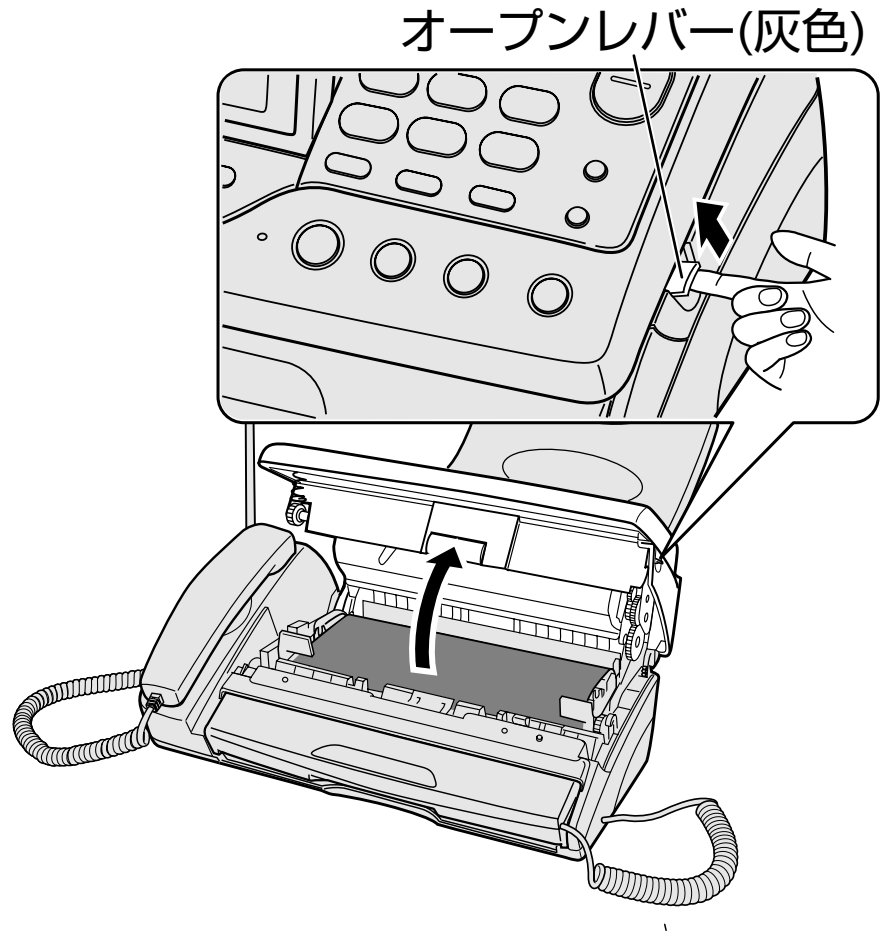


5 つまった記録紙を取り出す


あまり親機に引き込まれていないときは

ⓐ のように上から引き抜いてください。


親機内部のローラーに巻き付いているときは

ⓑ のように中から記録紙を取り除いてください。

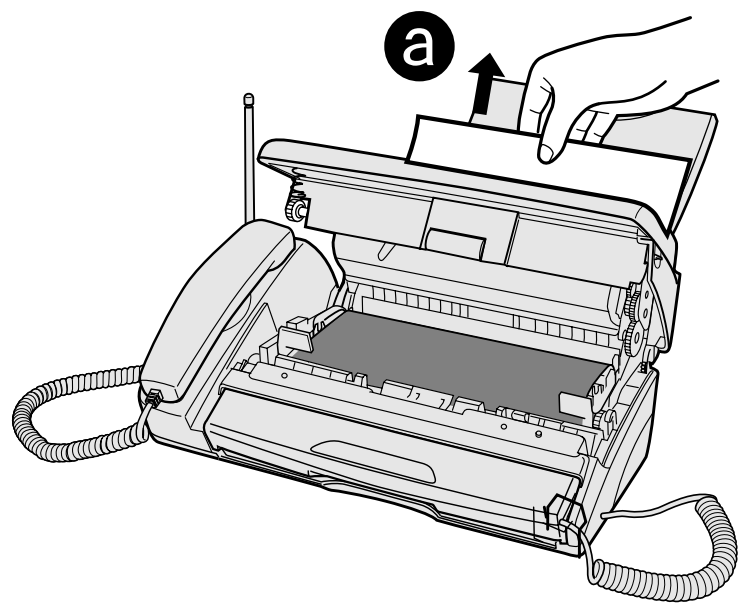

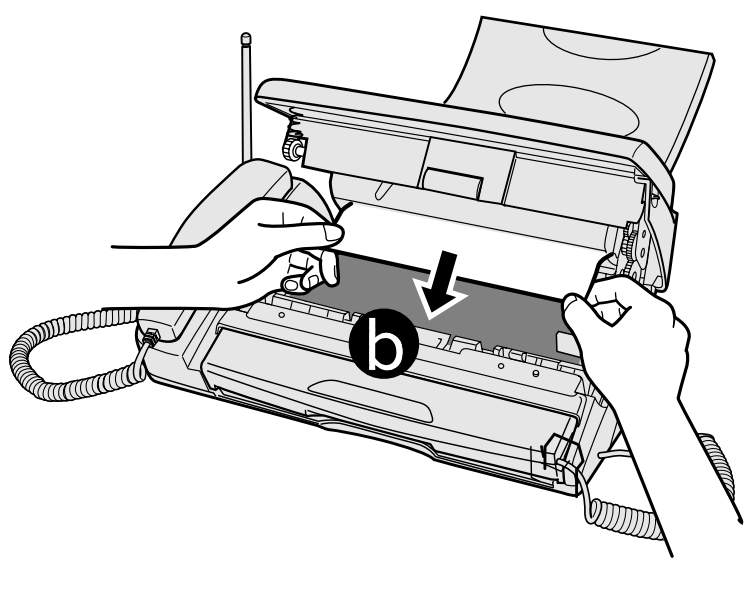


6 青色のギヤを手前に回してインクリボンのたるみを取る

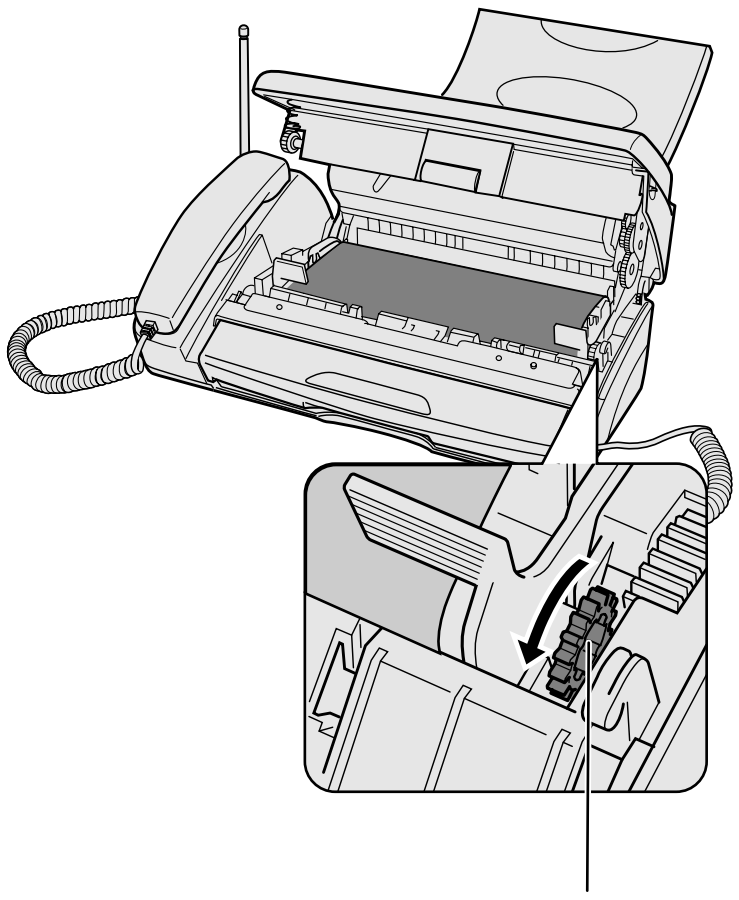

7 操作パネルを閉める

操作パネルの両端を押して
「カチッ」と音がするまで確実に
閉めてください。

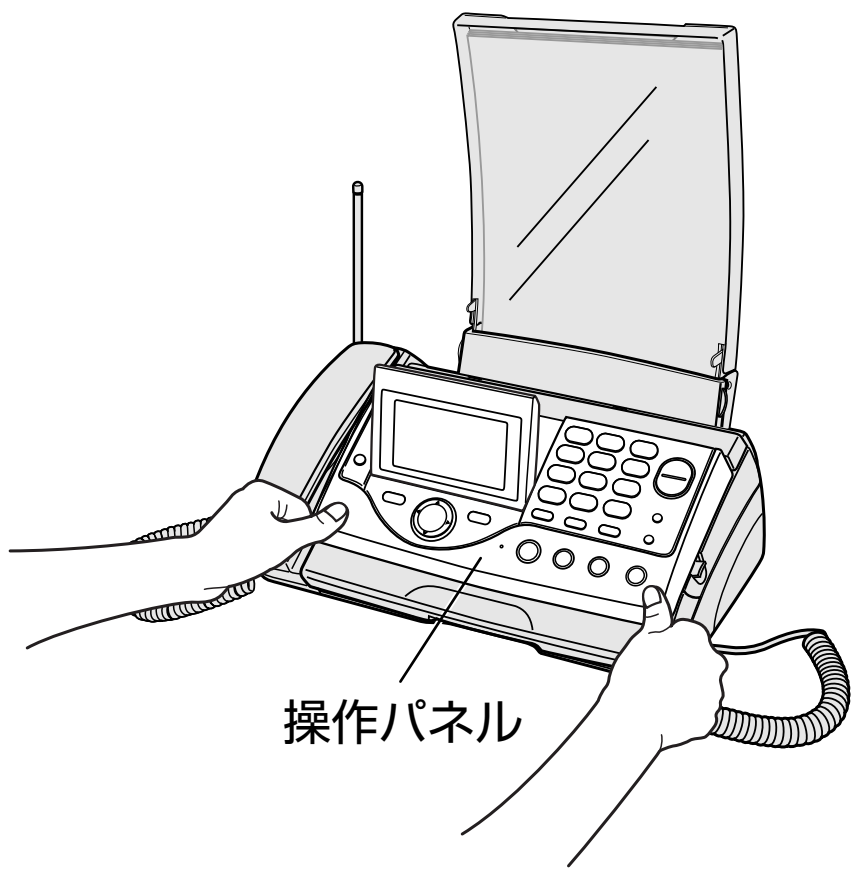

8 記録紙をセットする
（25ページ）


お知らせ

●記録紙排出口に記録紙が20枚以上たまると、次に出てくる記録紙がつまることがありますので、その都度取り除いてください。




インクリボンを交換したいとき


1 右側の灰色のオープンレバーを上向きへ引き操作パネルを開ける

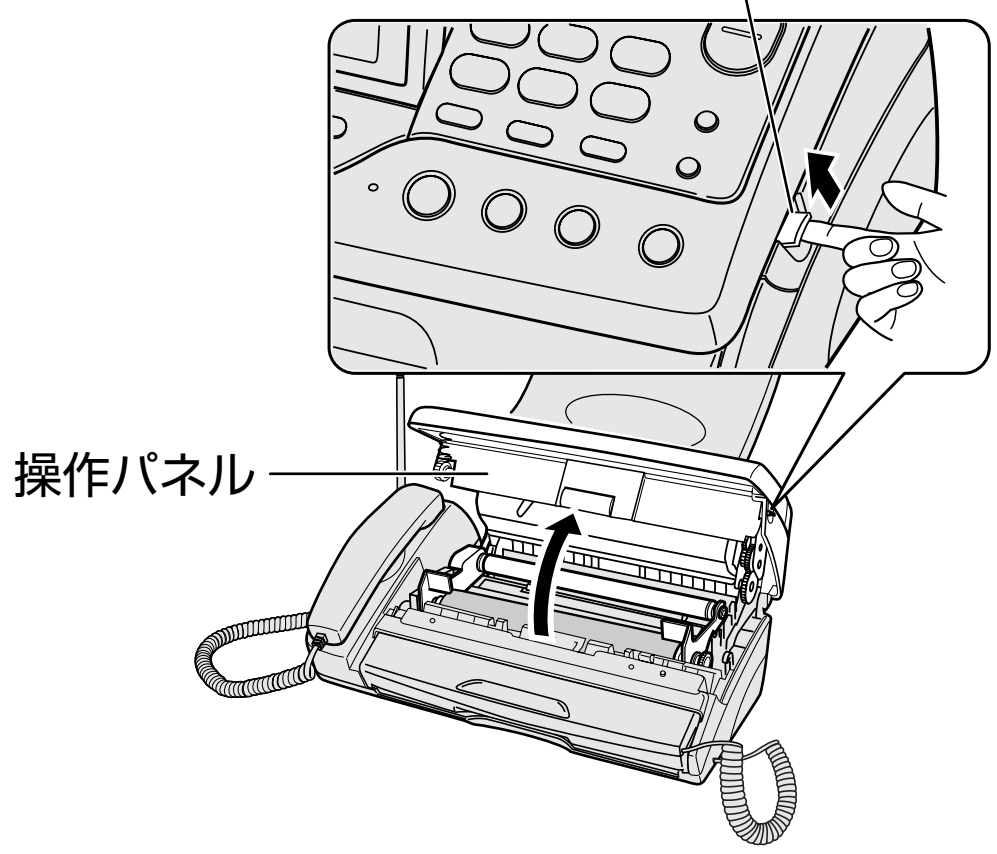

2 インクリボンホルダーを持ってインクリボンを取り出す

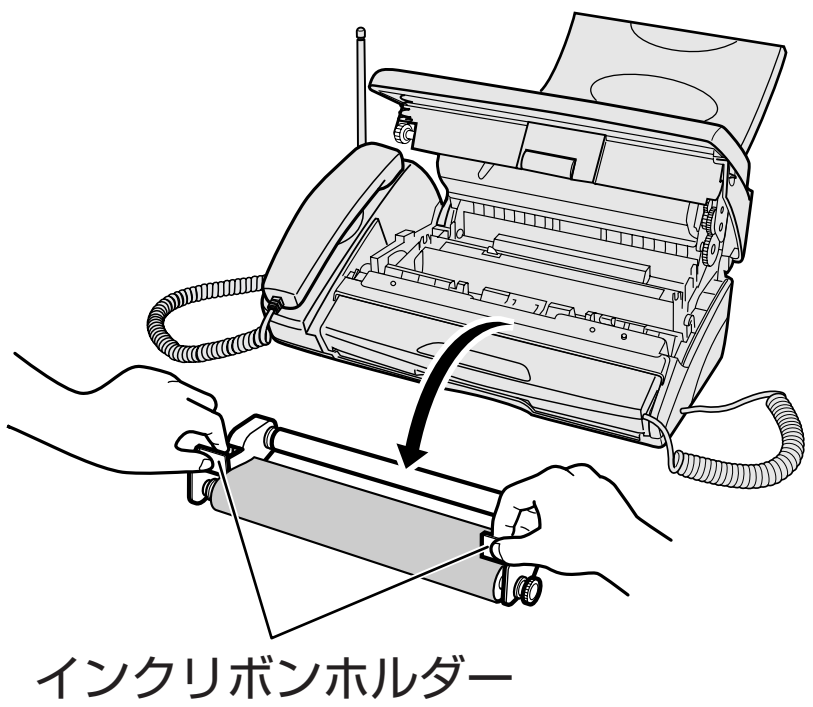


3 左右のインクリボンホルダーをインクリボンから取り外す

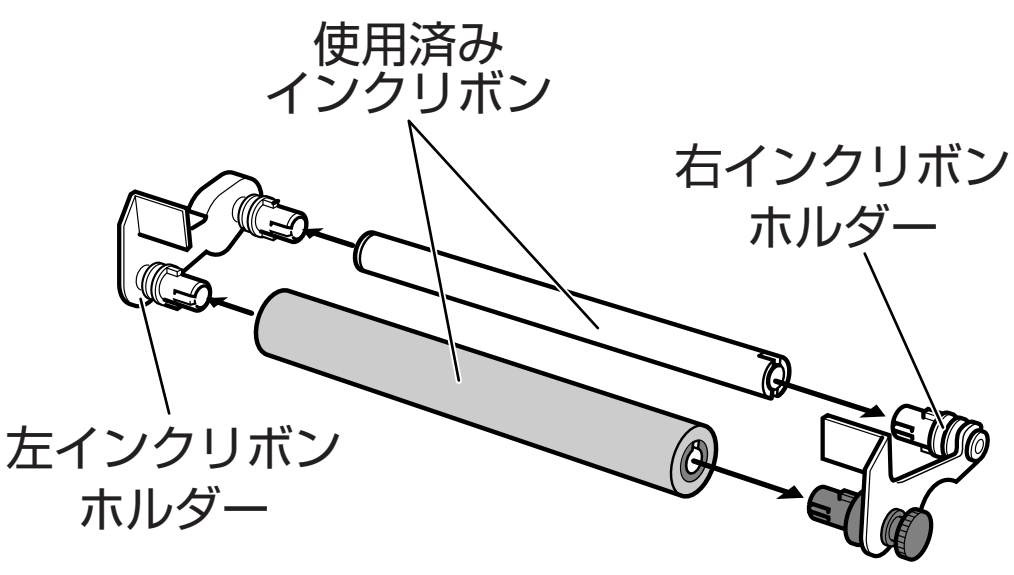


4 インクリボンにインクリボンホルダーを取り付ける

1. 右インクリボンホルダーの**青色のキャップ**の突起部をインクリボンの細巻側の**青色の巻芯のミゾ**に合わせて奥までしっかりと差し込む。

> **突起部とミゾは必ず合わせてください**
> 合わせないと、奥まで差し込むことができません。

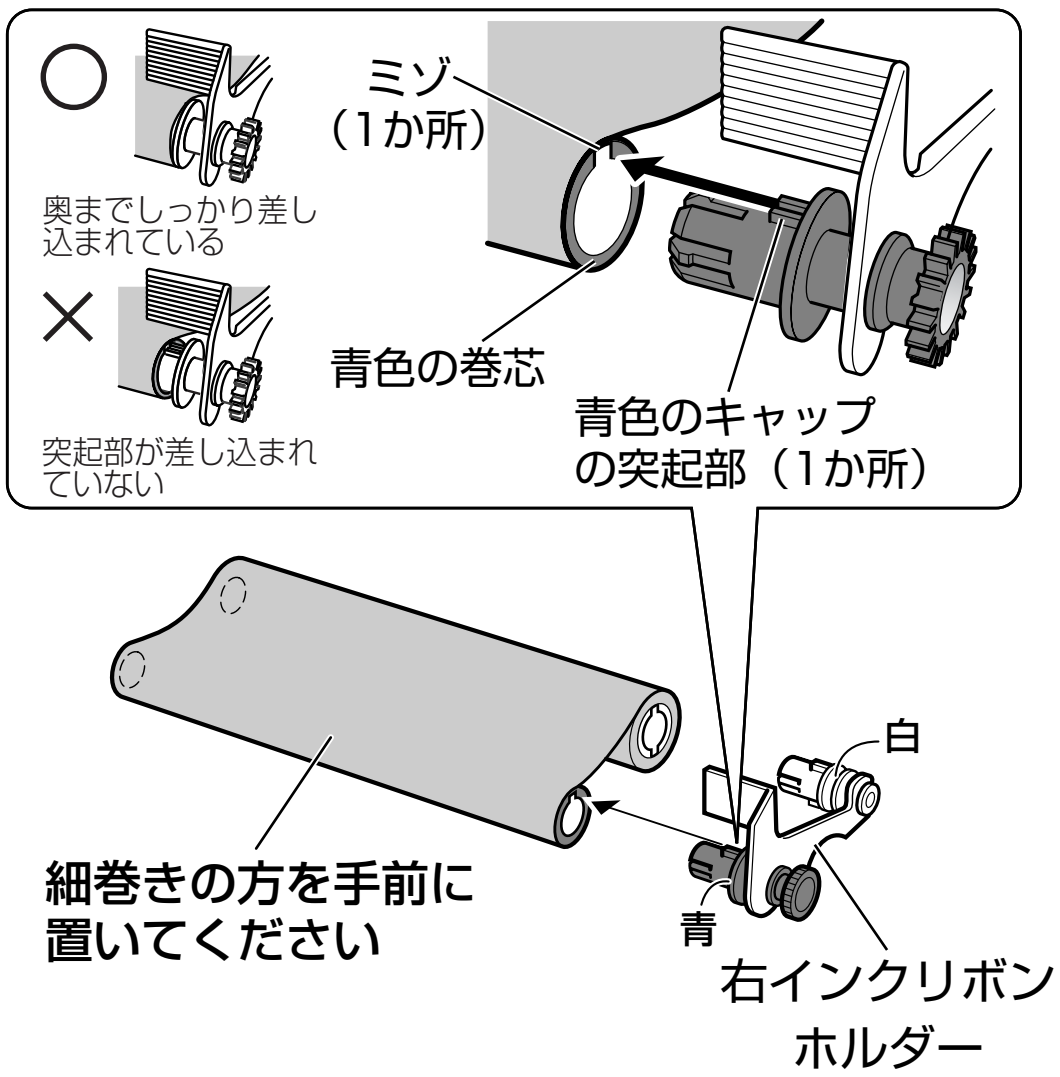


2. 右インクリボンホルダーの**白色のキャップ**と左インクリボンホルダーの**白色のキャップ**の**突起部**も、**ミゾ**に合わせて奥までしっかりと差し込む。

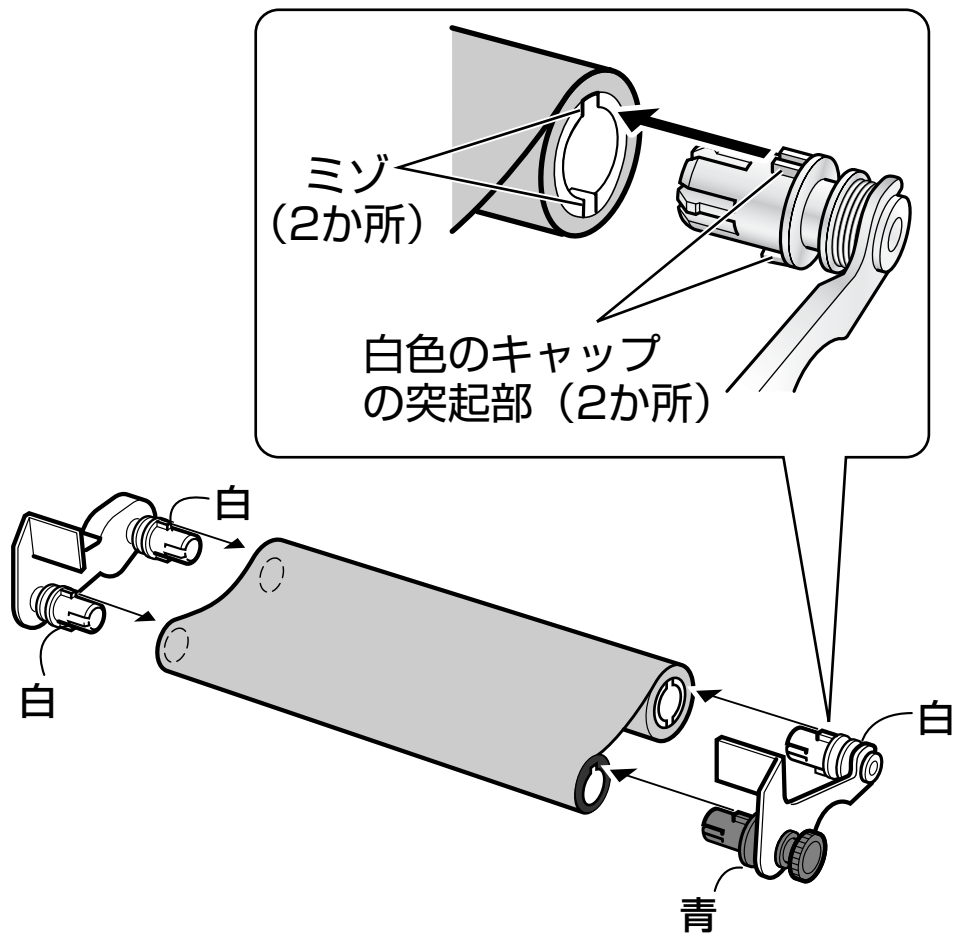


次ページへつづく→

5 インクリボンホルダーを持って インクリボンを取り付ける

ミゾに合わせて入れてください。

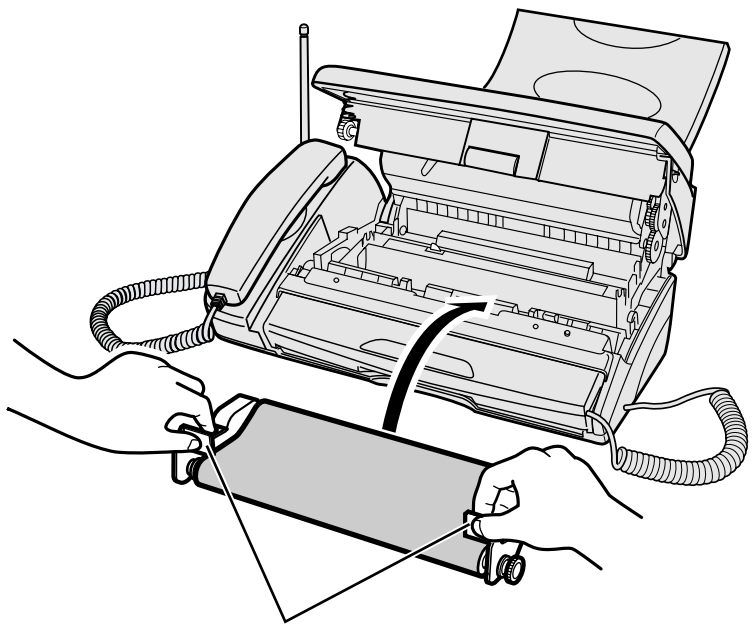


6 青色のギヤを手前に回して インクリボンのたるみをとる

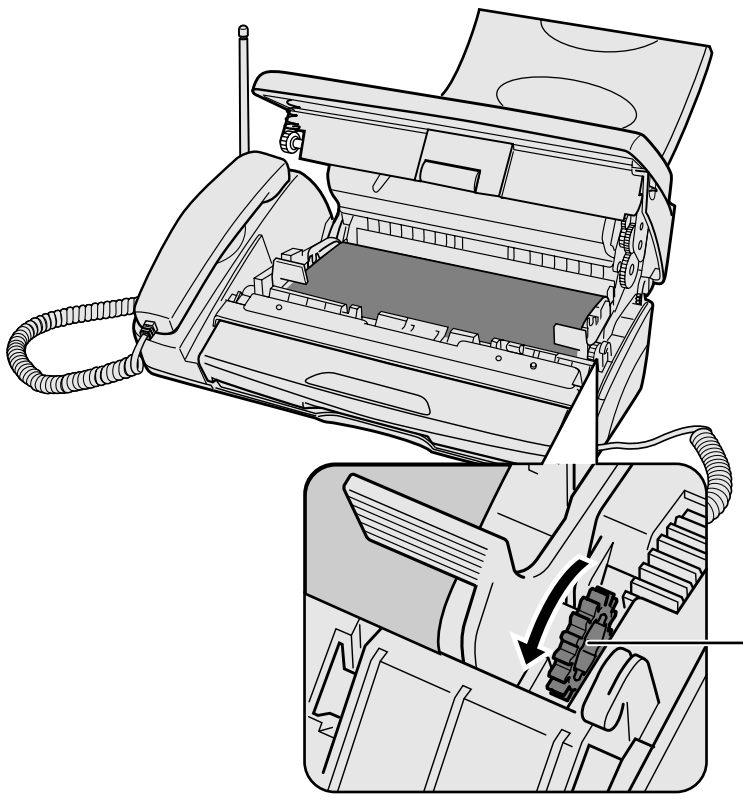

7 操作パネルを閉める

操作パネルの両端を押して
「カチッ」と鳴るまで確実に閉めてください。

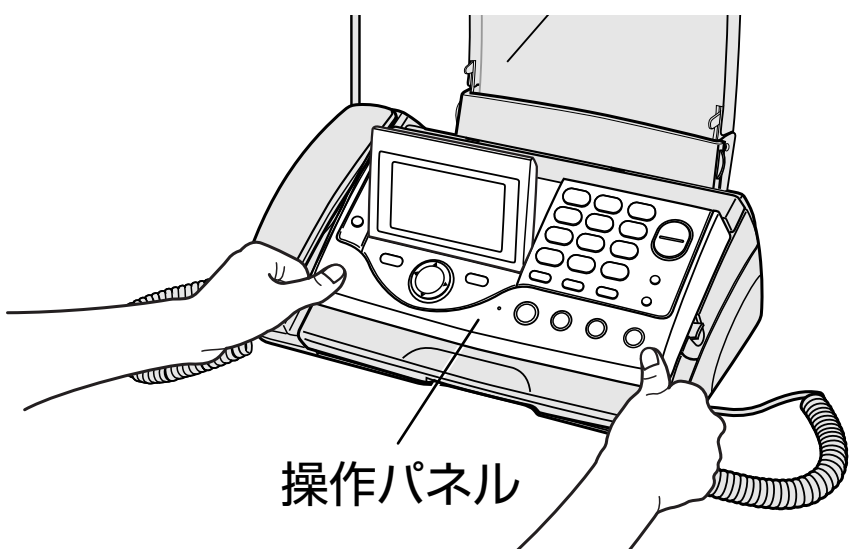

メモ

●使用済みのインクリボンについて

- 「燃えるゴミ」としてお捨てください。
  （地域によっては、「不燃ゴミ」として取り扱われている場合もあります。）
  インクリボンの芯は紙、フィルムはポリエステル、カーボン、パラフィンなどでできています。
- コピーまたは受信した内容が白く残っています。他の人に見られたくないときは、ハサミで切るなどの処置をしてください。
- 使い終わったインクリボンを巻き戻して再度使ったり、左右のインクリボンホルダーを逆に取り付けて使わないでください。故障の原因となります。

お知らせ

●インクリボン1本で印刷できる枚数は

- 付属の10mインクリボン　：約30枚
- 別売品の40mインクリボン　：約128枚
- 別売品の30mインクリボン　：約95枚

●インクリボンのご注文について

お買い上げの販売店にお申し付けください。
（5ページ）


●記録紙トレイを手前に倒したときや操作パネルを開けたときは

記録紙がつまることがありますので、記録紙を一度取り出し、もう一度セットしてください。

構内交換機に接続して使う

一般のご家庭でお使いのときは、この項目は必要ありません。

外線に電話をかけるとき



1 親機は受話器を取り上げる
子機は充電器から取り上げる

2 ダイヤルボタンで外線につなぐ番号（0ワ や 9ラWXYZ）を押す


3 親機は 再ダイヤル の▶を押す、

子機は 再ダイヤル の▶を押す

約3秒のポーズ（待ち時間）を自動的にとります。

4 ダイヤルボタンで相手の電話番号を押す

かかってきた電話を他へまわすとき



1 通話中に
親機は キャッチ/消去 を押す

子機は キャッチ/消去 を押す

電話の相手には保留メロディーが流れます。

2 ダイヤルボタンで転送先の番号を押す

3 転送先が出たら電話をまわすことを伝え電話を切る

メモ

●**転送先が出ないときは**
キャッチ/消去（子機は キャッチ/消去）を押します。電話の相手に戻ります。


お知らせ

●構内交換機の種類によっては、キャッチ/消去（子機は キャッチ/消去）が使えないことがあります。
構内交換機のフッキング検出時間の調節などで改善されることがあります。構内交換機の保守業者へお問い合わせください。

ADSL回線、ISDN回線を利用する


ADSL回線をご利用のときは

ADSL回線を利用してインターネットやパソコン通信をするときは、ADSL接続事業者と「電話共有型（タイプ1）」の契約が必要です。
ご利用にあたっては、「ADSLモデム」と「スプリッタ」の機器が別途必要です。
※ADSLモデムの種類によっては、スプリッタが内蔵されたものがあります。
下図のように、スプリッタのPHONE端子（TEL端子）に接続します。
詳しくは、スプリッタの取扱説明書をご覧ください。

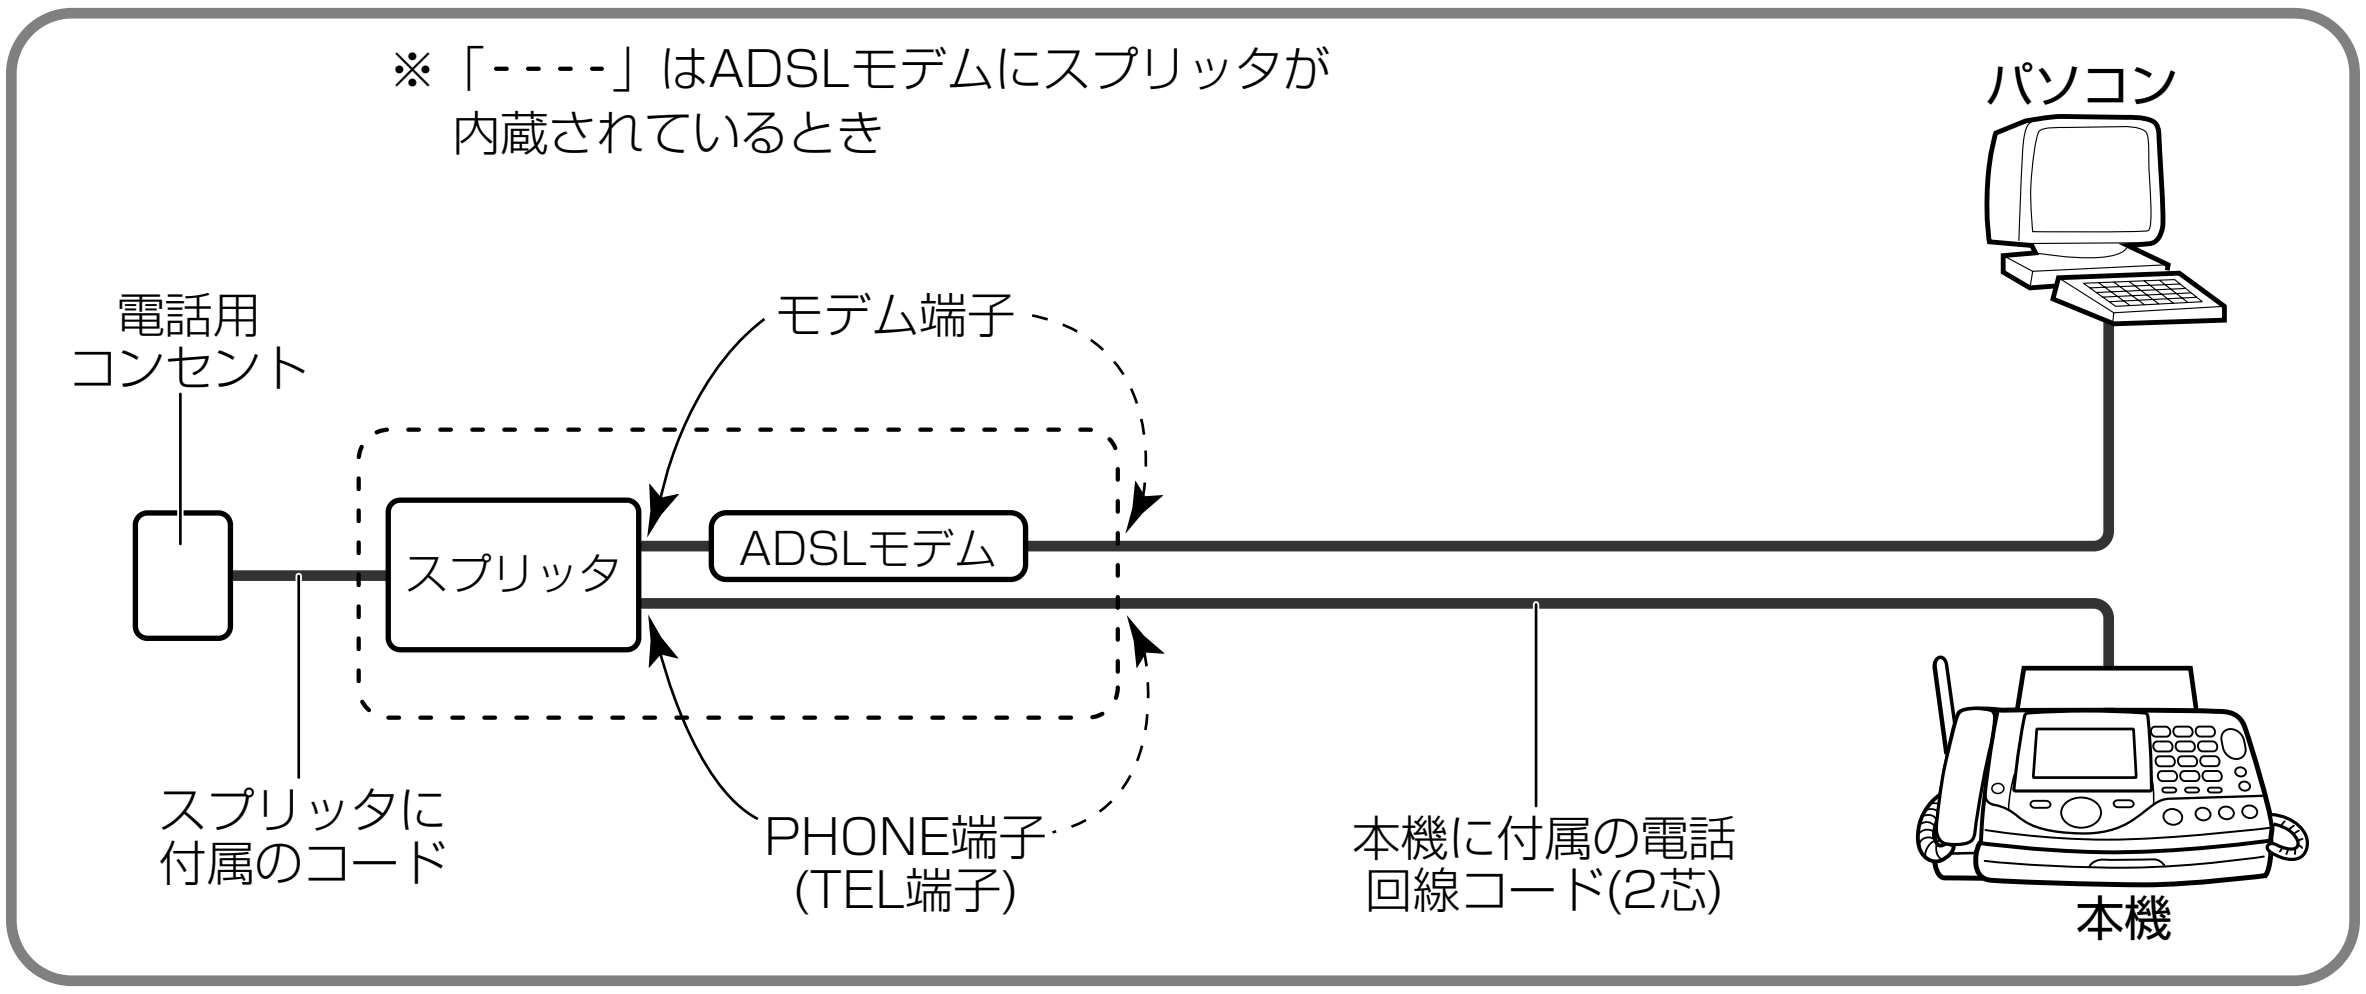

ISDN回線をご利用のときは

ISDN回線を利用してインターネットやパソコン通信をするときは、NTTのISDN回線（INSネット64）の契約が必要です。
ご利用にあたっては、「ISDNターミナルアダプター(TA)」と「デジタルサービスユニット(DSU)」が別途必要です。※ターミナルアダプター(TA)の種類によっては、デジタルサービスユニット(DSU)が内蔵されたものがあります。
下図のように、ISDNターミナルアダプター(TA)のアナログポート（電話機端子）に接続します。
詳しくは、ターミナルアダプター(TA)の取扱説明書をご覧ください。

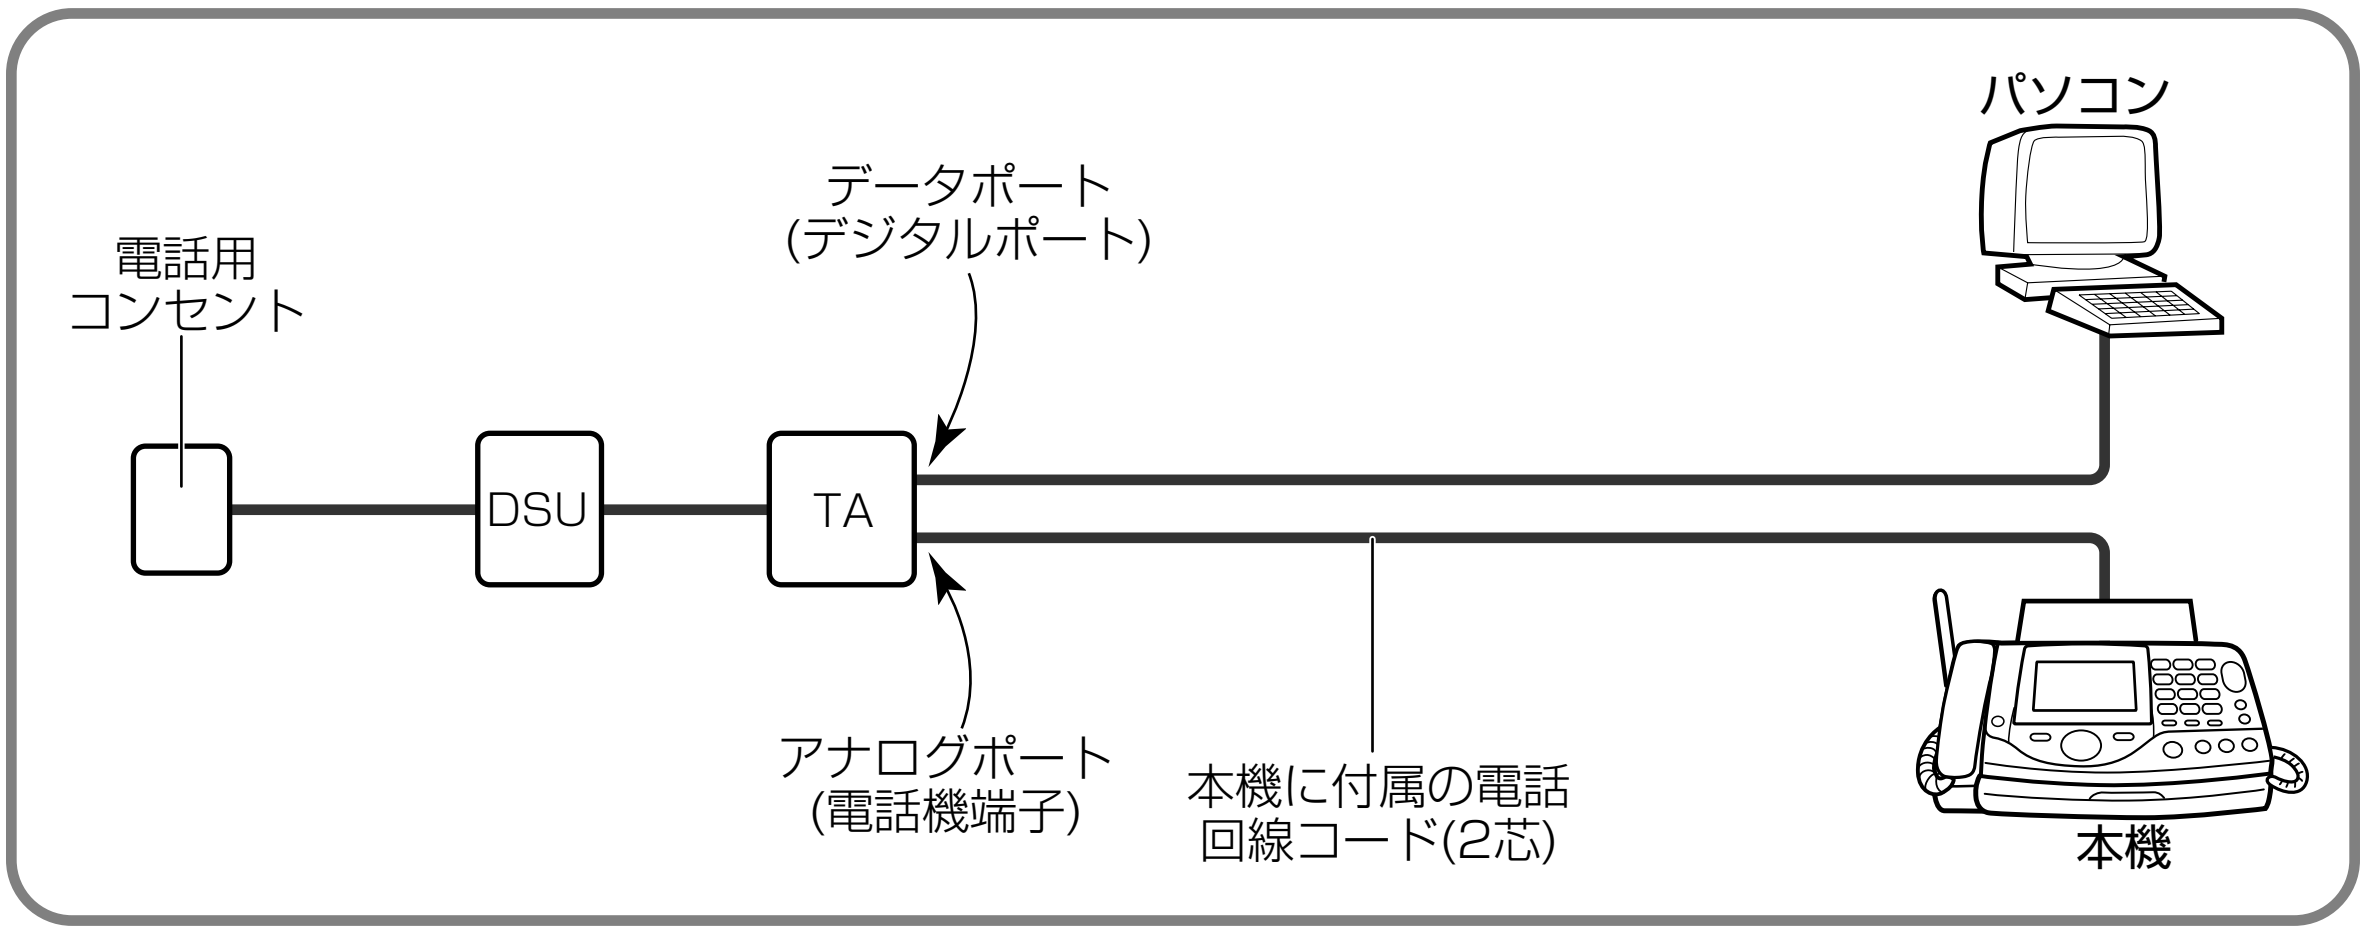

メモ

●NTTの特番（117、177、0120など）の電話がかけられないときは

ADSL機器、またはターミナルアダプター（TA）の種類によっては、電話回線の種類の自動設定が正しくできないことがあります。
こんなときは、電話回線の種類をかえてください。

1 おたすけ（決定）を押し、（電話帳）の▼または▲を押して「デンワガ カケラレナイ」を選ぶ

2 おたすけ（決定）を2回押す

3 「117」や「177」へダイヤルして電話がかけられることを確かめる

●ADSLを利用してから、「声が反響して聞き取りにくい」と言われ始めたときは

1 おたすけ（決定）を押し、（電話帳）の▼または▲を押して「ADSLニ ツナイダトキニ」を選ぶ

2 おたすけ（決定）を押す

3 （電話帳）の▼または▲を押して「オン」を選ぶ

4 おたすけ（決定）を押す

●ADSL機器を接続しているとき、電話番号が通知されないときは

ADSL接続事業者へお問い合わせください。

ドアホンを利用する

親機でドアホンに応答する

1 「ピンポン、ピンポン」と鳴ったら「ドアホン」と点滅中に

受話器を取り上げる

受話器を置いたまま (文字) 保留／内線 を押すと、テブラ通話になります。

2 **ドアホンの相手と話をする**

3 話が終わったら**受話器を戻す**

テブラ通話のときは テ・ブ・ラ・ボタン を押してください。

子機でドアホンに応答する

1 「ピンポン、ピンポン」と鳴ったら「ドアホン」と点滅中に

充電器から取り上げる、または 保留/内線 を押す

充電器に置いたまま 保留/内線 を押すと、テブラ通話になります。

2 **ドアホンの相手と話をする**

3 話が終わったら**充電器に戻す、または 切 を押す**

メモ

- **ドアホン通話時に、雑音等で相手の声が聞き取りにくいときは**

  ターミナルボックスの裏面にある「送話音量スイッチ」を「中」にしてください。

- **ドアホンの相手ともう一度話したいときは**

  <親機でドアホンに呼びかける>

  1 (文字) 保留／内線 を押し、8 ヤ TUV を押す
  2 マイクに向かって呼びかける
     受話器を取り上げても話はできます。
  3 話が終わったら テ・ブ・ラ・ボタン を押す
     受話器での通話のときは受話器を戻します。


  <子機でドアホンに呼びかける>

  1 充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで
     保留/内線 を押し、8 ヤ TUV を押す
  2 マイクに向かって呼びかける
  3 話が終わったら 切 を押す、または充電器に戻す

お知らせ

- 留守モードに設定しているときは、ドアホンから呼び出されても、防犯上の理由により応答メッセージは流れません。
- ファクスの通信中は、ドアホンの呼び出し音は鳴りません。ドアホンとの通話もできません。

外線通話中に応答する



ドアホンの呼び出しボタンが押されると、通話中の親機または子機で呼び出し音（「ピンポン、ピンポン」）が1回鳴り、ドアホンからは「ピンポン」と1回鳴ります。

1 ドアホンの呼び出し音が聞こえる

親機は（文字）保留／内線 を押す

子機は（保留/内線）を押し、（8 ヤ TUV）を押す

ドアホンの相手と話ができます。
電話の相手には保留メロディーが流れます。


2 外線通話に戻すには

親機は受話器を戻し、もう一度取り上げる

テブラ通話のときは（テ・ブ・ラ・ボタン）を押します。

子機は（通話）を押す

ドアホン通話中に電話を受ける



通話中の親機または子機で電話がかかってきたことをお知らせするベル音が聞こえます。

1 外線の呼び出し音が聞こえる


親機は受話器を戻し、もう一度取り上げる

テブラ通話のときは（文字）保留／内線 を押し、（テ・ブ・ラ・ボタン）を押します。

子機は（通話）を押す

ドアホン通話は終了され、電話の相手と話ができます。

内線通話中に応答する



ドアホンの呼び出しボタンが押されると、通話中の親機または子機で呼び出し音（「ピンポン、ピンポン」）が1回鳴り、ドアホンからは「ピンポン」と1回鳴ります。

1 ドアホンの呼び出し音が聞こえる

親機は受話器を戻し、もう一度取り上げる

テブラ通話のときは（文字）保留／内線 を押し、（テ・ブ・ラ・ボタン）を押します。

子機は（切）を押し、ドアホンの呼び出し音が鳴ったら（保留/内線）を押す

内線通話は終了され、ドアホンの相手と話ができます。

メモ

●簡易子機間通話中にドアホンの呼び出しボタンが押されると、簡易子機間通話は自動的に終了され呼び出し音（「ピンポン、ピンポン」）が1回鳴りドアホンからは「ピンポン」と1回鳴ります。
「親機でドアホンに応答する」または「子機でドアホンに応答する」の操作をしてください。
（141ページ）


お知らせ

●外線通話中の子機間転送による簡易子機間通話中はドアホンの呼び出し音は鳴りません。

お手入れについて

親機のお手入れ


お手入れの前に、親機の電源プラグを抜いてください。
柔らかい布でふいてください。
汚れがひどいときは、布に水を含ませ、固くしぼってからふきとってください。
※ベンジン、シンナー、アルコール、油類、化粧品、洗剤などは、表面の仕上げをいためますので使用しないでください。

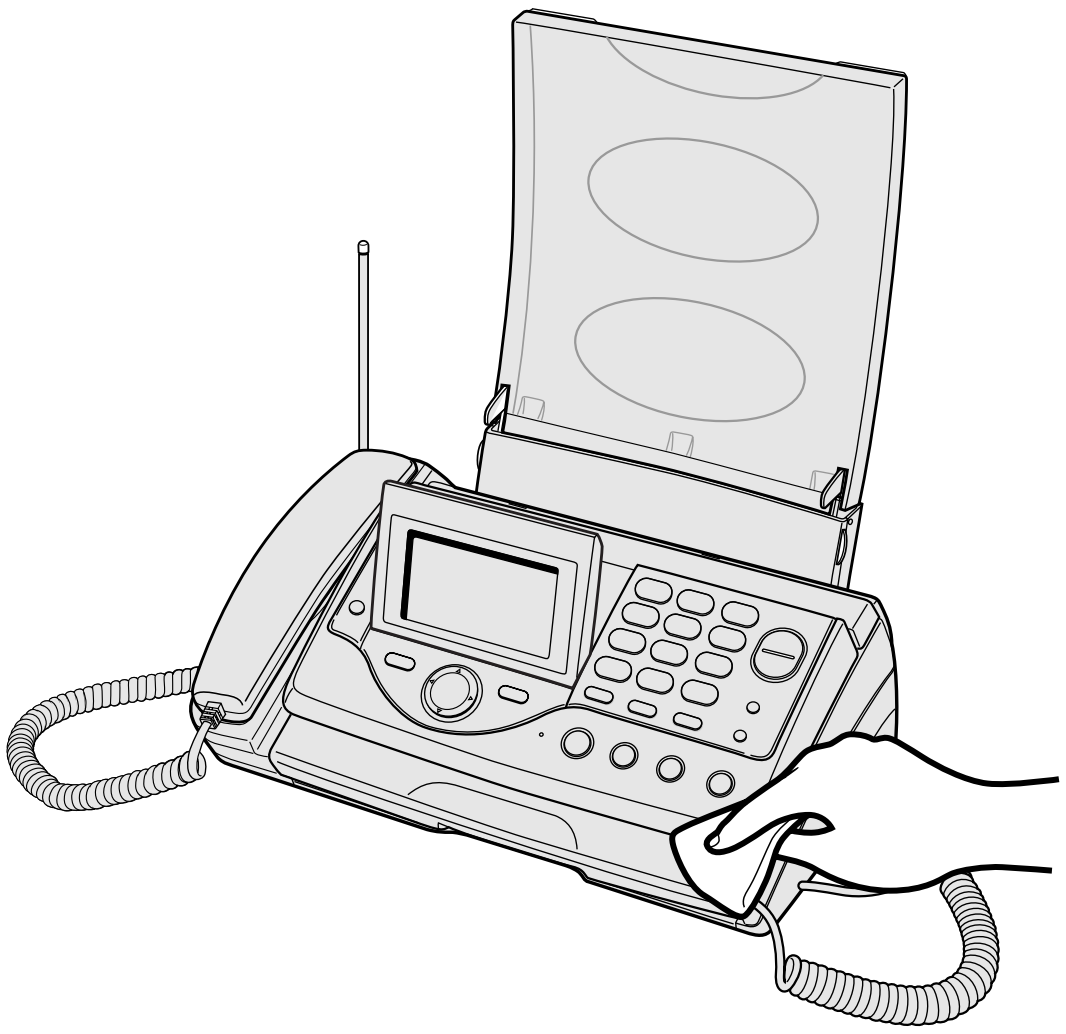

充電端子のお手入れ

充電端子が汚れると、充電しないことがあります。汚れたときは、綿棒などできれいにしてください。
お手入れの前に充電器のACアダプターを抜いてください。




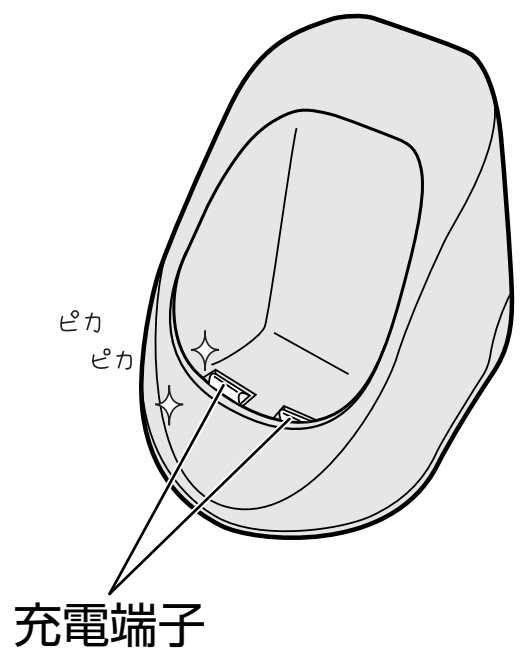


子機を壁に掛けて使う

壁に掛けて使うには、別売の壁掛け用ネジをお買い上げの販売店へお申し付けください。(5ページ)
※親機を壁に掛けて使用することはできません。

1 壁掛けをする場所に別売の壁掛け用ネジ2本を取り付ける

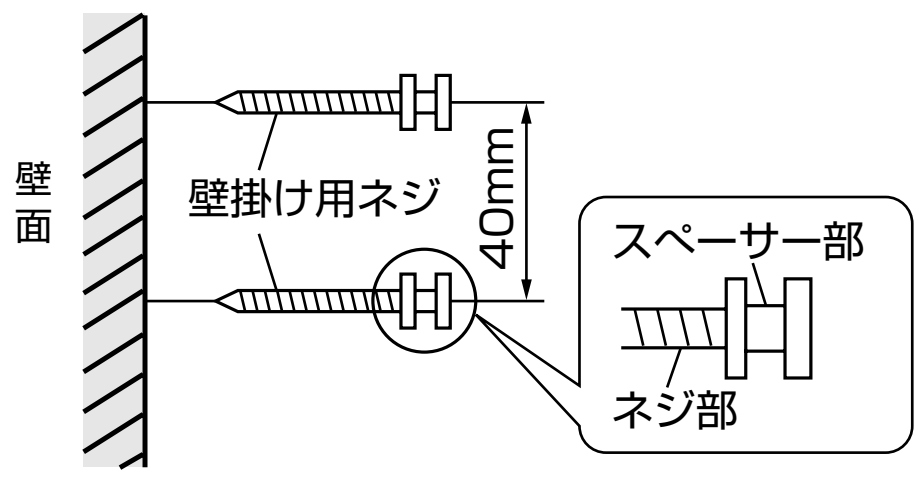


2 充電器後面の壁掛け用取り付け穴をスペーサー部にはめ込み引き下げて固定する

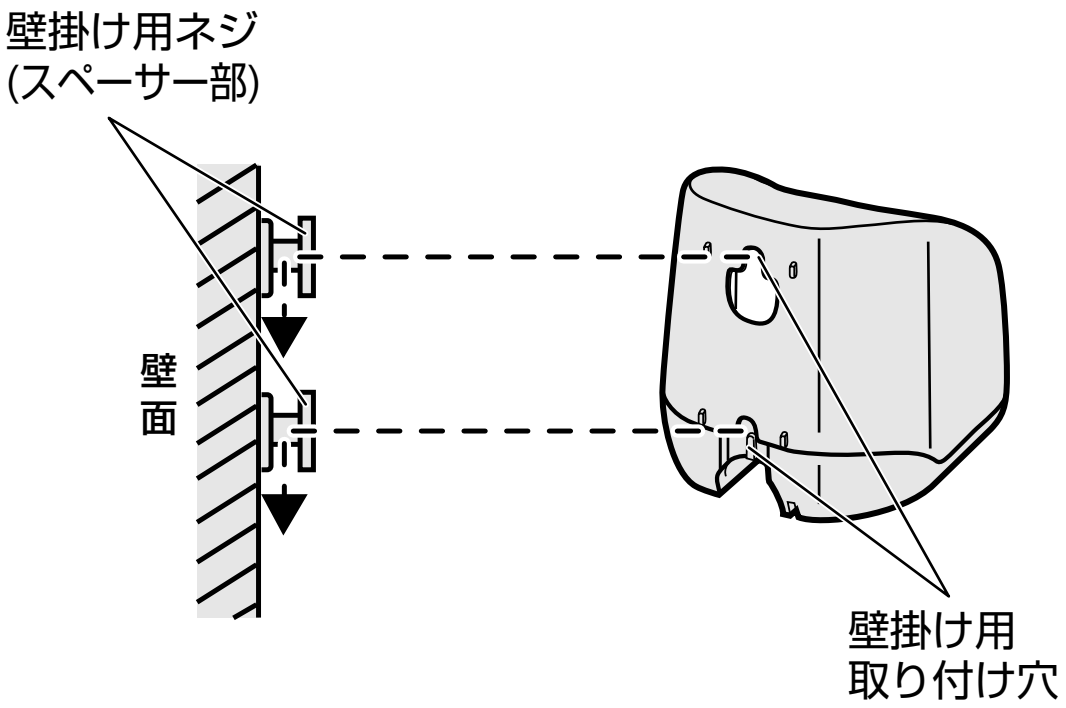

●子機を充電器に置くには

子機のディスプレイを正面に向け、充電/着信ランプ（緑色）が点灯するように正しく置いてください。



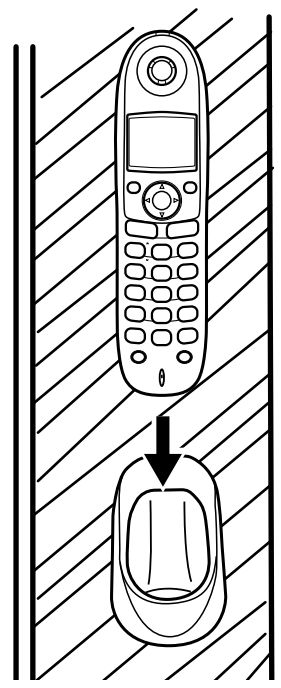


お知らせ

●子機や充電器が落ちてしまうことがありますので、ベニヤ板など薄い板壁やボード板（石膏板）には取り付けないでください。
また、充電器はドア付近の壁に取り付けると振動で子機が落下することがありますので、取り付けないでください。

●ディスプレイは、見る角度により文字が見えにくくなることがありますので、取り付ける前にディスプレイの文字が見やすい位置を確認したうえで、取り付けることをおすすめします。

増設子機の機能比較表

子機の種類 ／ 機能名	TEL-SF5 付属の子機 	TEL-SP41 	TEL-KK4 	TEL-SKU2 
ディスプレイ（液晶部）	○	○	○	○
電話をかける／受ける	○	○	○	○
骨伝導	×	×	×	○
テブラ通話	○	○	×	×
オンフックモード	○	○	×	×
オンフックダイヤル	○	○	×	×
再ダイヤル	○	○	○	×
ワンタッチダイヤル	×	×	○	×
10キーワンタッチダイヤル	×	×	○	×
電話帳	○	○	×	×
電話帳転送	○	○	×	×
ホットラインダイヤル	×	×	×	○
ゆっくり通話	○	○	×	○
内線通話	○	○	○	○
内線ボイスコール	○	○	×	×
簡易子機間通話	○	○	×	×
保留転送	○	○	○	○
子機間転送	○	○	×	×
モーニングコール	○	○	×	×
クイック通話	○	○	×	×
リモート受信（ファクス受信）	○	○	○	×［※1］
子機留守録リモート	○	○	×	×
キャッチホン	○	○	○	×
ナンバー・ディスプレイ	○	○	○	○
キャッチホン・ディスプレイ	○	○	○	×
ネーム・ディスプレイ	×	○	×	×
コールバック	○	○	×	×
てきちゅうコール	○	○	○	○
すき・すきコール	○	○	×	×
ドアホン	○	○	○［※2］	○
連続通話時間	約7時間	約7時間	約7時間	約3時間

［※1］**「TEL-SKU2」を増設したときのファクスの受信方法について**

「TEL-SKU2」で電話を受けたとき、「ポーポー」と聞こえる、または相手がファクスを送ると言ったときは、次の操作をしてファクスを受信します。

1. 保留/内線 を押し、切 を押す
   ➡ 親機のスピーカーから保留メロディーが流れます。
2. 親機の受話器を取り上げ、ファクス／コピー を押す
3. 受話器を戻す

［※2］**ドアホンに呼びかけることはできません。**

停電のとき

停電になると・・・

●通話中のときは、電話が切れます。
●電話をかけることも受けることもできません。
●ファクスの送信中・受信中のときは、通信が切れ停止します。
●留守番電話動作中は、電話が切れて録音も止まります。
●ディスプレイ表示とすべてのランプが消灯します。
●ナンバー・ディスプレイ機能は使えません。
●メモリーに記憶されている内容は消えません。
●設定／登録している内容は

＜親機＞

ワンタッチダイヤル、電話帳、自局名登録、機能設定した内容は、親機内蔵のリチウム電池で保持されていますので、消えることはありません。
※日付時刻の設定は、約18時間続けて停電になると点滅表示になります。

＜子機＞

充電ができない状態が連続して約120時間以上続くと、「要充電」が点滅し、時刻表示が消えます。
※「要充電」が消えると、音量と音質の設定、モーニングコールは、お買い上げ時の設定に戻ります。

リチウム電池について

● ワンタッチダイヤル、電話帳、自局名登録などの設定や登録した内容は、本機に内蔵のリチウム電池によって保持されています。
リチウム電池は、本機の電源プラグが差し込まれていないときに消耗します。（電源プラグが差し込まれているときはほとんど消耗しません。）リチウム電池が消耗すると、設定や登録した内容は消えます。
● リチウム電池の寿命は、連続的に電源プラグを抜いた状態にしておくと、約5年です。
● リチウム電池の交換は、お買い上げの販売店にお申し付けください。



主な仕様

項目		仕様
使　用　回　線		加入電話回線、NCC回線
電　　源	親　機	AC100V　50／60Hz共用
	子　機	専用ニカド電池 DC2.4V
消　費　電　力		待機時：約1.8W　送信時：約13W　受信時：約18W　コピー時：約24W　最大値：約95W　※-1
使用可能時間（子機）		待ち受けのみ：約120時間　連続通話：約7時間
満充電完了時間(子機)		約14時間
通信可能機種		G3機（国際規格適合機）
伝　送　速　度		9600／7200／4800／2400bps
電　送　時　間		約20秒（画質選択：標準）　※-2
主走査線密度		8dots／mm
副走査線密度		7.7本／mm（細かい）　3.85本／mm（標準）
走　査　方　式		読み取り：平面走査（CIS）　記録：平面走査（サーマルヘッド）
原稿サイズ		最大幅257mm(B4サイズ幅)×長さ1.5m
最大有効読み取り幅		B4：252mm　A4：204mm
最大有効記録幅		205mm
記　録　方　式		熱転写記録方式
記録紙サイズ		A4サイズ（210×297mm）
留守録機能	録音時間	最大約15分（用件、自作応答メッセージ、通話録音、メモリー受信の合計時間）
	録音件数	用件：最大50件
	応答メッセージ	自作応答メッセージ：１件　固定応答メッセージ：女性１件
外形寸法	親　機	幅338mm×奥行216mm×高さ148mm（アンテナ部,記録紙トレイ,記録紙トレイカバーを除く）
	子　機	幅45mm×奥行44mm×高さ175mm
	充電器	幅65mm×奥行90mm×高さ69mm
質　　量	親　機	約3.4kg
	子　機	約150g（バッテリー含）
	充電器	約70g
使用温度範囲		5℃～35℃

※-1　送信、受信、コピーの消費電力は、A4サイズの当社標準原稿（英文字で約700字程度の原稿）を標準的画質（8×3.85本／mm）での動作で測定しています。

※-2　A4サイズの当社標準原稿（英文字で約700字程度の原稿）を標準的画質（8×3.85本／mm）で高速モード（9600bps）で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間で通信制御時間は含まれていません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。

● **仕様および外観は、性能改善等により予告なく変更することがあります。**

アフターサービスについて

修理を依頼される前に115～137ページの「困ったとき」を調べてください。それでもなお正常に動作しないときは、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。

1. 保証書

この商品には取扱説明書の裏表紙に保証書がついています。
お買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日より１年間です。

2. 保証期間中は

保証期間中は内部機構をさわらずに、お買い上げの販売店にお申しつけください。
保証書の記載内容により、修理いたします。詳しくは、保証書をよくお読みください。

3. 保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。
修理により使用できるときは、お客様のご要望により有料修理いたします。

4. 補修用性能部品の保有期間

当社はこのファクシミリの機能を維持するために必要な補修用性能部品を製造打ち切り後７年間保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

5. アフターサービスについてご不明のとき

修理サービスや商品についてのご相談は、お買い上げの販売店にご依頼ください。
転居や贈答品等でお困りのときは、149ページの「お客さまご相談窓口」にご相談ください。
※故障・誤動作によりファクシミリが使えなかったことによる付随的損害の補償については、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

愛情点検

★長年ご使用のファクシミリの点検をぜひ!★

（熱、湿気、ホコリなどの影響や使用の度合いにより商品が劣化し、故障したり、時には、安全性を損なって事故につながることもあります。）

こんな症状はありませんか	●ACコードが傷んでいる。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●内部に水や異物が入った。 ●正常に動作しなくなった。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。
尚、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。



お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電製品についての全般的なご相談　三洋電機(株) お客さまセンター

受 付 時 間：9：00～18：30（365日）

総合相談窓口	050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は **大阪(06)-6994-9570** におかけください。

※郵便またはＦＡＸでご相談される場合

三洋電機(株)お客さまセンター　〒570-8677　大阪府守口市京阪本通2-5-5
FAX：大阪（06)6994-9510

修理サービスについてのご相談　三洋コンシューママーケティング(株)

受付時間：月曜日 ～ 金曜日　9：00～18：30
土曜・日曜・祝日　9：00～17：30

		地区		電話番号
修理相談窓口	東コールセンター	関東・甲信越地区	東　京 福　島 新　潟 長　野	050-3116-2222 東京(03)5302-3401
		北海道地区	札　幌	050-3116-2333
		東北地区	宮　城	050-3116-2444
	西コールセンター	近畿・北陸・四国地区	大　阪 金　沢 高　松	050-3116-2555 大阪(06)4250-8400
		中部地区	名古屋	050-3116-2666
		中国地区	広　島	050-3116-2777
		九州地区	福　岡	050-3116-2888

沖縄地区	沖　縄	098-9444-5018

受付時間：月曜日～土曜日　9：00～12：00、13：00～17：30（日曜、祝日および当社休日を除く）

持込み修理および部品についてのご相談　三洋コンシューママーケティング(株)

受付時間：月曜日 ～ 土曜日　9：00～17：30（日曜、祝日を除く）

持込み修理および部品については、各地区サービスセンターで承っております。

☆上記のお客さまご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。

<利用目的>

- お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機(株)および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取扱いについての詳細はホームページ http://www.sanyo.co.jp をご覧ください。

北海道地区

北海道
札幌 ☎ (011) 831−9201 〒003-0013 札幌市白石区中央三条4−1−36
函館 ☎ (0138) 48−8301 〒041-0824 函館市西桔梗町589−295
苫小牧 ☎ (0144) 57−8707 〒059-1364 苫小牧市沼ノ端230−1034
旭川 ☎ (0166) 22−2421 〒070-0073 旭川市曙北三条7−3−3
北見 ☎ (0157) 23−4871 〒090-0037 北見市山下町4−7−14
釧路 ☎ (0154) 22−1576 〒085-0035 釧路市共栄大通3丁目1番6号 青木ビル

東北地区

宮城県
仙台 ☎ (022) 287−8351 〒984-0032 仙台市若林区荒井字丑ノ頭43−1
青森県
青森 ☎ (017) 729−3401 〒030-0141 青森市大字上野字山辺29−5
八戸 ☎ (0178) 28−9225 〒039-1121 八戸市卸センター1−6−7
岩手県
盛岡 ☎ (019) 623−1600 〒020-0824 盛岡市東安庭2−12−1
水沢 ☎ (0197) 23−6621 〒023-0003 奥州市水沢区佐倉河字羽黒田45
山形県
山形 ☎ (023) 641−1769 〒990-2331 山形市飯田西4−5−35
酒田 ☎ (0234) 23−3817 〒998-0842 酒田市亀ケ崎6−7−16
秋田県
秋田 ☎ (018) 862−6551 〒011-0901 秋田市寺内イサノ93−1
福島県
郡山 ☎ (024) 945−6793 〒963-0107 郡山市安積3−120

関東・甲信越地区

埼玉県
さいたま ☎ (048) 778-3095 〒362-0025 上尾市上尾下780−1
坂戸 ☎ (049) 284−8900 〒350-0214 坂戸市千代田5−3−17
栃木県
栃木 ☎ (028) 614−3883 〒321-0111 宇都宮市川田町字免ノ内765−5
茨城県
茨城 ☎ (0298) 64−4751 〒300-3261 つくば市花畑2−15−3
水戸 ☎ (029) 251−4125 〒311-4152 水戸市河和田3−2386−1
群馬県
群馬 ☎ (0270) 40−7611 〒372-0003 伊勢崎市華蔵寺町87-1
新潟県
新潟 ☎ (025) 285−2431 〒950-0942 新潟市小張木2−16−43
長岡 ☎ (0258) 46−8065 〒940-2127 長岡市新産2−9−4
上越 ☎ (025) 543−3535 〒942-0081 上越市五智1−11−8 齊藤オフィス
東京都
城東 ☎ (03) 5697−8160 〒120-0005 足立区綾瀬7−22−15 綾瀬7丁目ビル
城北 ☎ (03) 5914−3413 〒174-0051 板橋区小豆沢(アズサワ)1−23−10
城西 ☎ (03) 5347−0761 〒167-0032 杉並区天沼3丁目12番12号テック杉並
武蔵野 ☎ (042) 364−7721 〒183-0033 府中市分梅町5−9−1
相模原 ☎ (042) 788−2760 〒194-0012 町田市金森851−3
神奈川県
戸塚 ☎ (045) 827−2831 〒244-0806 横浜市戸塚区上品濃9−14
京浜 ☎ (044) 740−3530 〒211-0041 川崎市中原区下小田中5−11−21

関東・甲信越地区

平塚 ☎ (0463) 55−3926 〒254-0014 平塚市四之宮3−20−60
千葉県
千葉 ☎ (043) 208−3800 〒260-0842 千葉市中央区南町3−7−15
鎌ケ谷 ☎ (047) 441−0111 〒273-0105 鎌ケ谷市鎌ケ谷7−6−59
山梨県
山梨 ☎ (055) 226−2561 〒400-0035 甲府市飯田4−8−23

中部・北陸地区

愛知県
名古屋 ☎ (052) 979−3455 〒461-0025 名古屋市東区徳川1−901 サンエース徳川ビル1F
名古屋西 ☎ (052) 485−3620 〒453-0816 名古屋市中村区京田町2−1
岡崎 ☎ (0564) 23−3418 〒444-0860 岡崎市明大寺本町1−20
岐阜県
岐阜 ☎ (058) 246−3417 〒501-6006 岐阜県羽島郡岐南町伏屋1−35
静岡県
静岡 ☎ (054) 236-0691 〒422-8034 静岡市駿河区高松2丁目26−10
沼津 ☎ (055) 935−0501 〒410-0822 沼津市下香貫七面1152−2
浜松 ☎ (053) 461−8685 〒430-0812 浜松市本郷町123
長野県
松本 ☎ (0263) 40−3411 〒390-0852 松本市島立1064−1
長野 ☎ (026) 299−9501 〒388-8006 長野市篠ノ井御幣川字東松島1000−2
石川県
金沢 ☎ (076) 292−2060 〒921-8005 金沢市間明町2−100
富山県
富山 ☎ (076) 422−7020 〒939-8211 富山市二口町1−13−8
福井県
福井 ☎ (0776) 53−7134 〒910-0834 福井市丸山1−1002
三重県
三重 ☎ (059) 236−5195 〒514-0111 津市一身田平野285−2

近畿地区

大阪府
大阪 ☎ (06) 6992−6235 〒570-0086 守口市竹町4−13
大阪南 ☎ (06) 6761−4600 〒543-0001 大阪市天王寺区上本町5−1−14 三洋ビル2F
大阪東 ☎ (0729) 65−1811 〒578-0903 東大阪市今米2−3−29
阪和 ☎ (072) 221−8571 〒590-0026 堺市向陵西町2−1−24
京都府
京都 ☎ (075) 645−1434 〒612-8427 京都市伏見区竹田真幡木町26−1
三丹 ☎ (0773) 24−3405 〒620-0062 福知山市和久市町290番地 和久市岩堀ビル2F
奈良県
奈良 ☎ (0744) 22−7888 〒634-0817 橿原市寺田町113−1
滋賀県
滋賀 ☎ (077) 514−2221 〒524-0021 守山市吉身4丁目1−24 南井産業第3ビルB棟
和歌山県
和歌山 ☎ (073) 473−7112 〒640-8301 和歌山市岩橋1636−1
田辺 ☎ (0739) 22−7520 〒646-0051 田辺市稲成町南江原318
兵庫県
神戸 ☎ (078) 641−1251 〒653-0038 神戸市長田区若松町2−1−9 ピアザビル3F

近畿地区

阪神 ☎ (06) 6432−3401 〒661-0026 尼崎市水堂町4−17−6
姫路 ☎ (0792) 82−7892 〒670-0943 姫路市市之郷町1−9
淡路 ☎ (0799) 42-6015 〒656-0478 南あわじ市市福永536−1

中国地区

広島県
広島 ☎ (082) 293−6511 〒733-0012 広島市西区中広町2−1−2
福山 ☎ (084) 954−4101 〒721-0952 福山市曙町4−22−10
岡山県
岡山 ☎ (086) 245−1634 〒700-0973 岡山市下中野703−101
津山 ☎ (0868) 22−6133 〒708-0002 津山市上河原239−10
鳥取県
鳥取 ☎ (0857) 24−2930 〒680-0843 鳥取市南吉方3−107
島根県
浜田 ☎ (0855) 22−7883 〒697-0023 浜田市長沢町3049
松江 ☎ (0852) 23−1183 〒690-0044 松江市浜乃木2−15−3
山口県
山口 ☎ (083) 973−3391 〒754-0024 山口市小郡若草町2−6

四国地区

愛媛県
愛媛 ☎ (089) 979−3486 〒799-2655 松山市馬木町274番地
四国 ☎ (0896) 23−3416 〒799-0404 四国中央市三島宮川2丁目732−4
香川県
香川 ☎ (087) 843−1840 〒761-0101 高松市春日町片田1657−1
高知県
高知 ☎ (088) 831−2570 〒780-8007 高知市仲田町6−12
徳島県
徳島 ☎ (088) 699−4131 〒771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓189−1

九州地区

福岡県
福岡 ☎ (092) 928−3414 〒818-8534 筑紫野市紫6−1−1
北九州 ☎ (093) 521−5286 〒802-0004 北九州市小倉北区鍛治町2−4−7
中九州 ☎ (0942) 37−3934 〒830-0038 久留米市西町105−18
長崎県
長崎 ☎ (095) 813−3545 〒851-0101 長崎市古賀町1006−5
佐世保 ☎ (0956) 31−7635 〒857-1162 佐世保市卸本町17−1
熊本県
熊本 ☎ (096) 388−3434 〒861-8045 熊本市小山3丁目2番11号 熊本トラックターミナル内
八代 ☎ (0965) 35−3483 〒866-0871 八代市田中東町12−7
大分県
大分 ☎ (097) 543−3454 〒870-0829 大分市椎迫5−6組
宮崎県
宮崎 ☎ (0985) 29−3441 〒880-0022 宮崎市大橋3−224
鹿児島県
鹿児島 ☎ (099) 251−4615 〒890-0068 鹿児島市東郡元町11−10

沖縄地区

沖縄県
沖縄 ☎ (098) 944−5018 〒903-0103 沖縄県中頭郡西原町小那覇1303 沖縄三洋販売(株)サービス部

☆住所・電話番号は、ご通知なしに変更することがありますので、ご了承ください。

さくいん

さくいん

さくいん

家電製品についての全般的なご相談　三洋電機（株）お客さまセンター

受付時間：9：00～18：30（365日）

総合相談窓口	050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は **大阪(06)-6994-9570** におかけください。

※郵便またはＦＡＸでご相談される場合

三洋電機（株）お客さまセンター　〒570-8677　大阪府守口市京阪本通2-5-5
FAX：大阪（06)6994-9510

修理や部品に関するご相談は、お買い上げ販売店、または149ページの修理相談窓口にお問い合わせください。
お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについては149ページをご覧ください。

三洋電機株式会社
鳥取三洋電機株式会社
マルチメディアビジネスユニット
〒680-8634　鳥取県鳥取市立川町7丁目101

Printed in China

9RR6P10AA6700D